


Gazebo 3 saisons en ACP 10 x 12' B101245(2021)
Netherlands
Instructions d'assemblage

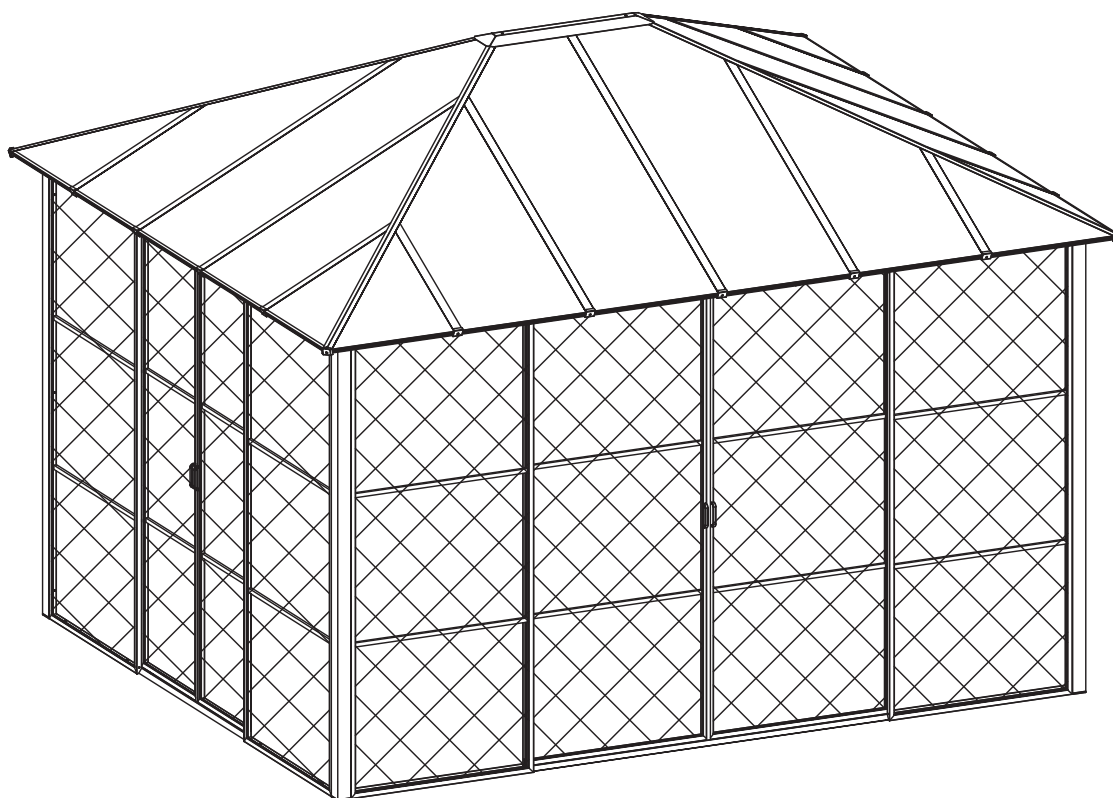

MEUBLES DE JARDIN
CORRIVEAU
OUTDOOR FURNITURE

Important :

Prendre note que le consommateur doit retirer la pellicule sur les panneaux d'ACP au moment de l'assemblage. Ne pas prendre en considération l'avertissement inscrit sur la pellicule qui stipule qu'elle doit être retirée après un mois.

Règles de sécurité :

Mise en garde

Tenir toute flamme ou source de chaleur éloigné du tissu du gazebo. Le tissu peut brûler ou fondre lorsqu'en contact direct ou une exposition prolongée avec une source de chaleur. L'application de toute substance au tissu de la pergola peut affecter ses propriétés de retardement au feu ou les rendre inefficaces.

Règles

La responsabilité incombe au consommateur de valider sa conformité avec les réglementations municipales, code de construction, zonage ou toute autre limitations et l'obtention d'un permis avant de débiter l'installation du gazebo.

Recommandations

- Lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, les précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être suivies afin de limiter les risques de blessure ou de dommages aux pièces.
- Ne jamais utiliser le gazebo lors de conditions météorologiques extrêmes.
- Avant de débiter l'installation, il faut s'assurer que toutes les pièces sont présentes en validant avec la liste des pièces. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne pas essayer de faire l'installation.
- Certaines pièces peuvent avoir des rebords tranchants. L'utilisation de gants protecteurs est toujours recommandée.
- Lors de l'installation de votre gazebo, il est recommandé de procéder avec deux personnes adultes ou plus.
- Il faut considérer au moins 3 heures pour compléter l'installation. Même lorsque bien fixé au sol, un gazebo dont l'installation n'est pas terminée peut s'abîmer ou provoquer un dommage à son environnement immédiat.
- Il faut vérifier que le serrage des boulons et écrous est adéquat avant l'utilisation et périodiquement.
- L'utilisation d'outils et d'équipements appropriés est de mise pour une installation sécuritaire et conforme. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'assemblage.
- Malgré le fait que la structure du gazebo permette une utilisation toute l'année, toute accumulation de neige doit être retirée promptement du toit en tout temps.
- La moustiquaire et les rideaux (optionnels) doivent être retirés pour la période hivernale.
- Les boulons d'ancrages et toute autre forme de fixation au sol ne sont pas fournis.
- Toujours se tenir loin de toute installation ou mode de transport électrique.
- Il est toujours recommandé de conserver le manuel d'installation pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien

Il faut éviter l'utilisation de machine à laver à pression. L'utilisation d'un savon doux et de l'eau chaude est la meilleure solution pour l'armature seulement. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, ceci réduirait leur durabilité et conséquemment leur durée de vie et aspect général. L'utilisation d'une brosse douce et d'eau chaude sont excellents pour le nettoyage du tissu.

Garantie

Ce qui est couvert

L'armature et les tissus sont couverts contre tout défauts pour une période d'un an à l'acheteur original.

Ce qui est non couvert

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un manque de soin ou inappropriés, un entreposage négligeant, du vandalisme, des produits chimiques, des actes de la nature, du feu, de l'oxydation, des taches, de dommages dûs au gel, un emballage inapproprié pour un retour et une utilisation déraisonnable ou abusive. La décoloration et les dommages dûs à l'accumulation de neige ne sont pas couverts non plus.


Service à la clientèle

Consommateur









Pour chaque demande de pièce, veuillez contacter votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de la facture d'achat afin que toute l'information pertinente soit complète pour activer le dossier.



Détaillant










En complément à toute l'information déjà produite par le consommateur, toute demande de pièce doit s'accompagner du nom de la personne en charge du dossier du client, le nom du détaillant, son adresse (succursale si applicable), adresse courriel, fax et numéro de téléphone.








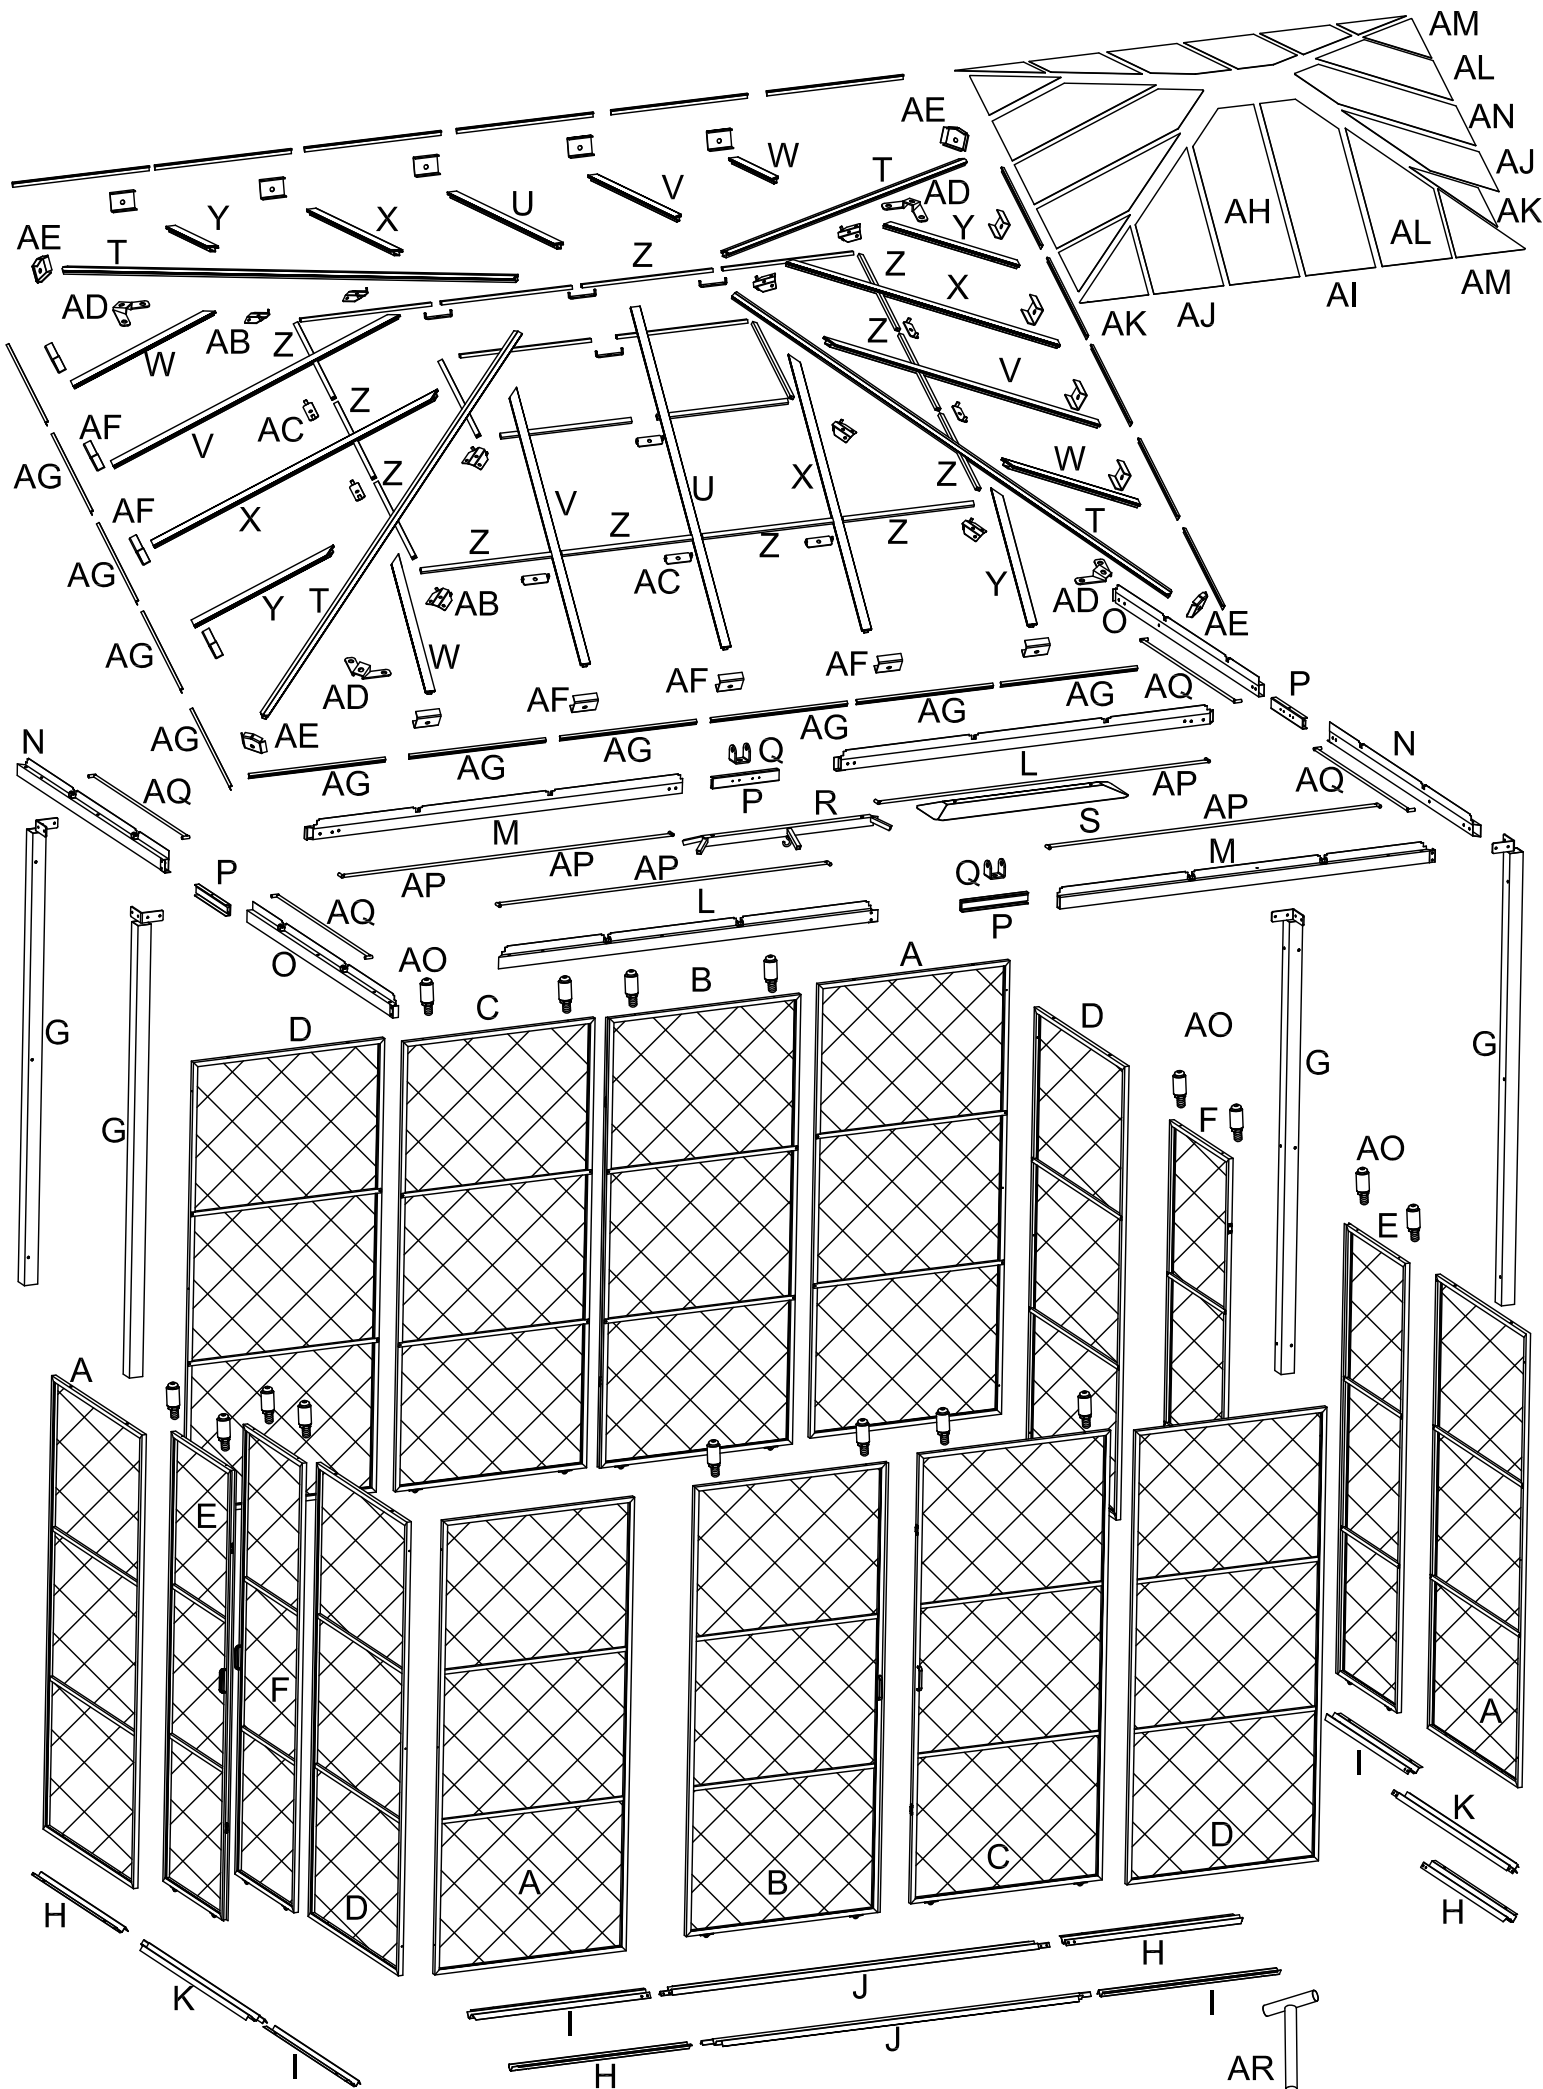





Liste des pièces :

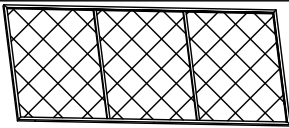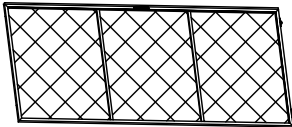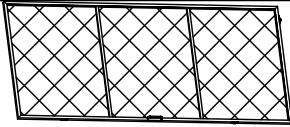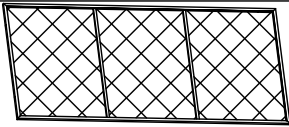No.	Description	Dessin	Qté
A	Panneau (gauche)		4
B	Porte coulissante large (gauche)		2
C	Porte coulissante large (droite)		2
D	Panneau (droit)		4
E	Porte coulissante étroite (gauche)		2
F	Porte coulissante étroite (droite)		2
G	Poteau		4
H	Base de coulissage		4
I	Base de coulissage		4
J	Base de coulissage longue		2
K	Base de coulissage courte		2
L	Traverse longue		2
M	Traverse longue		2
N	Traverse courte		2

No.	Description	Dessin	Qté
O	Traverse courte		2
P	Barre de jonction		4
Q	Connecteur d'extrémité		2
R	Connecteur de toit		1
S	Capuchon		1
T	Tube de coin de toit		4
U	Tube de toit		2
V	Tube de toit		4
W	Tube de toit		4
X	Tube de toit		4
Y	Tube de toit		4
Z	Tube support de toit		20
AB	Ferrement		8
AC	Ferrement		12

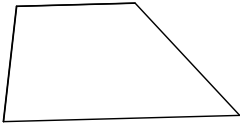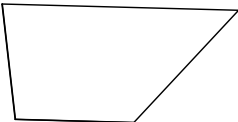No.	Description	Dessin	Qté
AD	Connecteur de coin		4
AE	Moulure de coin		4
AF	Moulure de centre		18
AG	Bordure de toit		22
AH	Panneau de toit		2
AI	Panneau de toit		2
AJ	Panneau de toit		4
AK	Panneau de toit		4
AL	Panneau de toit		4
AM	Panneau de toit		4
AN	Panneau de toit		2
AO	Goujon d'arrêt		16
AP	Rail		4
AQ	Rail		4

No.	Description	Dessin	Qté
AR	Outil positionneur		1
AS	Bande tampon 1928mm		8
AT	Bande tampon 1750mm		2
AU	Bande tampon 1150mm		2
AA	Boulon M6*15mm		114
BB	Boulon M6*20mm		16
CC	Boulon M6*35mm		18
DD	Boulon M6*45mm		40
EE	Boulon M6*65mm		16
FF	Écrou M6		18
GG	Clé Allen		1
HH	Clé		1
II	Rondelles de plastique		2

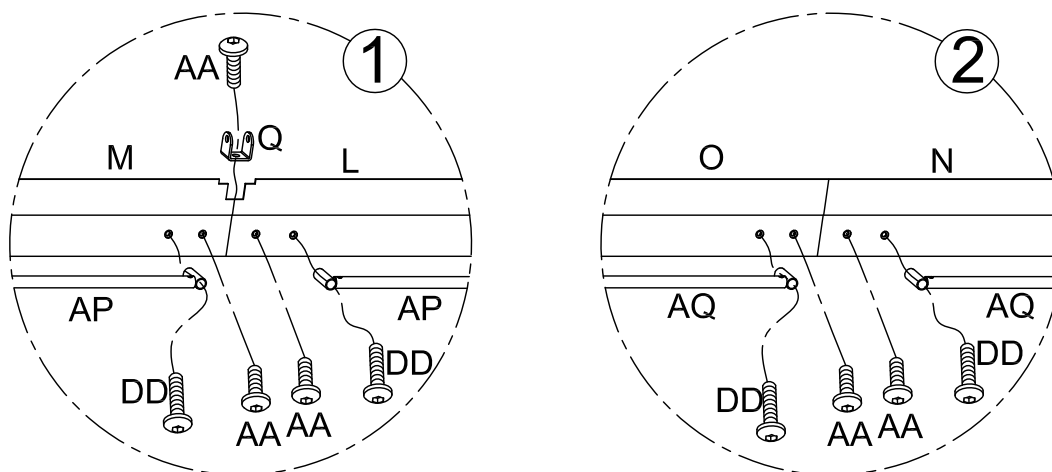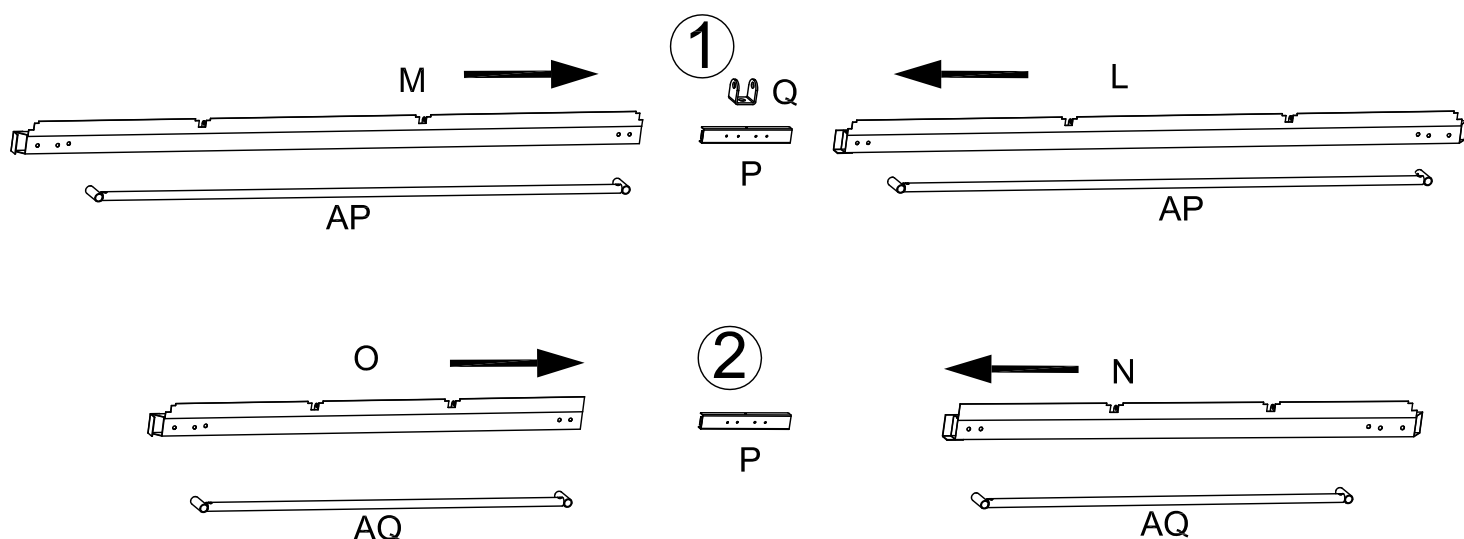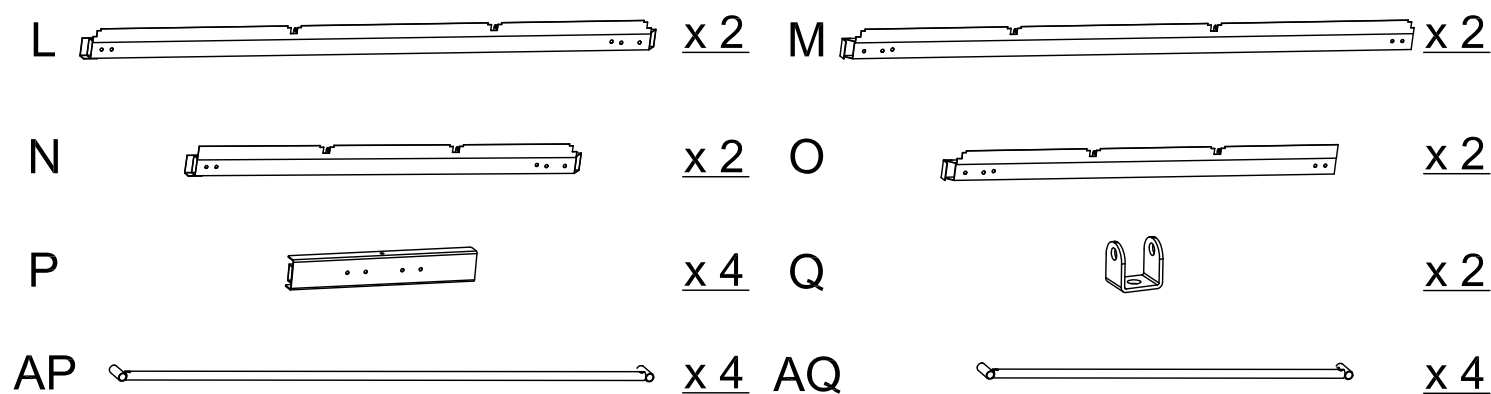

Étape 1 :

1. Insérer des barres de jonction (P) dans les traverses longues (M) et les traverses longues (L) tel qu'illustré, et fixer à l'aide de boulons (AA). Puis insérer des boulons (DD) à travers les rails (AP), et fixer aux ensembles des traverses (M et L) tel qu'illustré en fig.1. **Serrer tous les boulons.**


2. Insérer des barres de jonction (P) dans les traverses courtes (O) et les traverses courtes (N) tel qu'illustré et fixer à l'aide de boulons (AA). Puis insérer des boulons (DD) à travers les rails (AQ), et fixer aux ensembles des traverses courtes (O et N) tel qu'illustré en fig.2. **Serrer tous les boulons.**

3. Finalement insérer des boulons (AA) à travers les connecteurs d'extrémité (Q), et fixer aux ensembles de traverses longues et courtes.





AT



x 2 AU






x 2

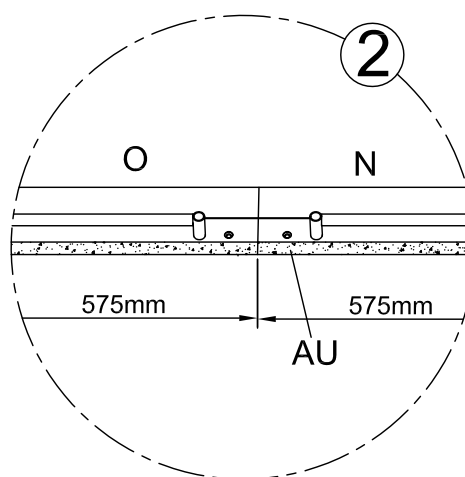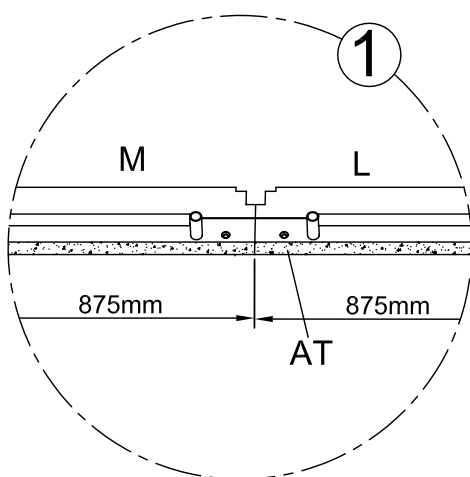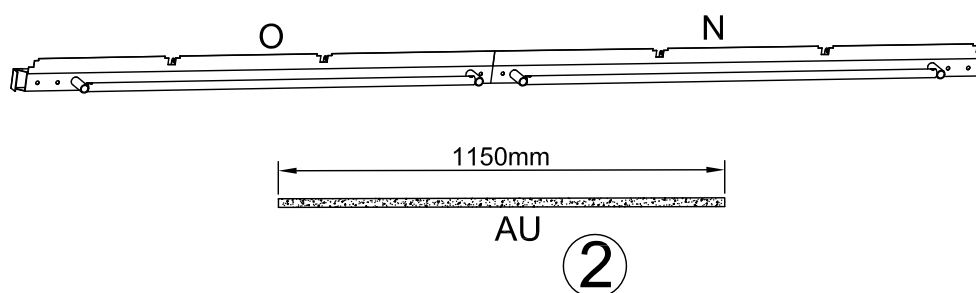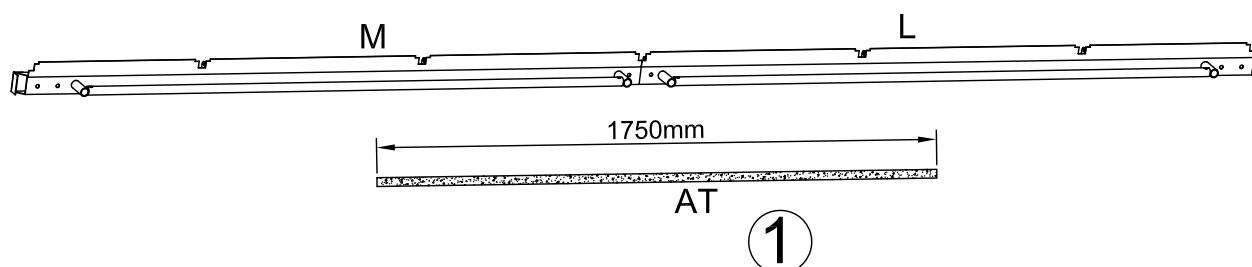


Étape 2 :

Tel qu'illustré, mettre les bandes tampon (AT) sur les ensembles de traverses longues (M et L) et les bandes tampon (AU) sur les ensembles de traverses courtes (O & N). **Prendre soin de diviser également la longueur des bandes tampon à partir du joint des traverses.**

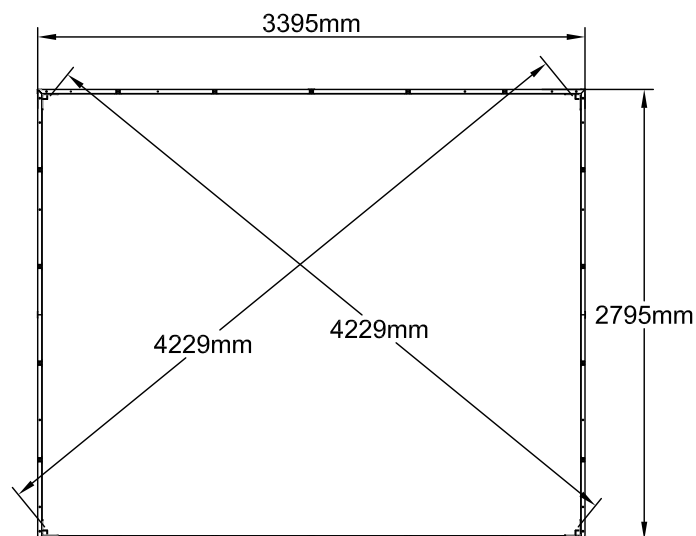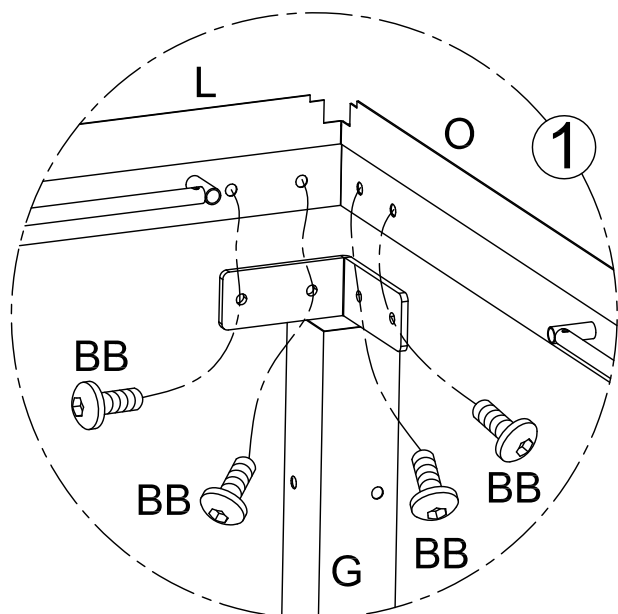G**x 4**


Il est important d'obtenir des angles droits avec les coins des traverses, on doit vérifier en mesurant en diagonal (X) à partir du haut des poteaux et obtenir une mesure identique pour les deux mesures. Ce soin fait référence à faciliter l'assemblage.

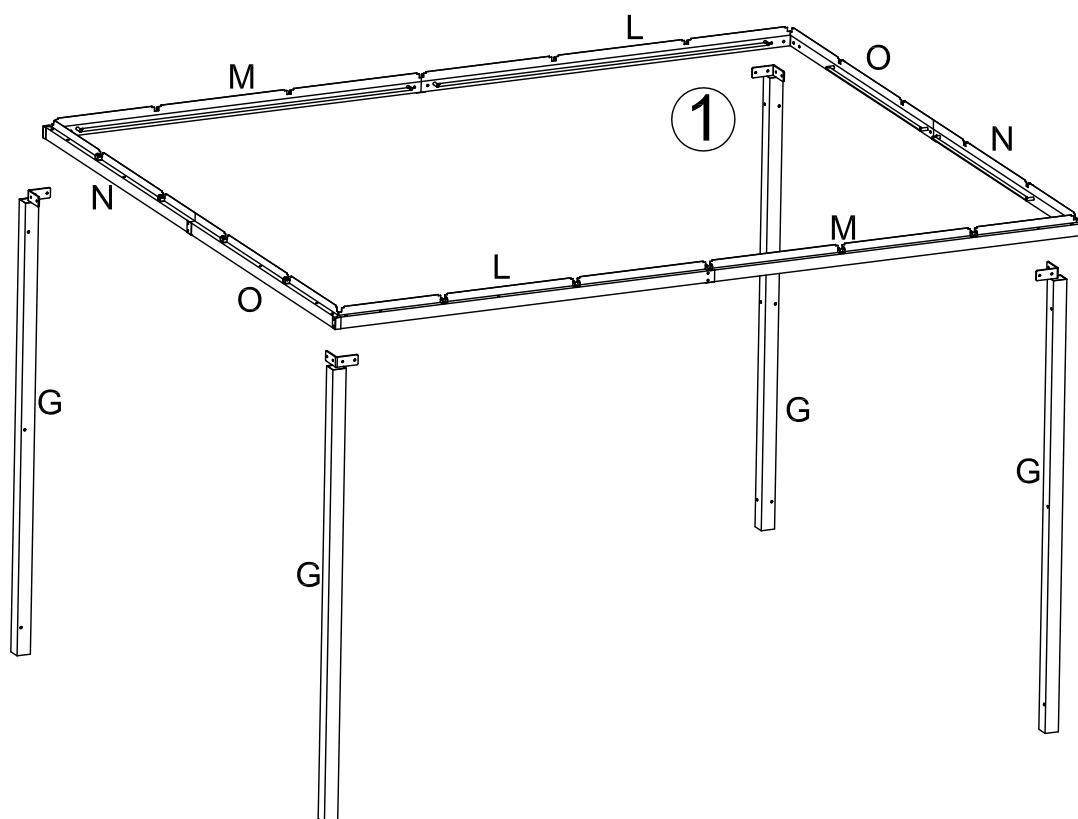


Étape 3 :

Tel qu'illustré en fig.1, déposer les ensembles de traverses longues (M et L) et courtes (N et O) sur les poteaux (G), puis fixer les poteaux (G) aux coins des traverses à l'aide de boulons (BB). Remarque : En se reportant au dessin ci-contre, s'assurer que toutes les pièces sont bien positionnées. Pour votre sécurité, il est possible d'avoir recours à 4 personnes pour cette étape. **Ne pas serrer les boulons complètement.**




A

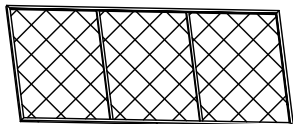

x 4 D





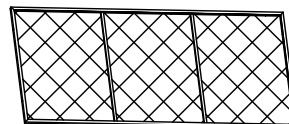


x 4

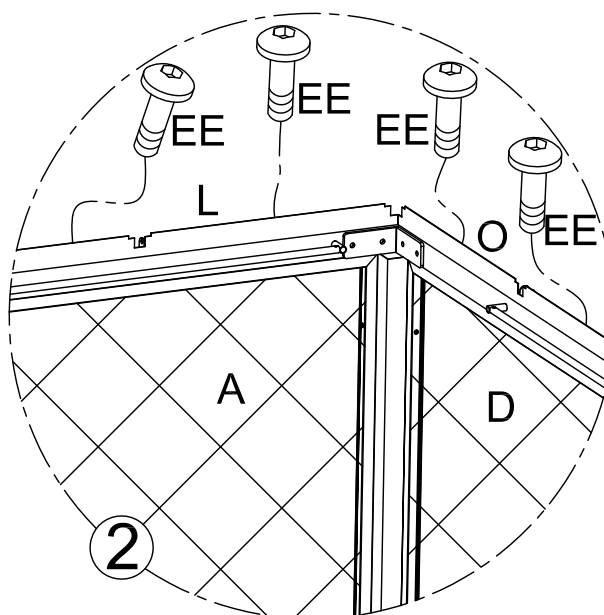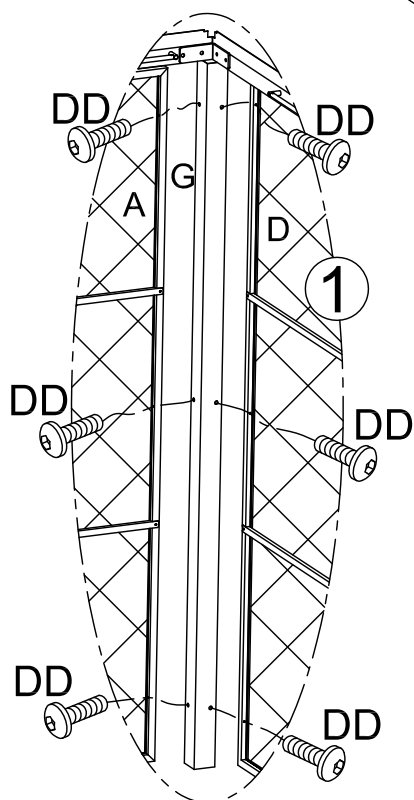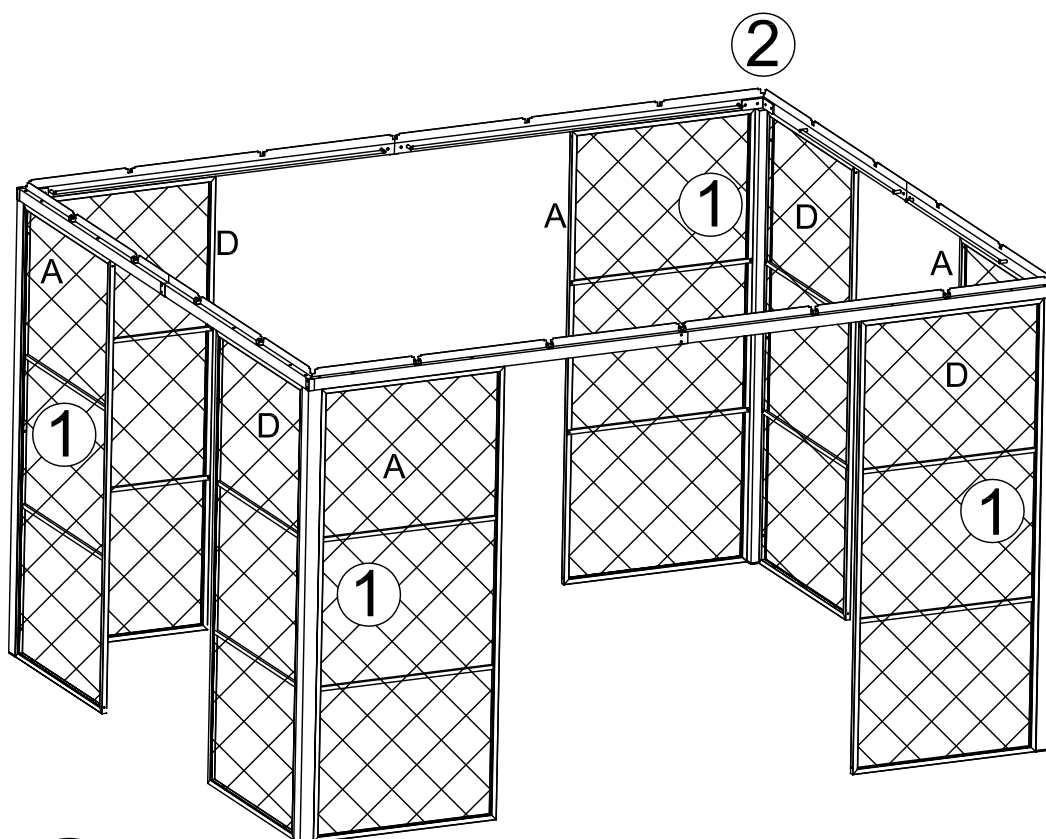

Étape 4 :

Fixer les panneaux gauche et droits (A & D) aux poteaux (G) en utilisant des boulons (DD) tel qu'illustré en fig.1. Puis insérer des boulons (EE) à travers les traverses pour fixer les panneaux (A & D) tel qu'illustré en fig.2. **Ne pas serrer les boulons complètement.**

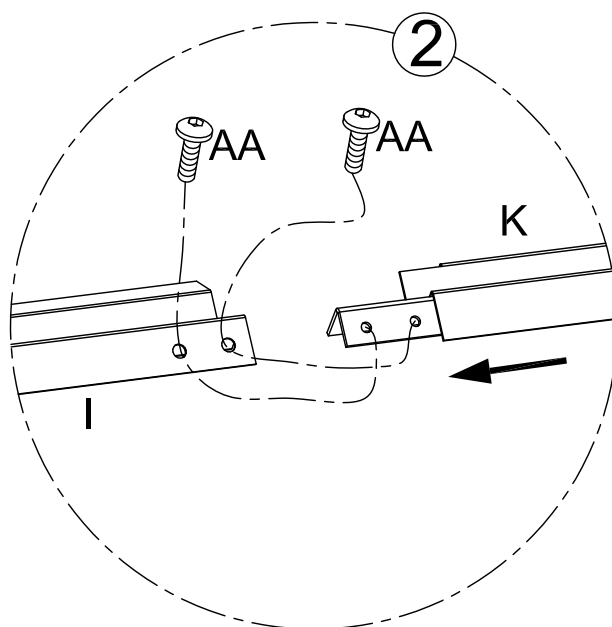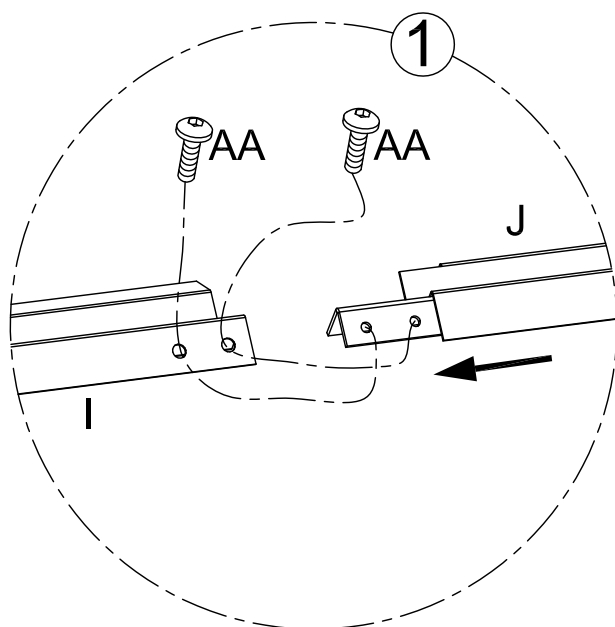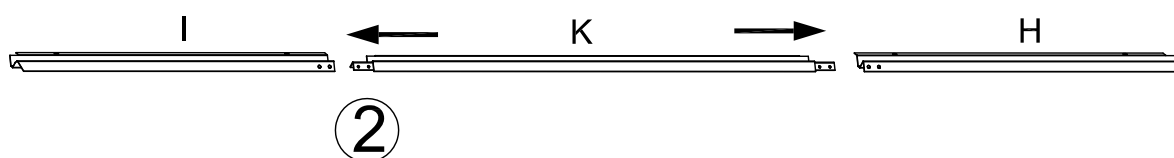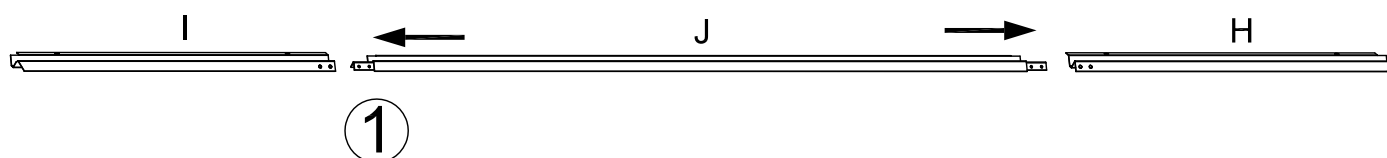
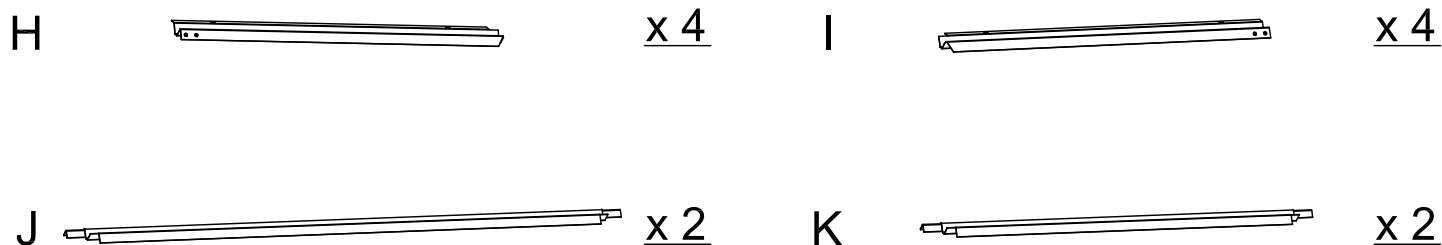


Étape 5:


1. Fixer les bases de coulissage longues (J) aux bases de coulissage (I & H) en utilisant des boulons (AA) tel qu'illustré en fig.1.

2. Fixer les bases de coulissage courtes (K) aux bases de coulissage (I et H) en utilisant des boulons (AA) tel qu'illustré en fig.2.

Serrer les boulons complètement.

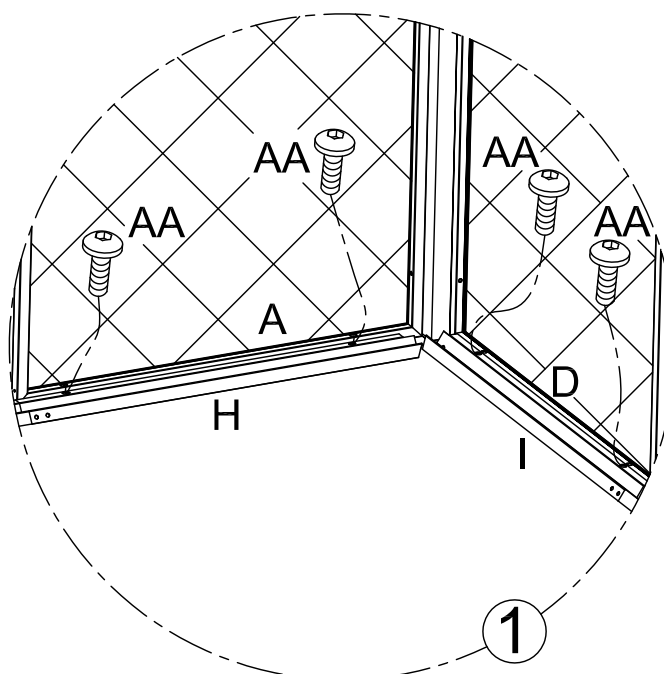
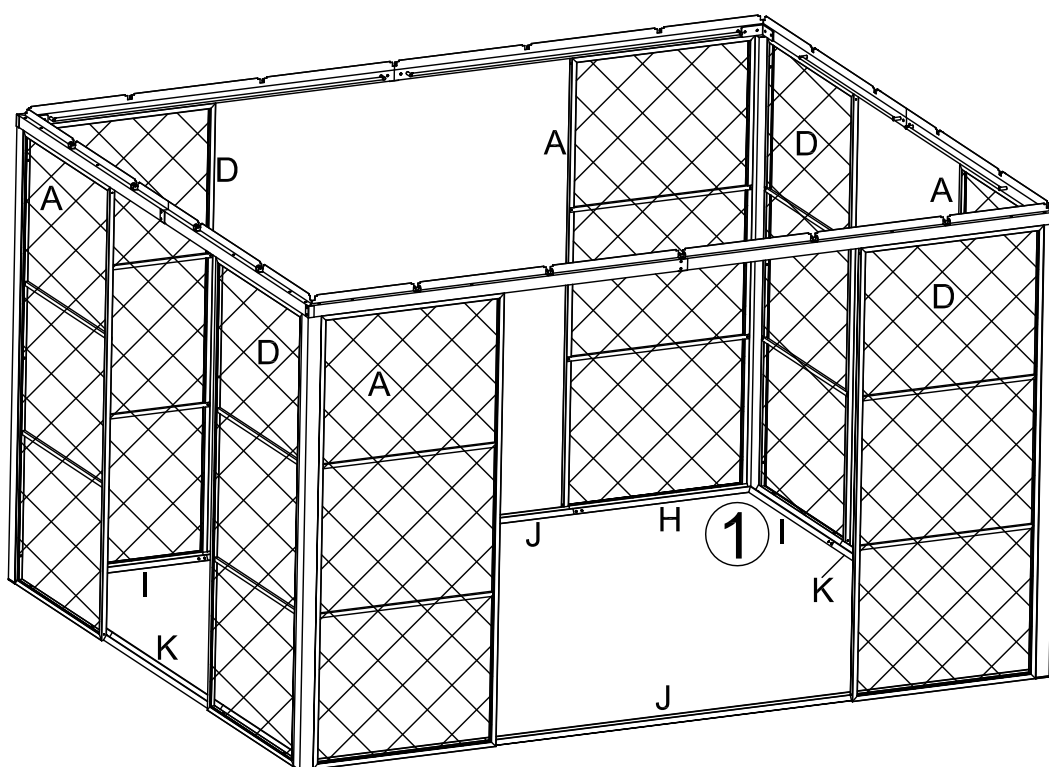


Étape 6:
 Tel qu'illustré, fixer les pièces de l'étape 5 aux panneaux (A et D) en utilisant des boulons (AA). **Serrer les boulons complètement.**

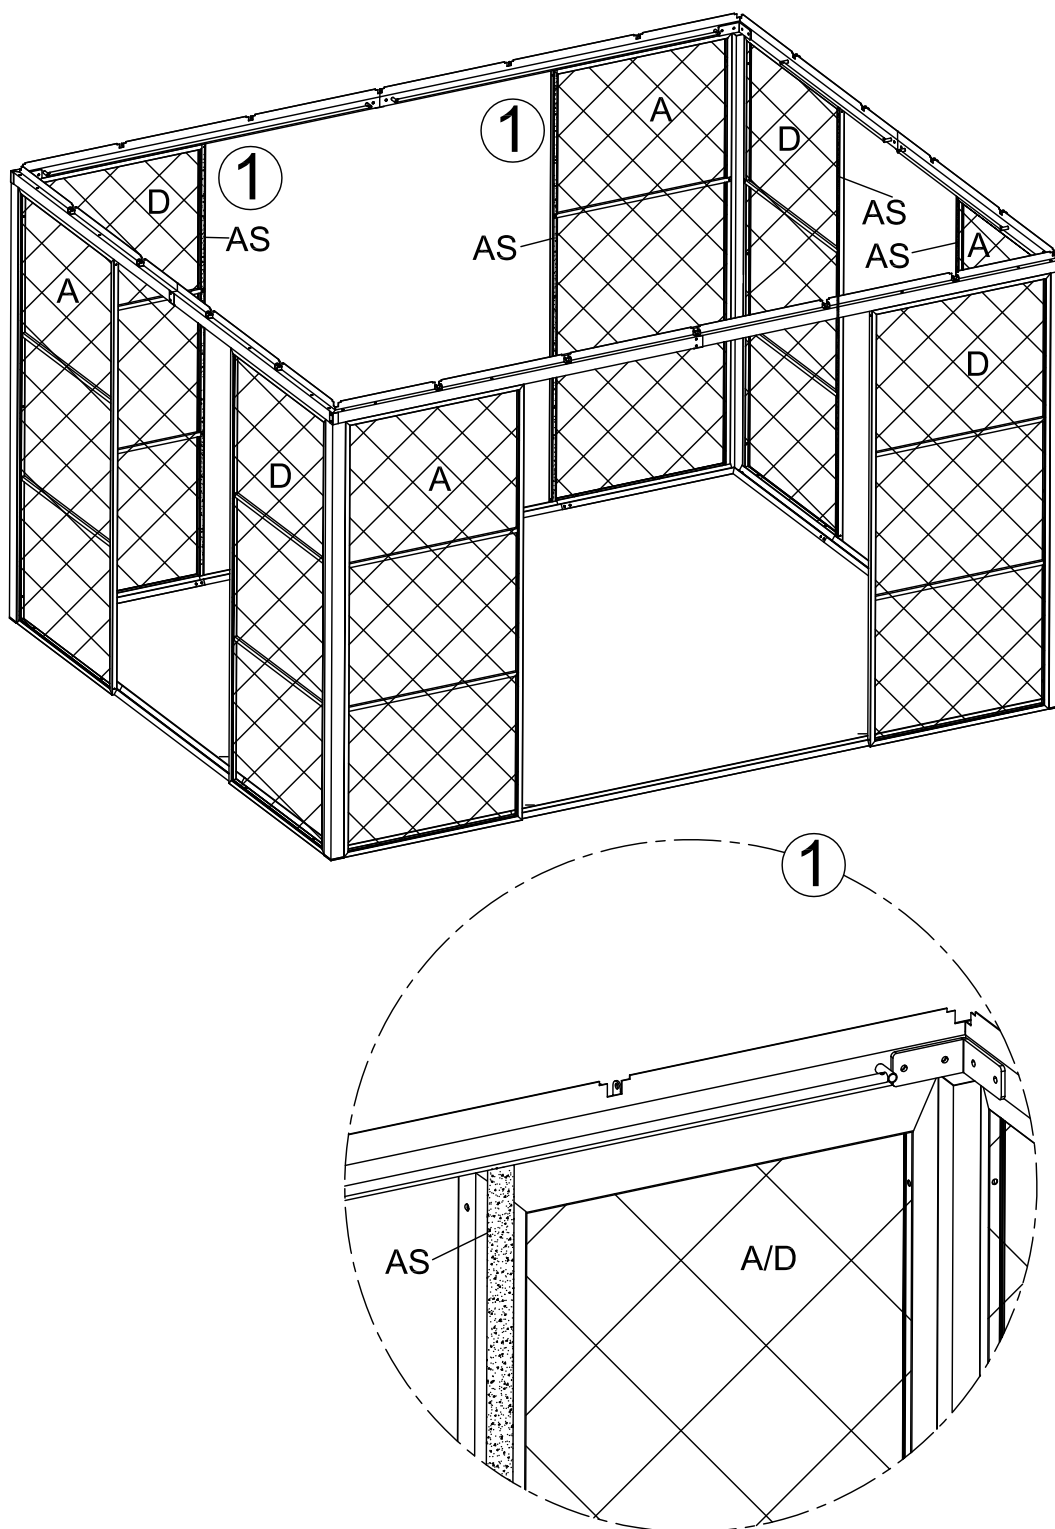

Étape 7:

Tel qu'illustré, mettre les bandes tampon (AS) sur un seul rebord de chaque panneau (A et D).

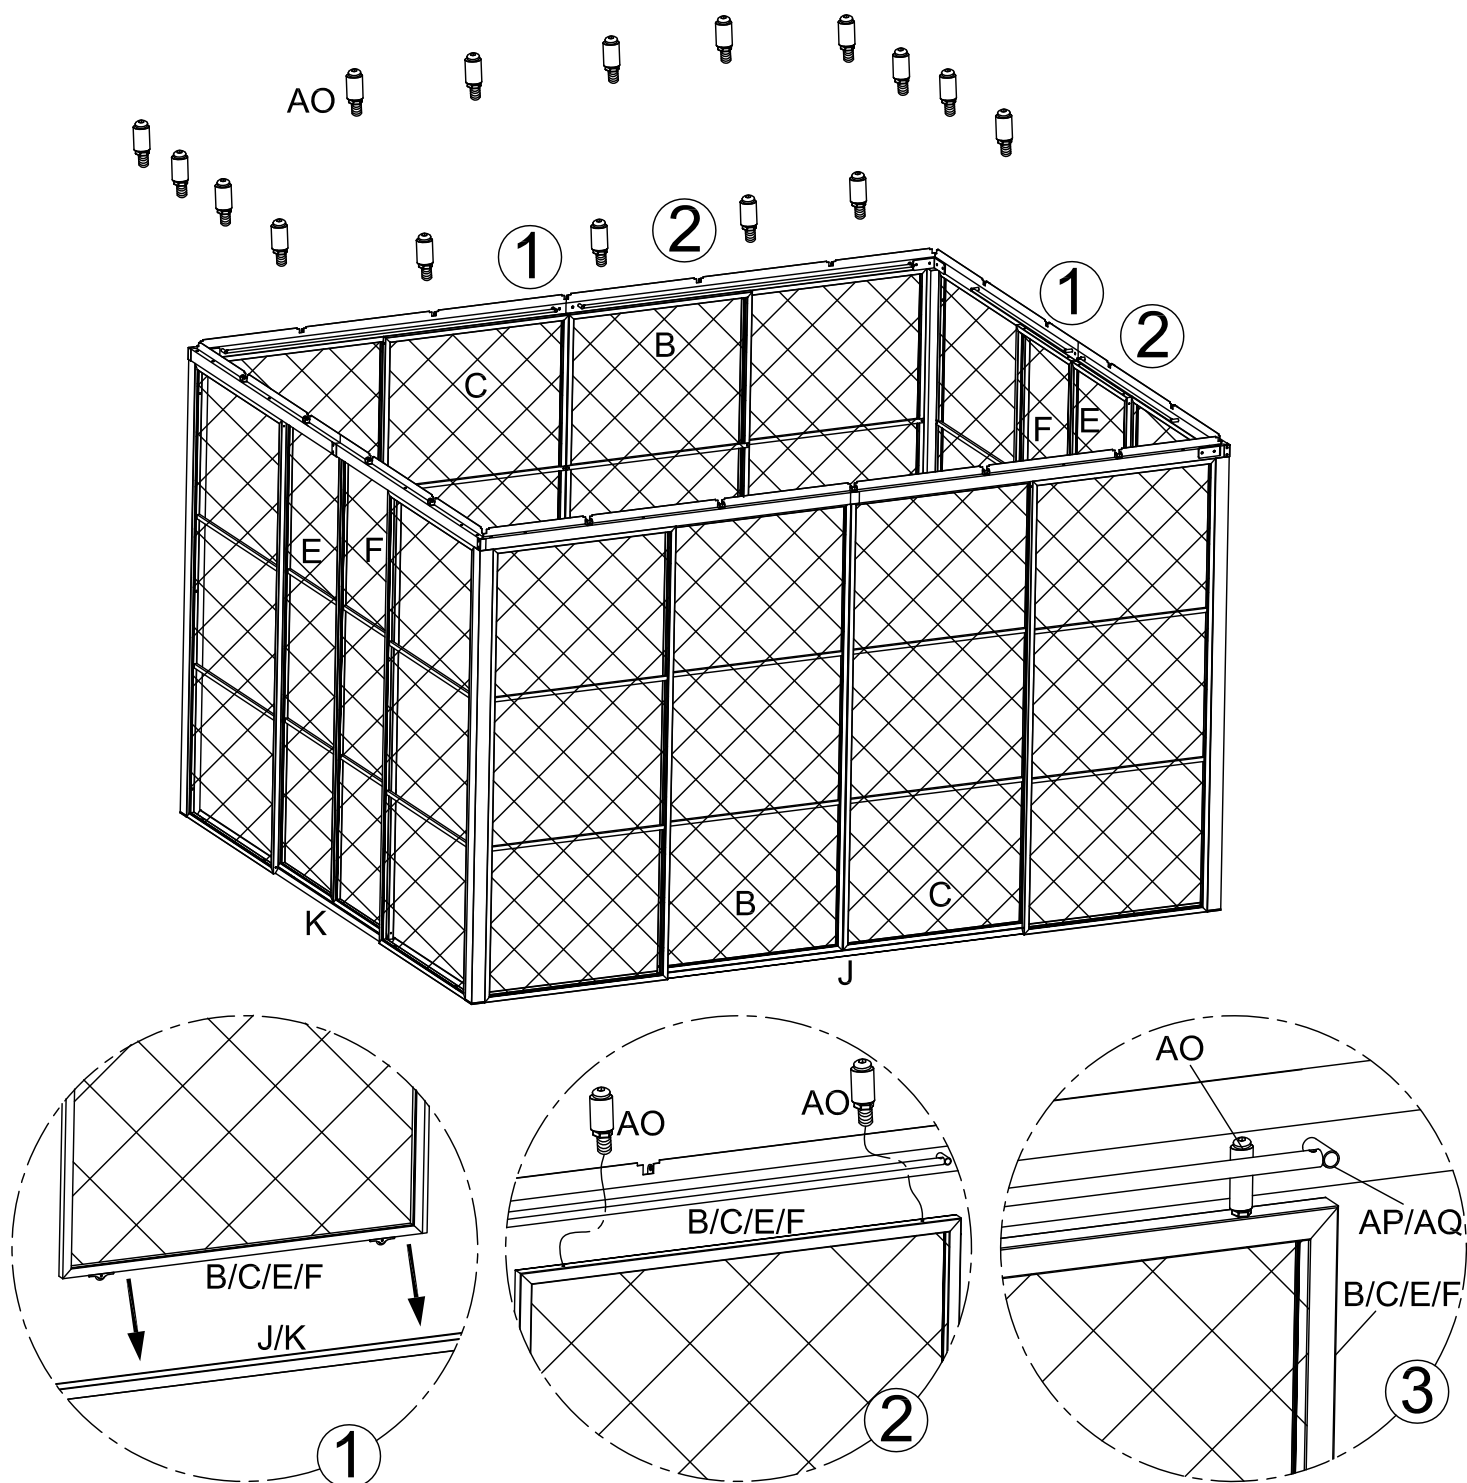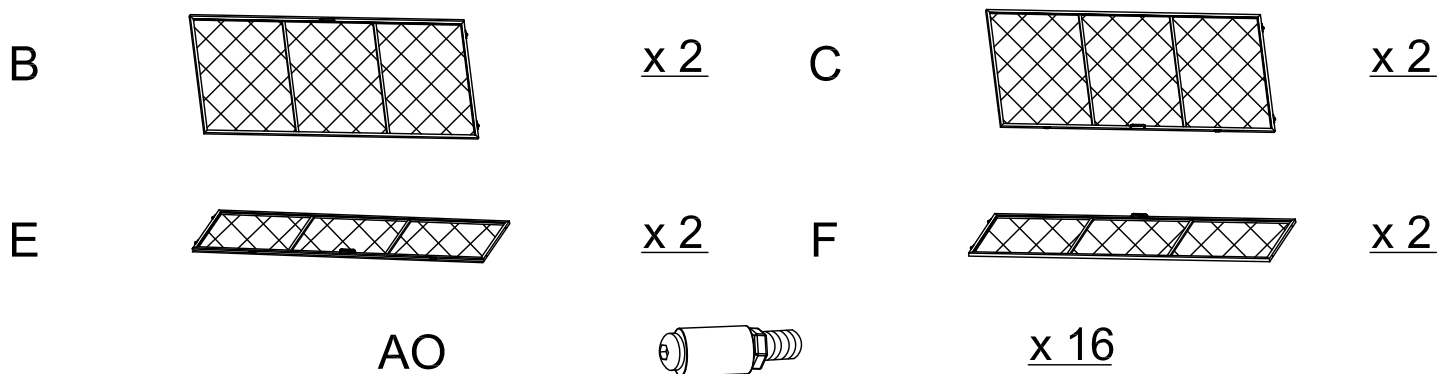

Étape 8:

1. Déposer les portes coulissantes larges gauche et droites (B et C) sur les bases de coulissage longues (J) et fixer les goujons d'arrêt (AO) tel qu'illustré en fig.1 & 2 & 3.

2. Déposer les portes coulissantes étroites gauche et droites (E et F) sur les bases de coulissage courtes (K) et fixer les goujons d'arrêt (AO) tel qu'illustré en fig.1 & 2 & 3.

R



x 1

AD




x 4

T




x 4

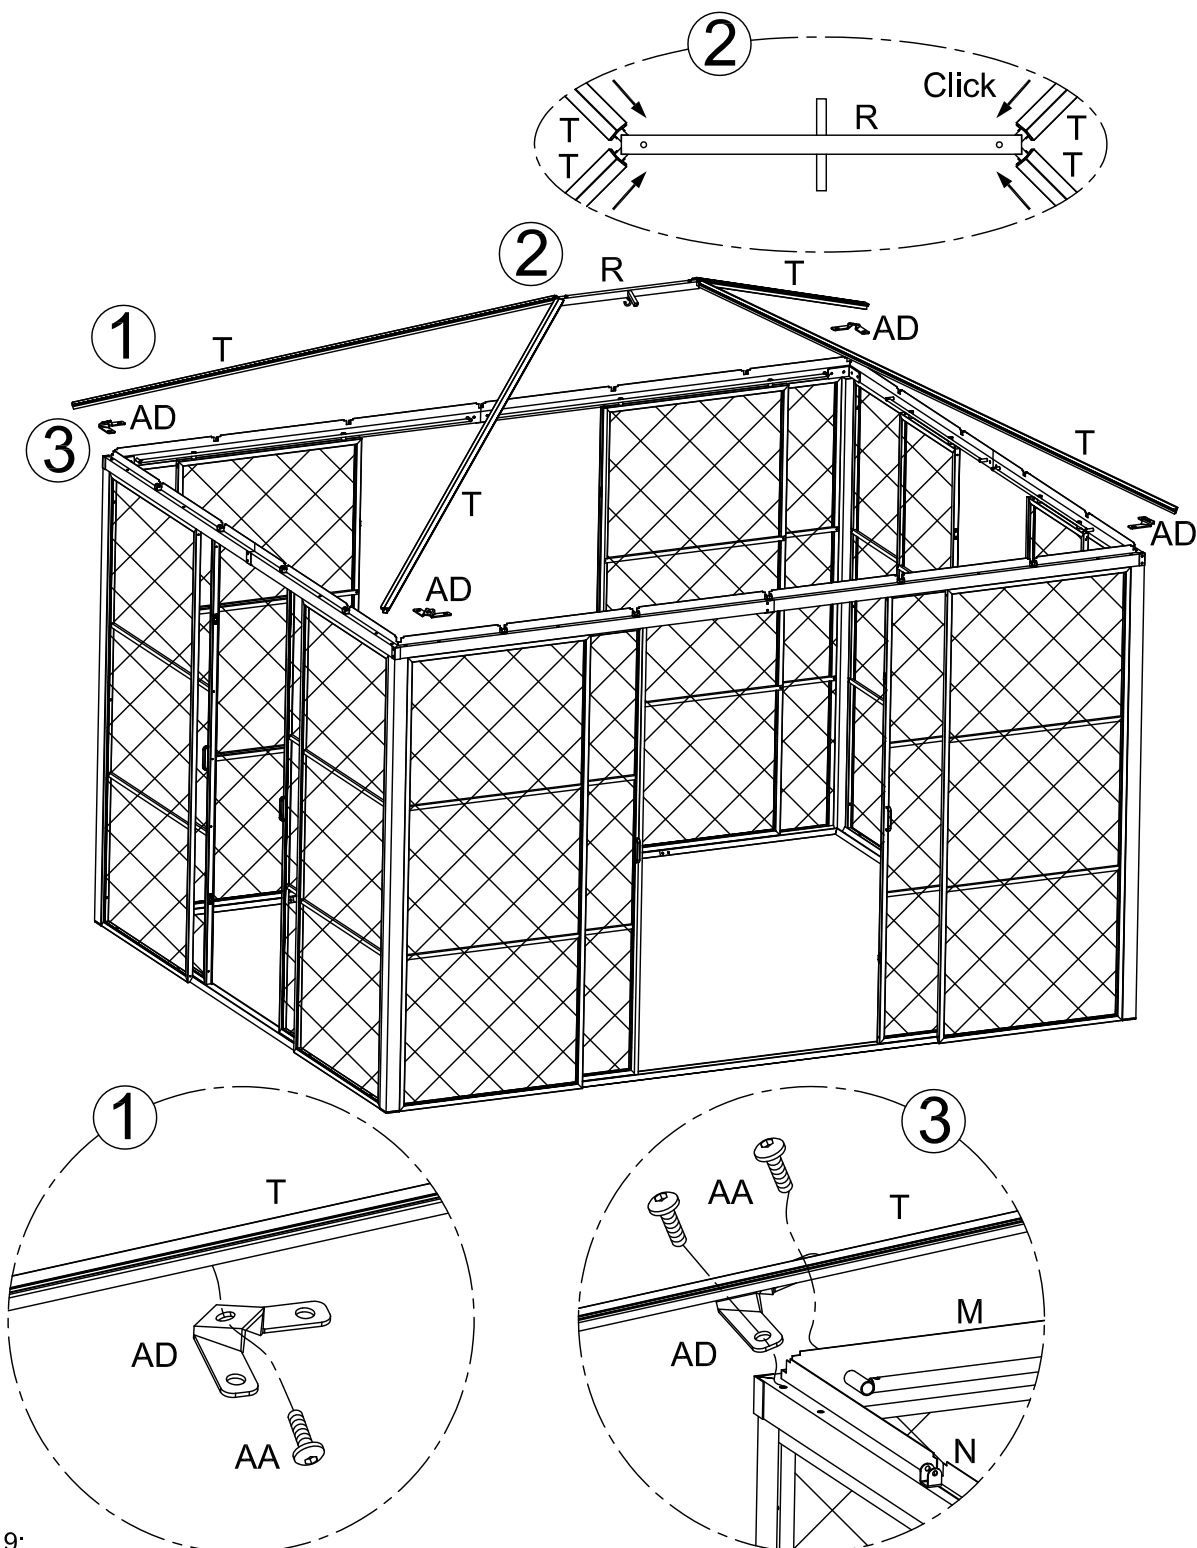

Étape 9:

1. Insérer des boulons (AA) à travers des connecteurs de coin (AD) et fixer à la section inférieure des tubes de coin de toit (T) tel qu'illustré en fig.1.
 2. Tel qu'illustré, joindre les tubes de coin de toit (T) au connecteur de toit (R). Simplement à pousser sur les tubes jusqu'à ce qu'un son "clic" se fasse entendre.
 3. Puis, fixer les tubes de coin de toit (T) aux quatre coins des ensembles de traverses en utilisant des boulons (AA) tel qu'illustré en fig.3.
- Les boulons peuvent être serrés.**

S  x1 U  x2





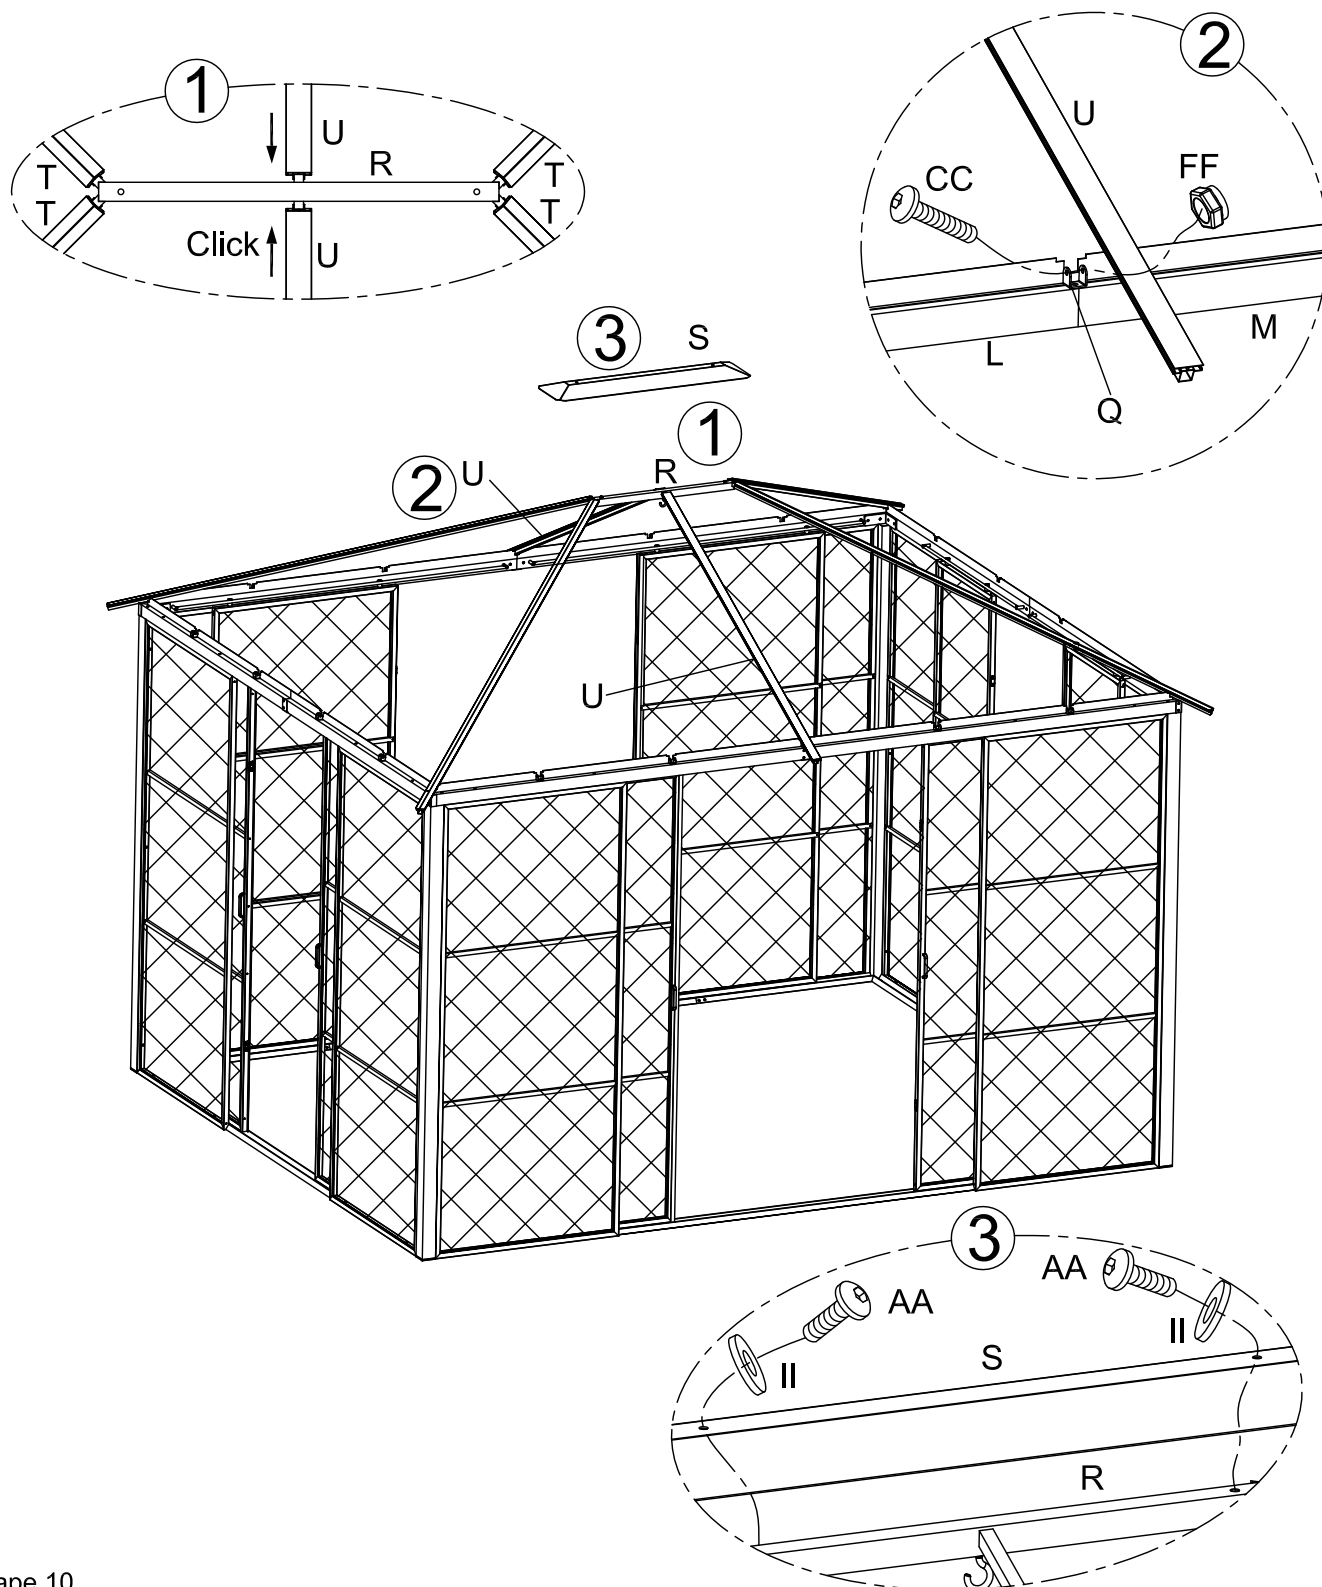


Étape 10.

1. Tel qu'illustré, joindre les tubes de toit (U) au connecteur de toit (R). Simplement à pousser les tubes jusqu'à qu'un son "clic" se fasse entendre.

2. Fixer les sections du bas des tubes de toit (U) aux ensembles de traverses par les connecteurs d'extrémité (Q) en utilisant des boulons (CC) et des écrous (FF) tel qu'illustré en fig.2. **Ne pas serrer les boulons.**

3. Insérer des boulons (AA) à travers des rondelles de plastique (II) et le capuchon de toit (S) et fixer au connecteur de toit (R) tel qu'illustré en fig.3.

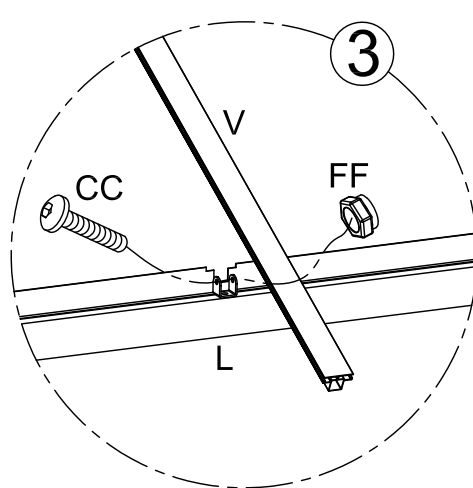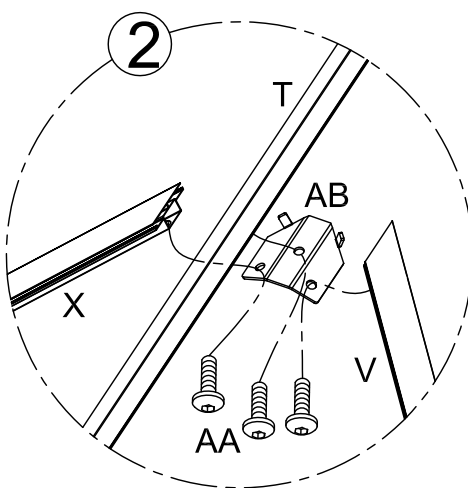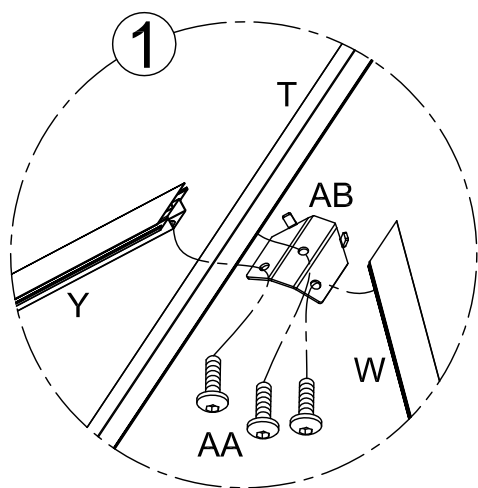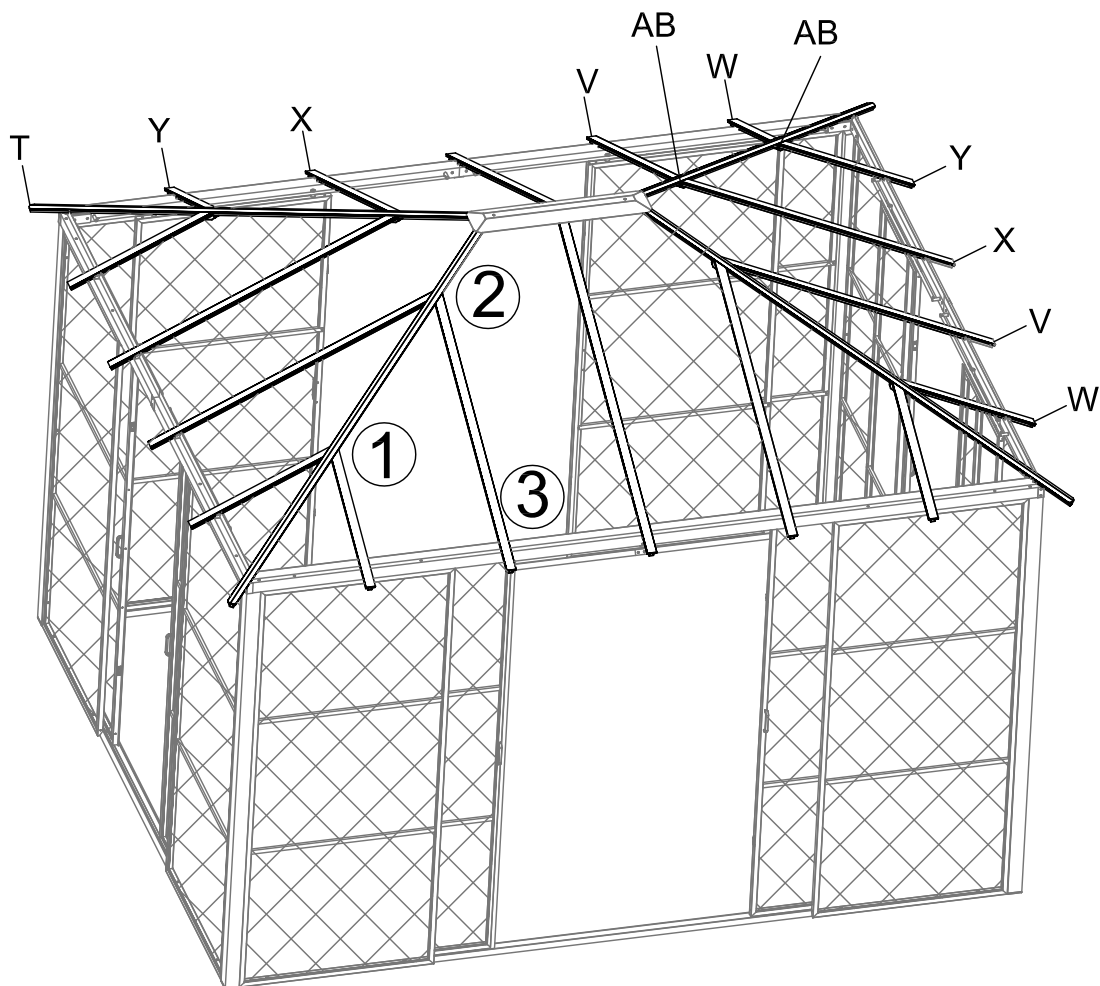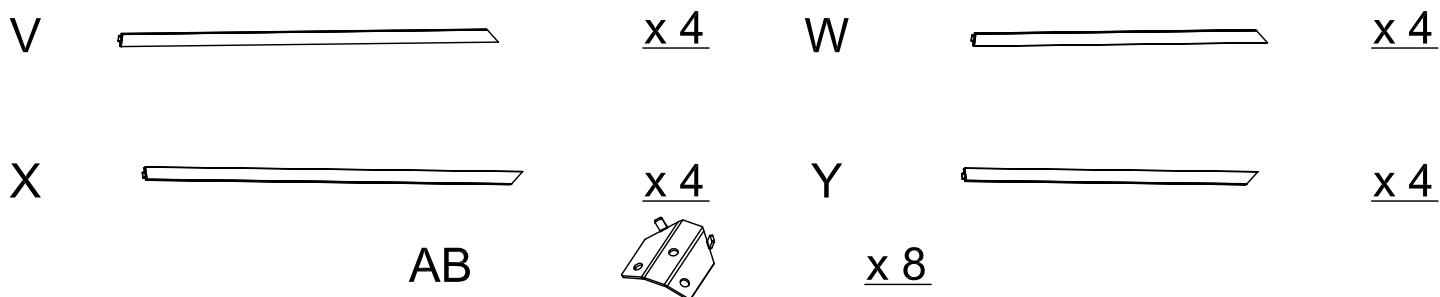

Étape 11.

1. Fixer les ferrements (AB) et les tubes de toit (Y et W) aux tubes de coin de toit (T) en utilisant des boulons (AA) tel qu'illustré en fig.1.

Puis, fixer l'autre extrémité des tubes de toit (Y et W) aux ensembles de traverses par les connecteurs d'extrémité (Q) en utilisant des boulons (CC) et des écrous (FF) tel qu'illustré en fig.3.

2. Fixer les ferrements (AB) et les tubes de toit (X et V) aux tubes de coin de toit (T) en utilisant des boulons (AA) tel qu'illustré en fig.2.


Puis, fixer l'autre extrémité des tubes de toit (X et V) aux ensembles de traverses par les connecteurs d'extrémité (Q) en utilisant des boulons (CC) et des écrous (FF) tel qu'illustré en fig.3.

Z






x 20

AC





x 12



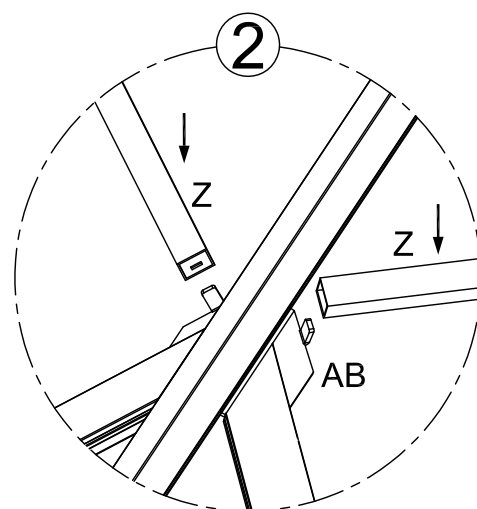
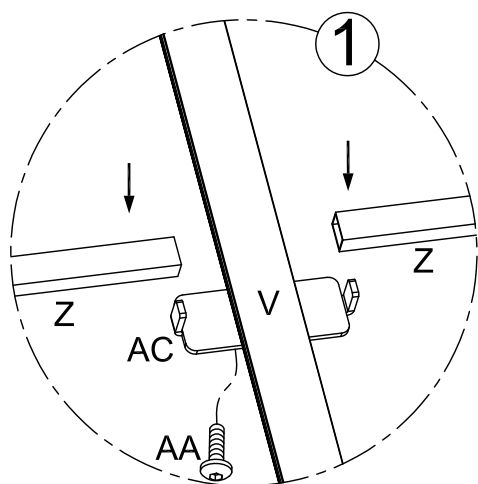
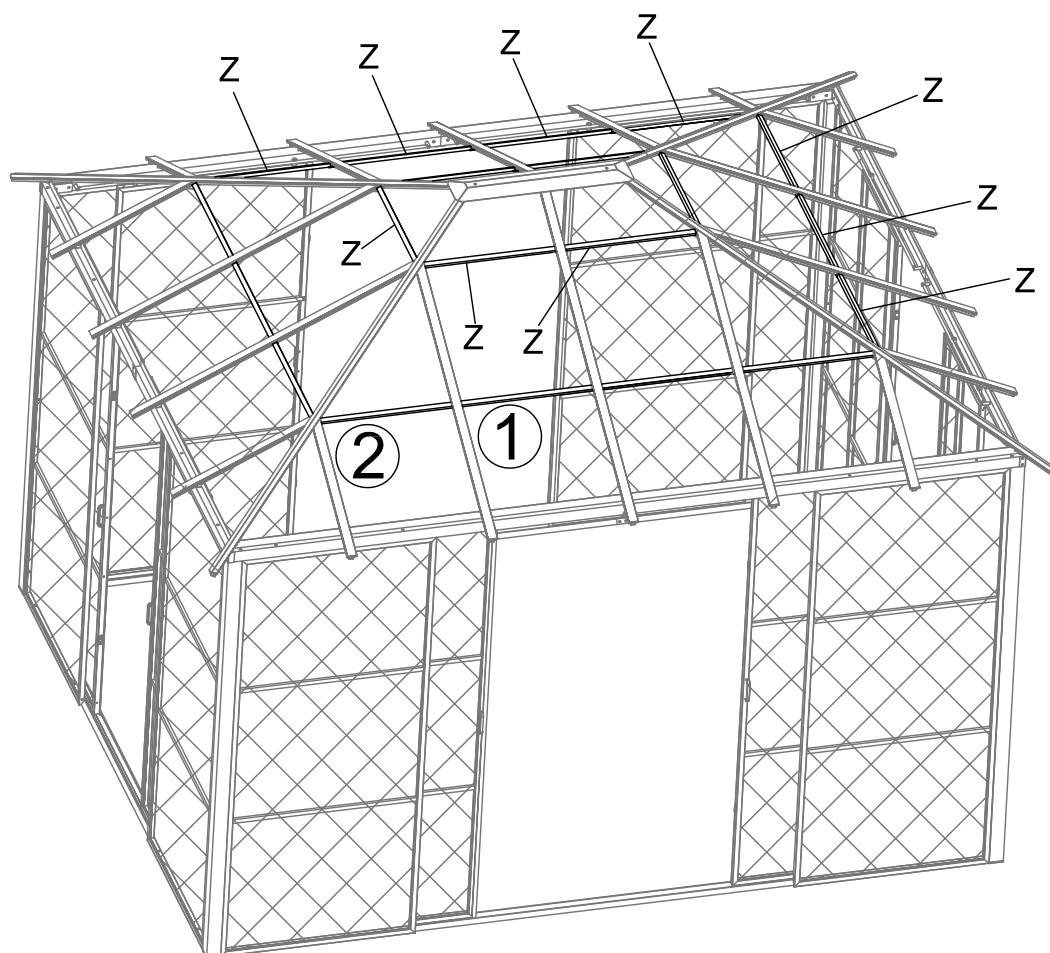


Étape 12.

Tel qu'illustré, fixer les ferments (AC) aux tubes de toit (Y & W & X & V) en utilisant des boulons (AA). Puis insérer des tubes support de toit (Z) sur les tiges des ferments (AC & AB).

Fixation des panneaux de toit :
Afin d'éviter que les panneaux
de toit ne tombent. Suivre
successivement les trois étapes
suivantes pour chaque panneau.

AH		x 2	AI		x 2
AJ		x 2	AK		x 2
AL		x 2	AM		x 2
AF		x10	AG		x 12

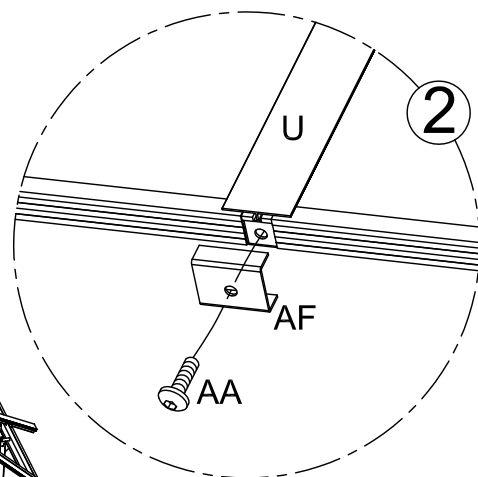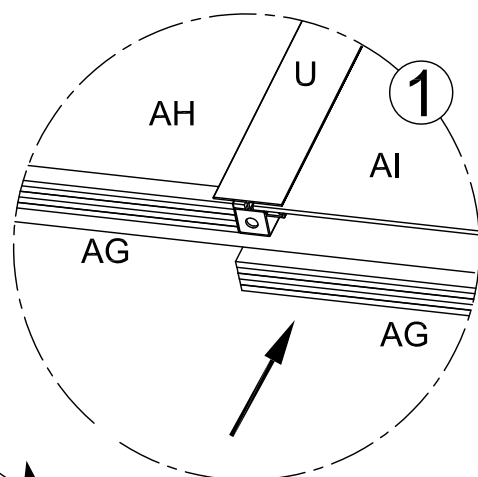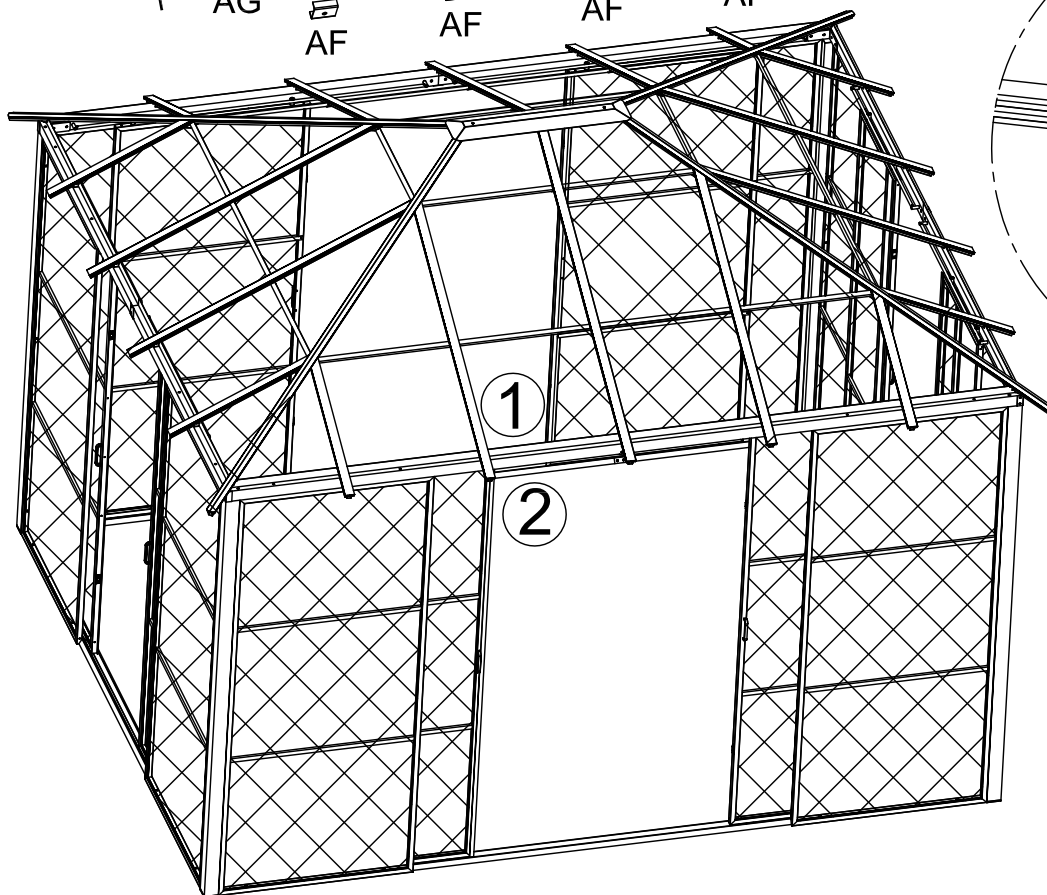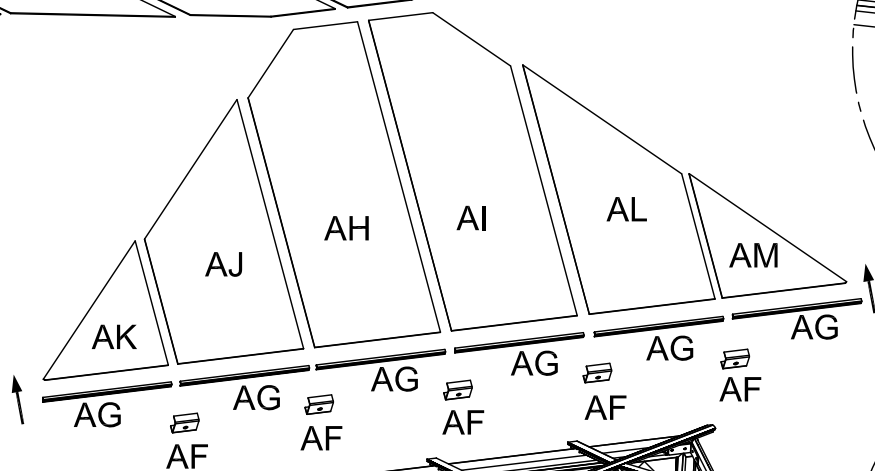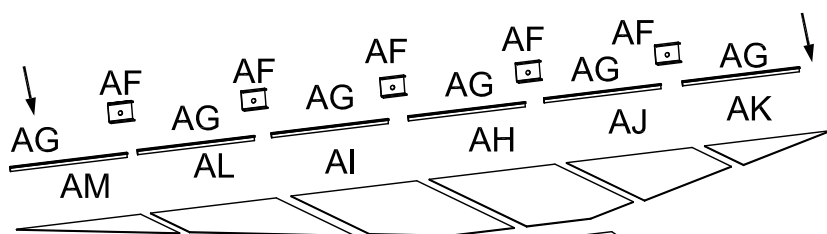

Étape 13.


1. Insérer les panneaux de toit (AH), (AI), (AJ), (AL), (AK), et (AM) dans les rainures des tubes de toit (T), (U), (V), (Y) et (W).

2. Tel qu'illustré, insérer les bordures de toit (AG) aux extrémités des panneaux de toit.

3. Puis, fixer les moulures de centre (AF) en utilisant des boulons (AA).

En considérant que le vissage se fait dans des insertions en plastique, un serrage modéré est de mise.



AJ		x 2	AK		x 2
AL		x 2	AM		x 2
AN		x 2	AE		x 4
AF		x 8	AG		x 10

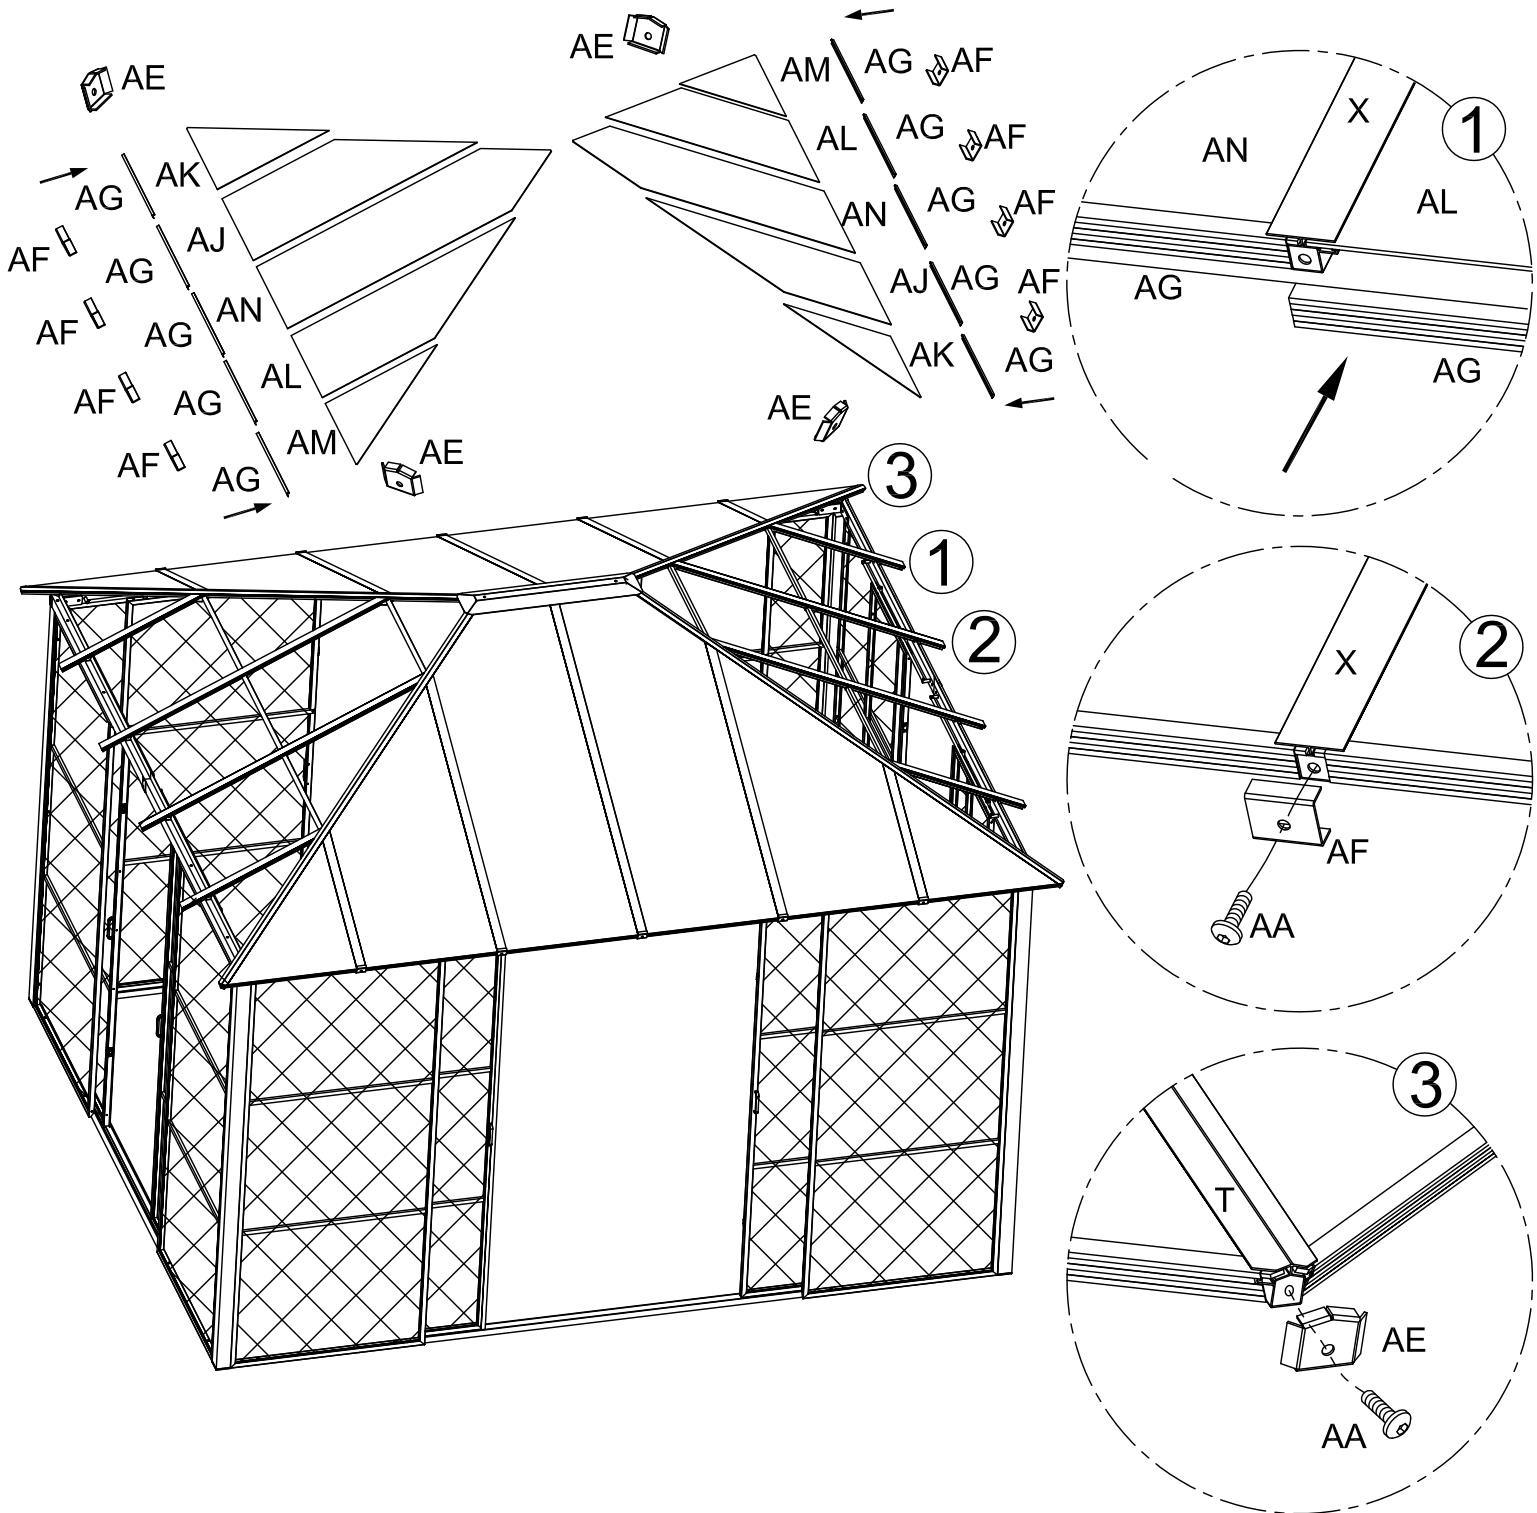

Étape 14.

1. Insérer des panneaux de toit (AN), (AJ), (AL), (AK) et (AM) dans les rainures des tubes de toit (T), (V), (X), (Y) et (W).
2. Tel qu'illustré, insérer des bordures de toit (AG) aux extrémités des panneaux de toit.
3. Puis, fixer les moulures de centre (AF) et les moulures de coin (AE) en utilisant des boulons (AA).

En considérant que le vissage se fait dans des insertions de plastique, un serrage modéré est de mise.

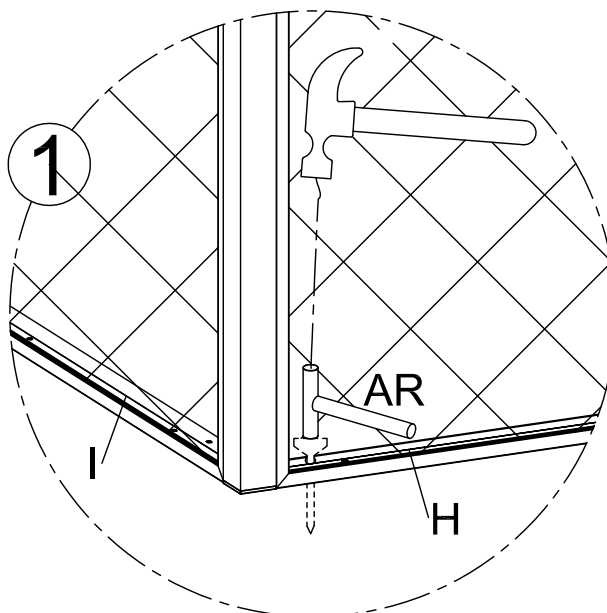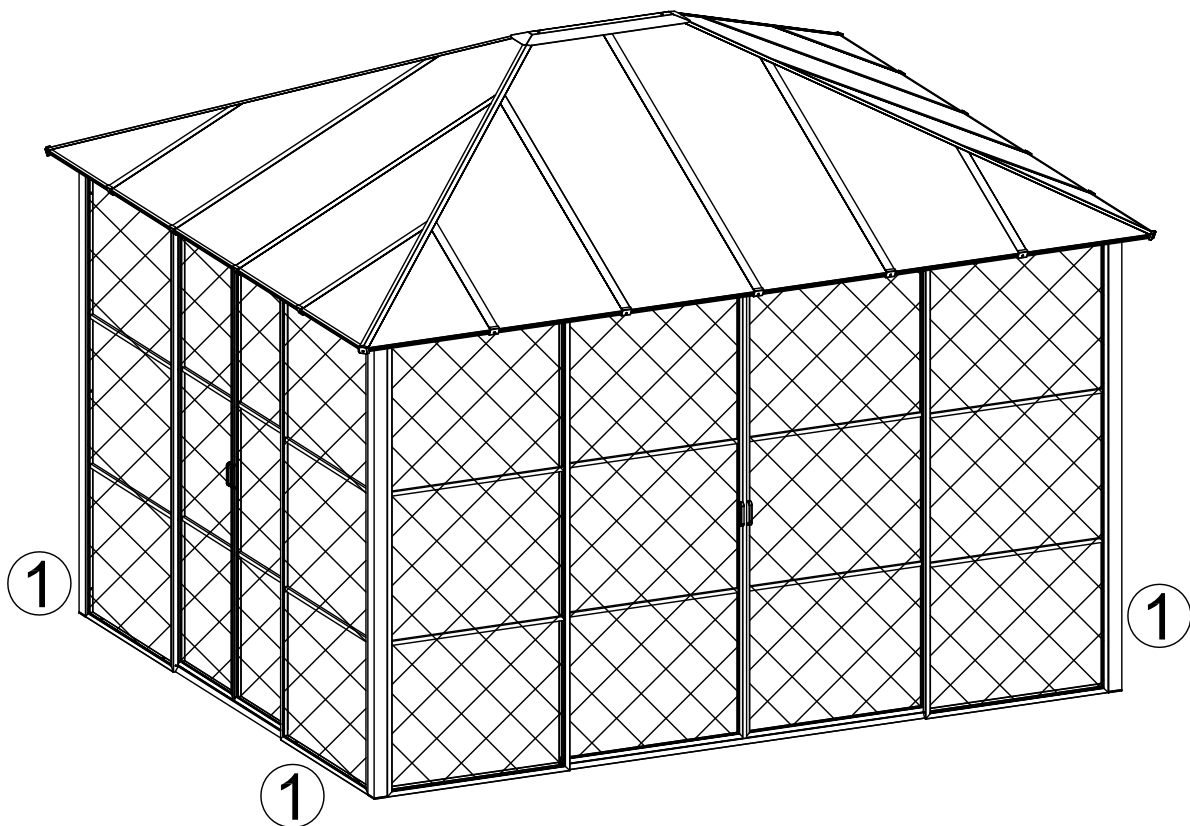

Étape 15.

1. Dépendamment de la surface du patio, utiliser les ancrages adéquats. Les ancrages ne sont pas fournis.

2. Fixer les ancrages. Remarque : Afin d'éviter tout dommage aux bases de coulissage, bien vouloir utiliser le positionneur (AR) tel qu'illustré en fig. 1.

3. **Serrer tous les boulons non serrés jusqu'à présent.**

4. S'assurer que les poteaux et le sol sont perpendiculaires les uns avec les autres lorsque l'assemblage est terminé. Prendre du bon temps avec le gazebo.