


Pergola Marina 10 x 12' B101269 (2021)

Instructions d'assemblage

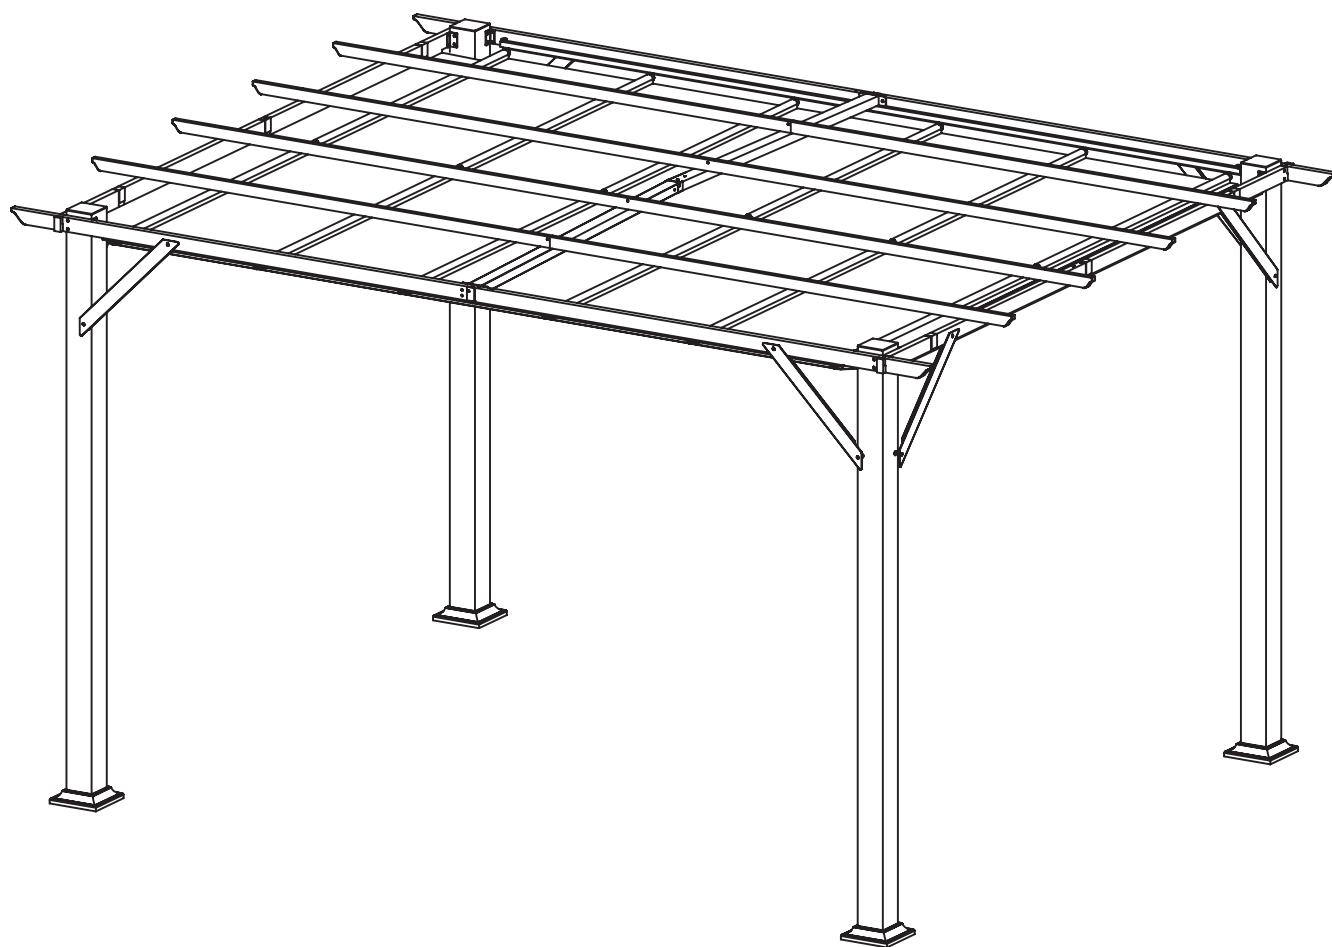

MEUBLES DE JARDIN

CORRIVEAU

OUTDOOR FURNITURE

Important

Veillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de procéder à l'assemblage.

Règles de sécurité

Avertissement :

Tenir toute flamme ou source de chaleur éloignée du tissu de ce pergola. Dans un cas de contact plus ou moins prolongé, le tissu pourrait s'enflammer ou fondre et causer de sévères brûlures aux personnes à proximité tout en créant des dommages collatéraux. L'application de toute substance ou additif au tissu peut enrayer ou diminuer substantiellement les propriétés de résistance ou retardement au feu.

Règlementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la réglementation municipale, code de construction, zonage et autres limitations et de l'obtention de permis avant l'assemblage de ce pergola.

RECOMMANDATION :

- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.
- Ne pas s'abriter dans ce pergola lors de conditions climatiques extrêmes.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants, le port de gants protecteurs est de mise.
- Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, on doit s'assurer de la conformité de la quantité des pièces en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas débiter l'assemblage.
- Un minimum de deux adultes est requis pour procéder à l'assemblage.
- En considérant une période moyenne de trois heures pour compléter l'installation, prévoir suffisamment de temps pour tout réaliser dans une seule journée. Même solidement ancré, un gazebo dont l'installation n'est pas encore terminée peut s'endommager ou créer des dommages importants à l'environnement immédiat.
- Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l'utilisation.
- Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'installation.
- Ce pergola est conçu pour une utilisation annuelle mais toute accumulation de neige doit être retirée du toit.
- Le Dais ou autres accessoire optionnel comme les rideaux ou moustiquaire doivent être retirés de la Pergola pour la saison hivernale.
- Les boulons et unités d'ancrage ne sont pas fournis.
- S'assurer de garder une distance raisonnable de tout installation ou équipement de transport d'électricité.
- Il est recommandé de conserver le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien :

Ne jamais laver à l'aide d'une machine à pression élevée. On recommande d'utiliser un savon doux combiné à une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l'eau claire est requise ensuite. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général. Pour les moustiquaires, une brosse douce avec une eau tiède offre un excellent nettoyage.

Garantie

Couvert

Ce pergola est garanti contre tout défaut de fabrication pour une période d'un an à un usage normal pour l'acheteur original.

Non couvert

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du vandalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou Act of God, du feu, de l'oxydation, des taches, des dommages dûs au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l'accumulation de neige ne sont pas couverts.


Service à la clientèle

Consommateur



Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de votre facture afin de s'assurer que l'information est complète pour compléter le dossier.


Pour le marchand

Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la personne responsable du dossier du client, le nom et l'adresse du marchand et succursale s'il y a lieu, adresse courriel, fax et numéro de téléphone.




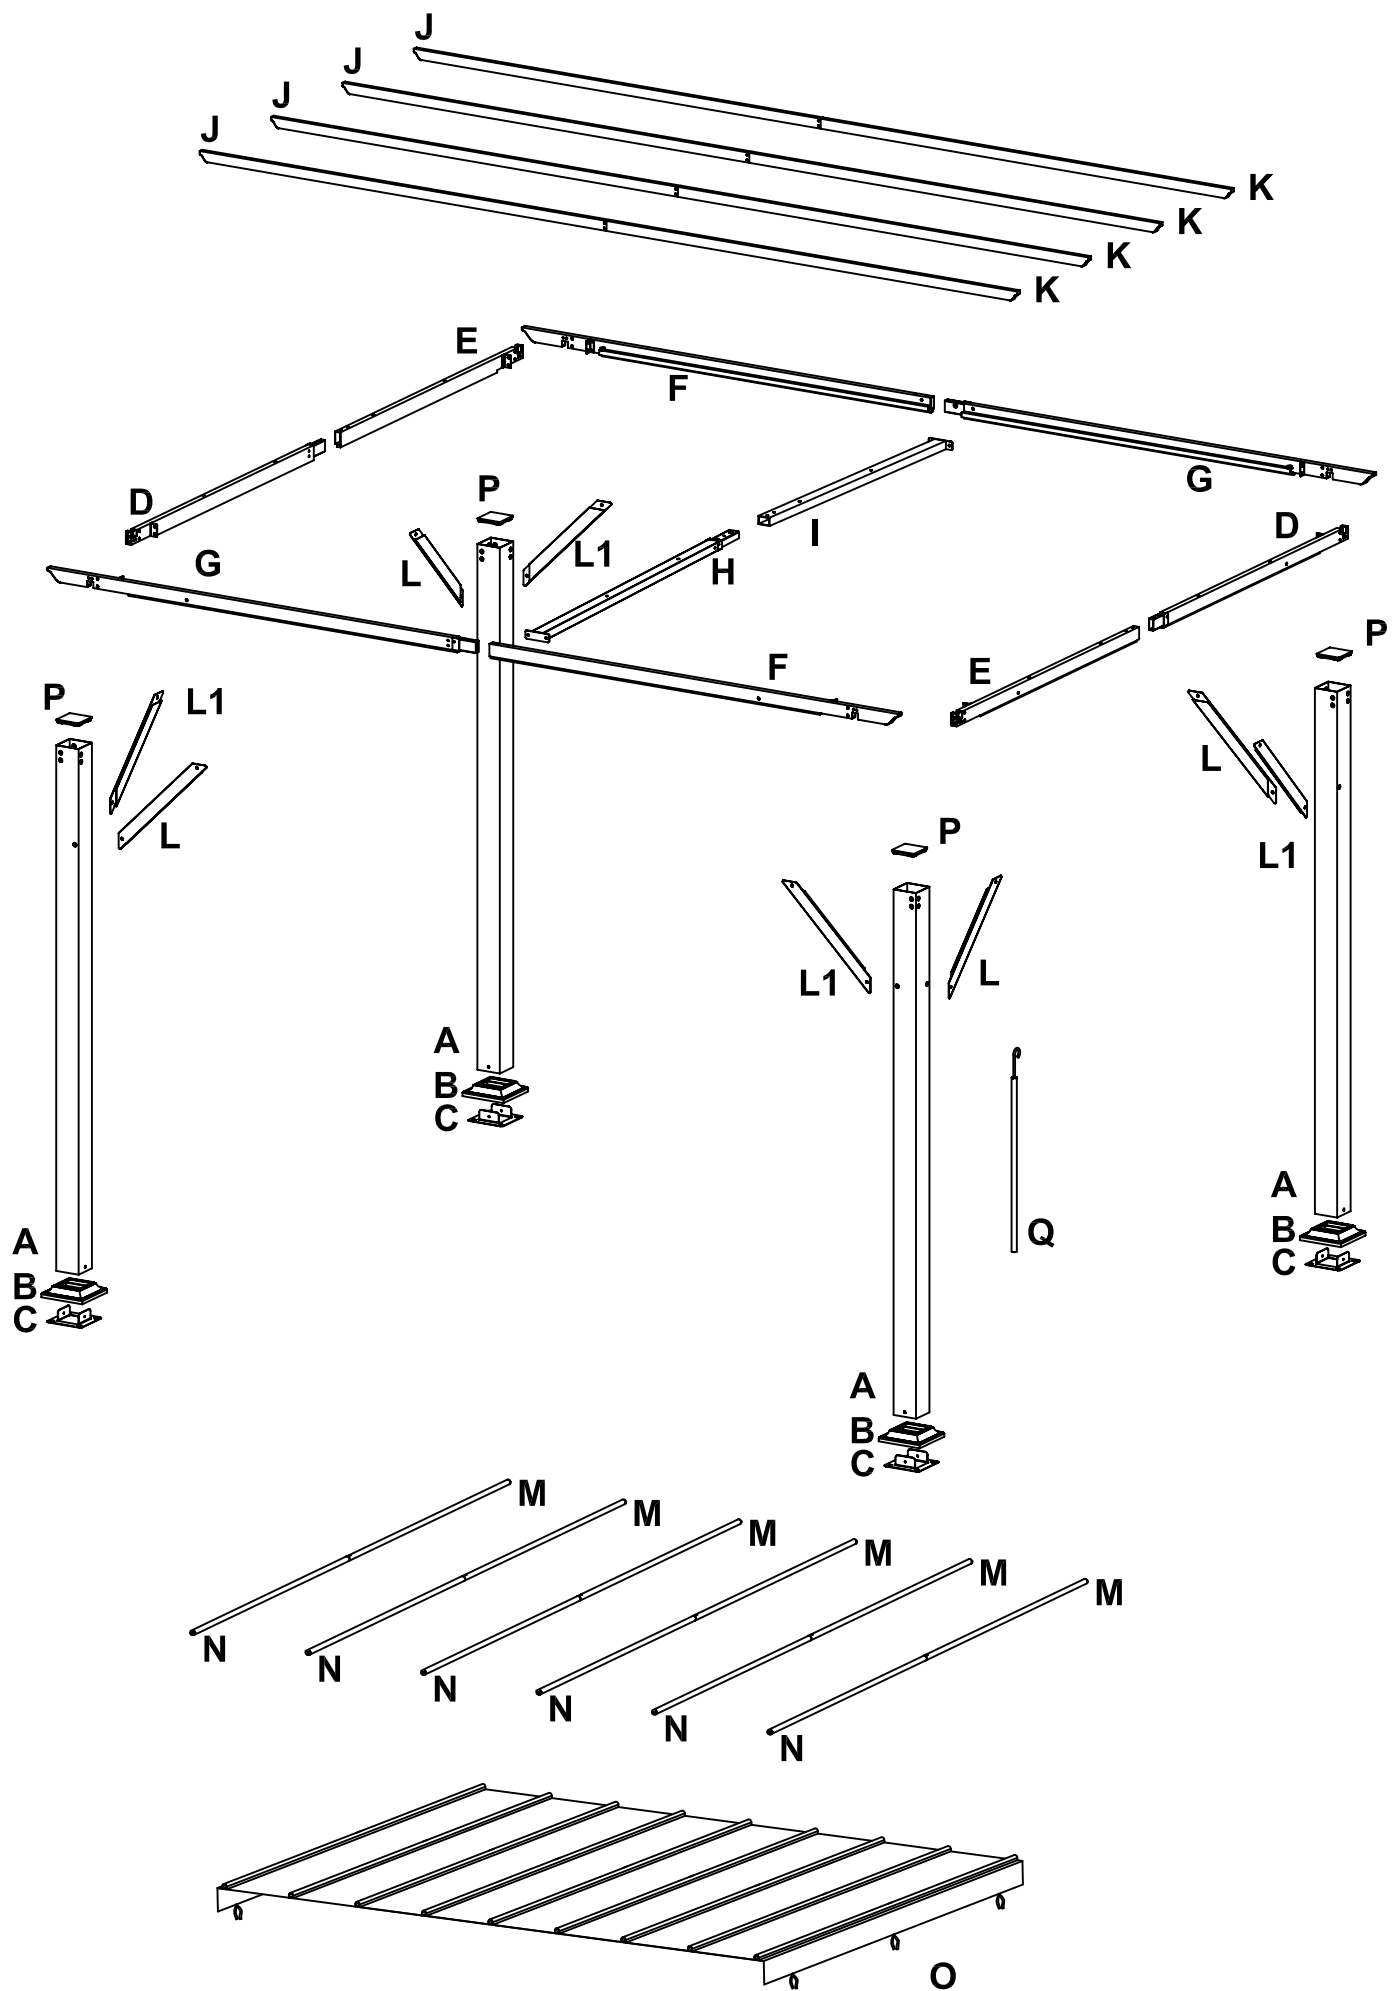



Liste des pièces:

No	Description	Dessin	Qté
A	Poteau		4
B	Recouvrement de base		4
C	Bride de basse		4
D	Traverse		2
E	Traverse		2
F	Traverse		2
G	Traverse		2
H	Tube de toit du milieu		1
I	Tube de toit du milieu		1
J	Tube de toit		4
K	Tube de toit		4
L	Support de coin		4


No	Description	Dessin	Qté
L1	Support de coin		4
M	Tube de dais		6
N	Tube de dais		6
O	Dais		1
P	Embout de plastique		4
Q	Gaffe		1


Hardware Kit:

AA	Boulon M6 x 15mm		54
BB	Boulon M6 x 40mm		16
CC	Boulon M6 x 55mm		12
DD	Boulon M6 x 30mm		12
EE	Clé Allen		1

A  x 4

B  x 4

C  x 4

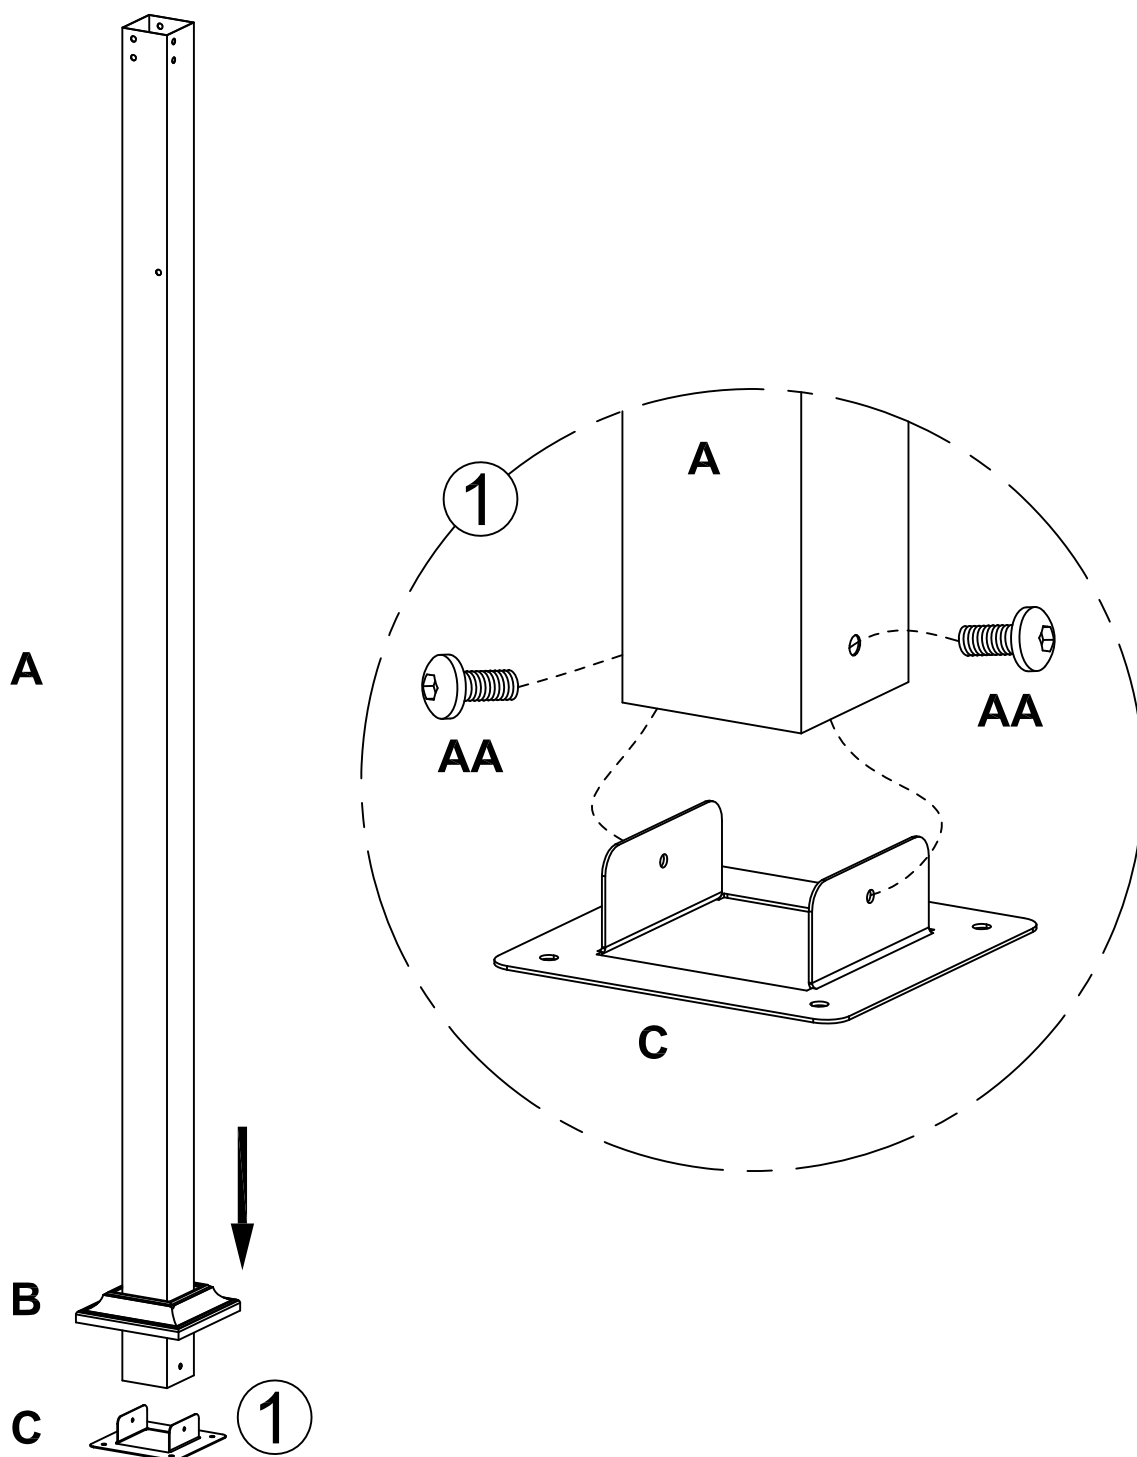

Étape 1 :

Insérer un recouvrement de base (B) au bas d'un poteau (A), puis en utilisant des boulons (AA) fixer une bride de base (C) au bout de ce poteau (A). Répéter cette étape pour les poteaux restants. Les boulons peuvent être serrés complètement.

D  x 2







E  x 2

F  x 2

G  x 2

H  x 1

I  x 1

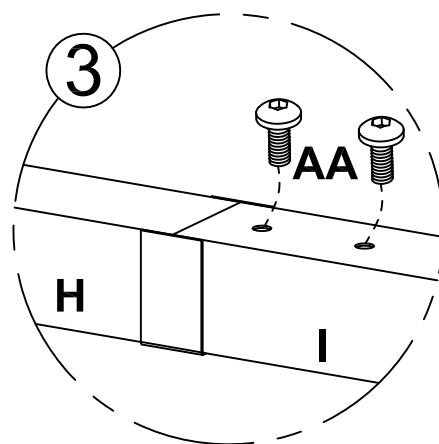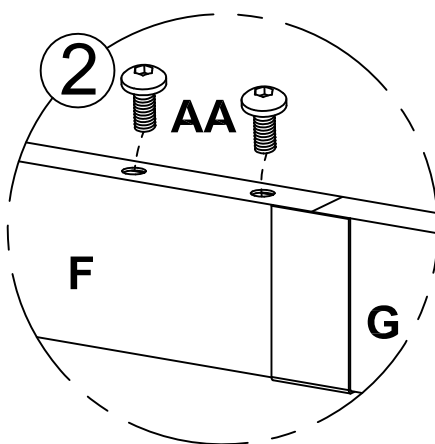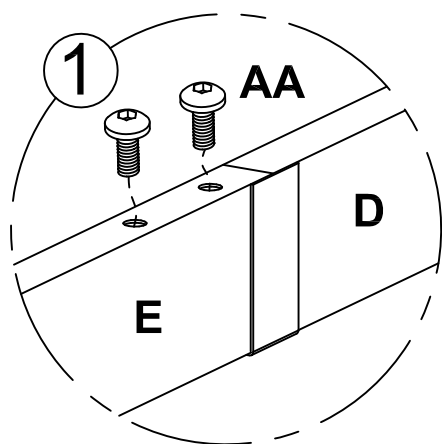
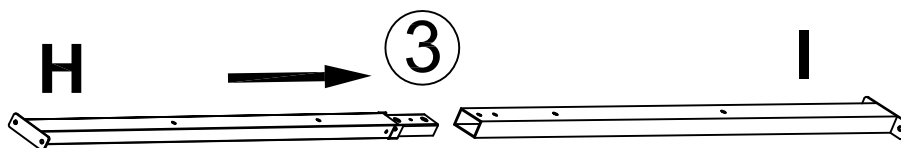
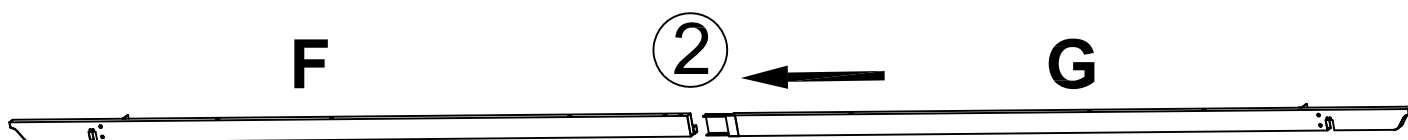
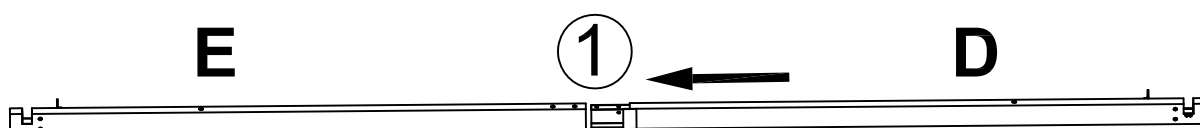


Étape 2 :

1. Insérer les traverses (D) dans les traverses (E) tel qu'illustré à la fig.1 et fixer avec des boulons (AA). Les boulons peuvent être serrés complètement.

2. Insérer les traverses (G) dans les traverses (F) tel qu'illustré à la fig.2 et fixer avec des boulons (AA). Les boulons peuvent être serrés complètement.

3. Insérer la traverse du milieu (I) dans la traverse (H) tel qu'illustré à la fig.3 et fixer avec des boulons (AA). Les boulons peuvent être serrés complètement.

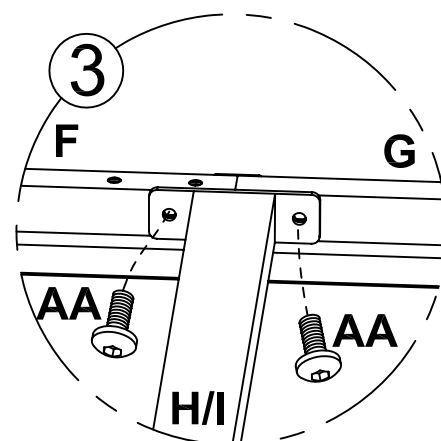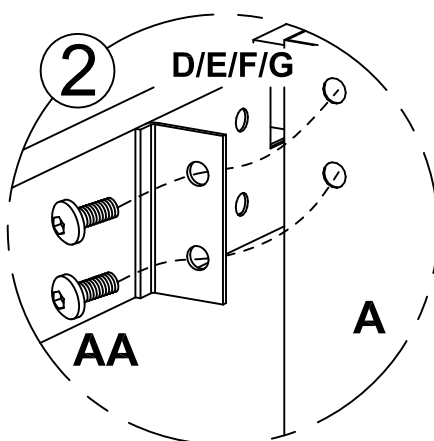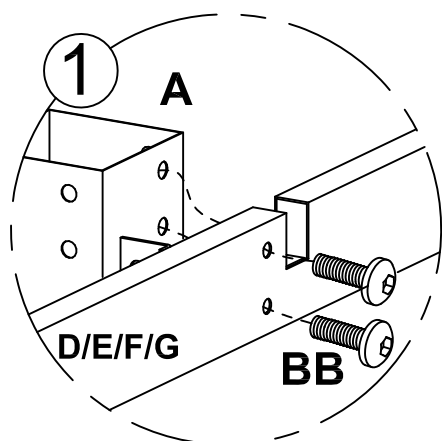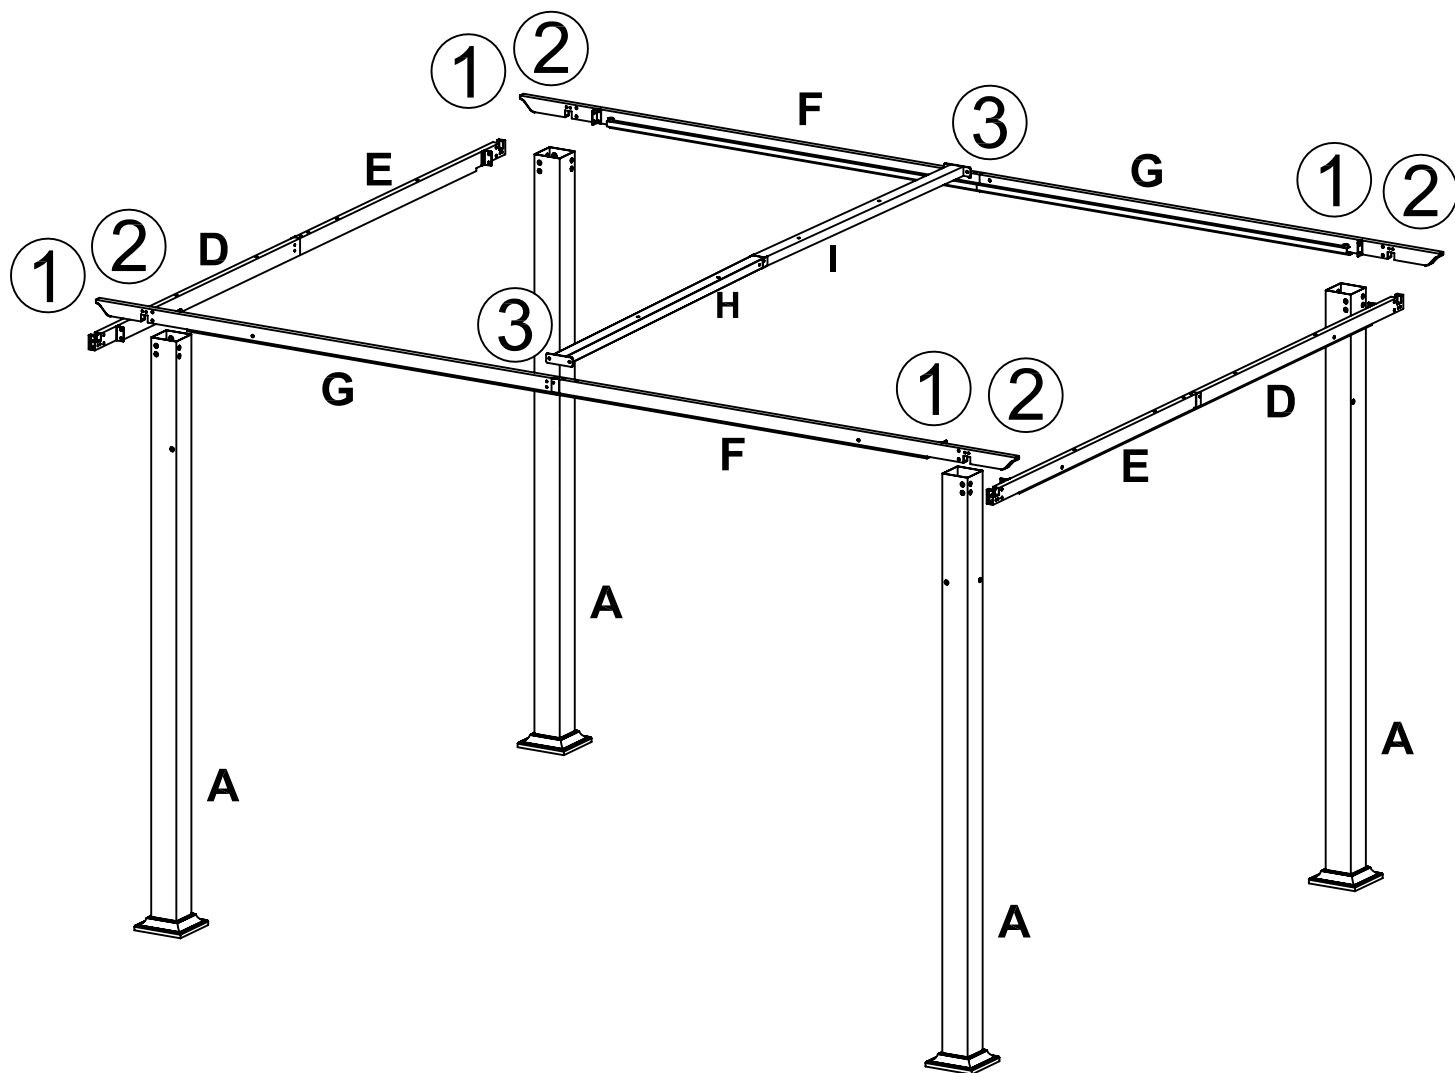


Étape 3 :


1. Fixer les ensembles de traverses (D et E) à deux poteaux (A) en utilisant des boulons (BB) tel qu'illustré en fig.1. Ne pas serrer les boulons. Fixer ensuite avec les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.2.

2. Fixer les ensembles de traverses (F et G) à deux poteaux en utilisant des boulons (BB) tel qu'illustré en fig.1. Ne pas serrer les boulons. Fixer ensuite avec les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.2.

3. Fixer les ensembles de traverses du milieu (H et I) aux ensembles de traverses (F et G) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.3.

Prendre note : Vérifier attentivement les illustrations ci-contre afin de s'assurer du bon positionnement des pièces. Pour votre sécurité, 4 personnes peuvent être nécessaires pour effectuer cette étape.







J  x 4

K  x 4

L  x 4

L1  x 4

P  x 4


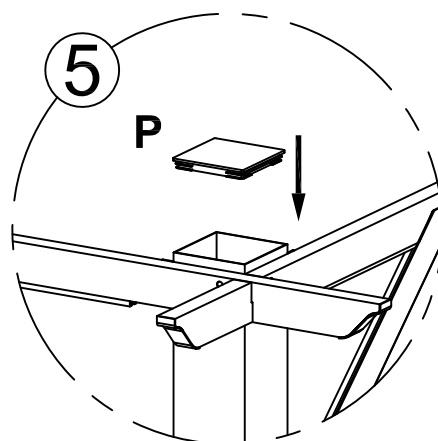
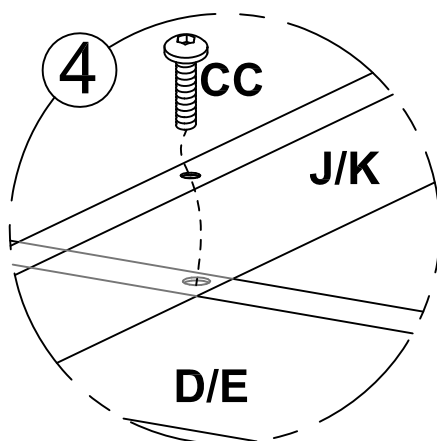
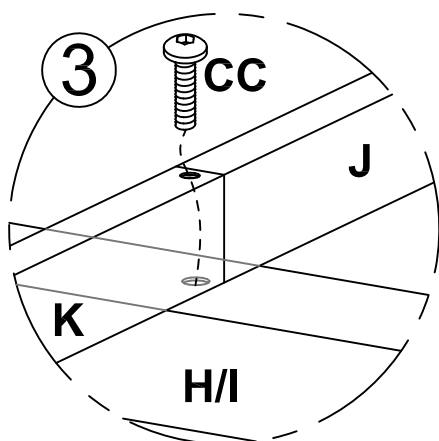
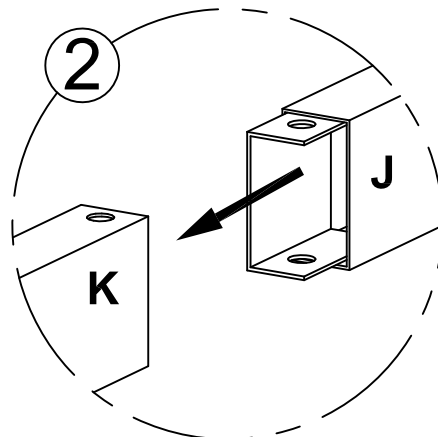
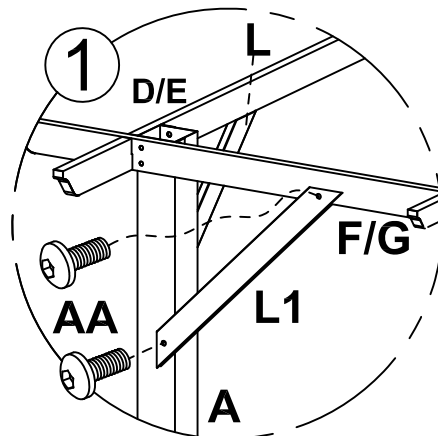
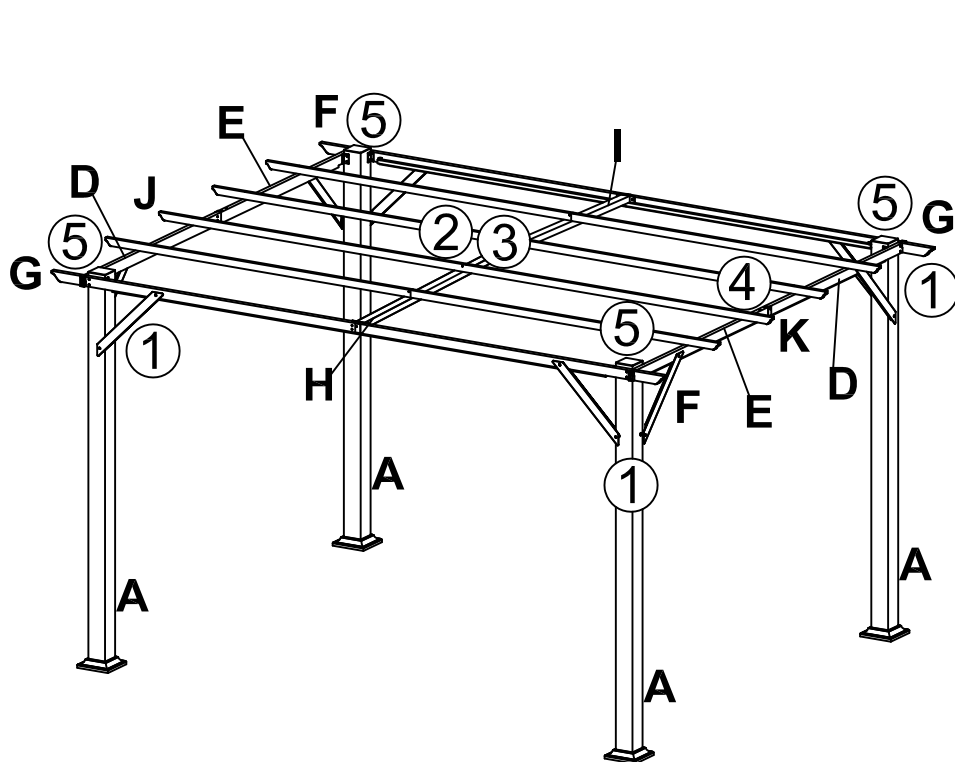


Étape 4 :

1. Fixer les supports de coin (L & L1) aux poteaux (A) en utilisant les boulons (AA) tel qu'illustré en fig.1. Ne pas serrer les boulons. Puis fixer l'autre extrémité des supports de coin (L & L1) aux ensembles de traverses (D/E/F/G) en utilisant les boulons (AA)


2. Insérer les tubes de toit (J) dans les tubes de toit (K) tel qu'illustré à la fig.2. et fixer à l'ensemble de traverses du milieu (H et I) en utilisant les boulons (CC) tel qu'illustré en fig.3, puis fixer les par la suite aux traverses (D/E) en utilisant les boulons (CC) tel qu'illustré en fig.4.

3. Mettre les embouts de plastique (P) sur les poteaux (A) tel qu'illustré en fig.5.

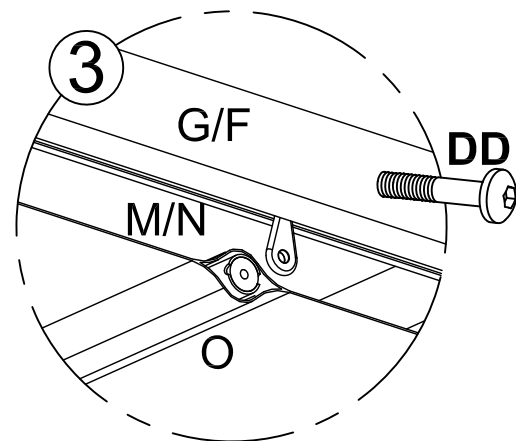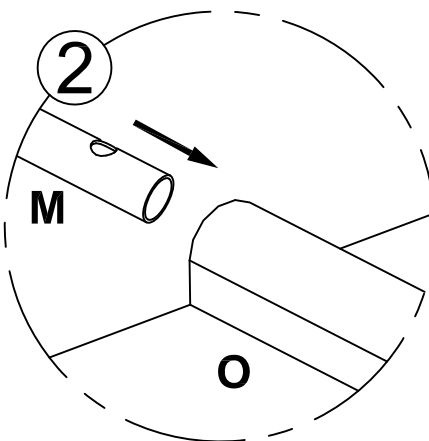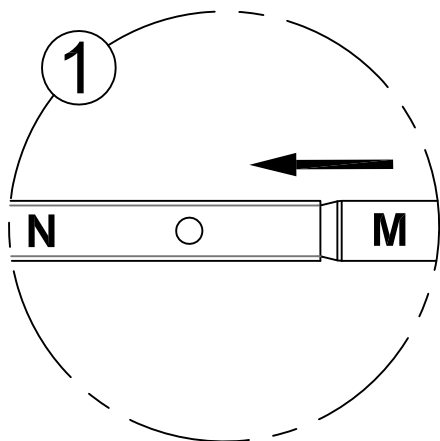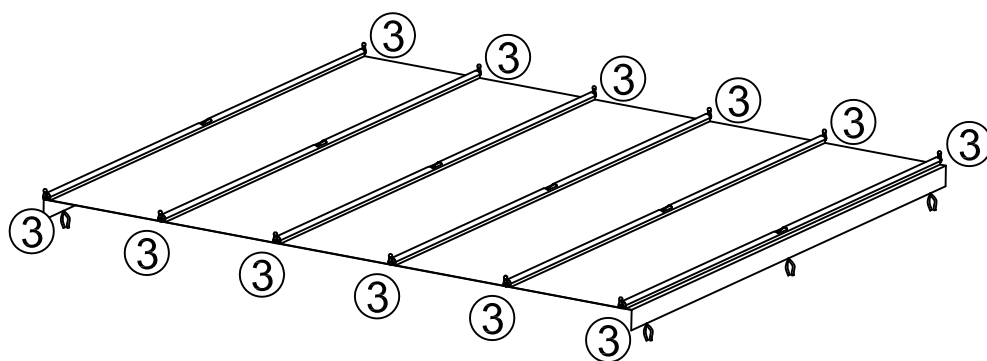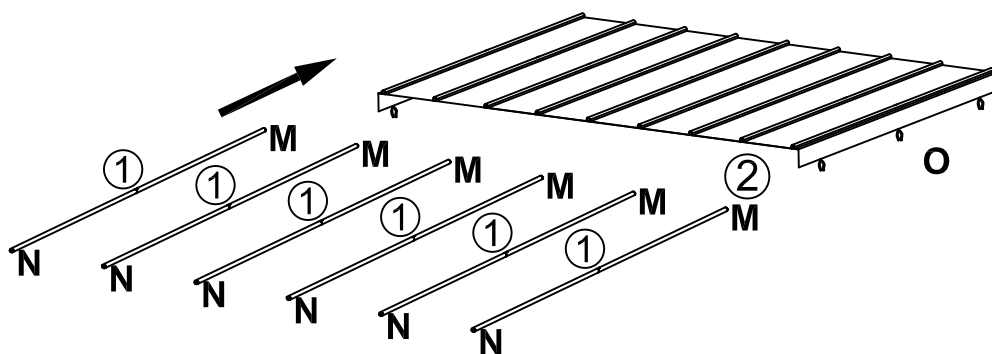Mx 6**N**x 6**O**x 1**Étape 5 :**

1. Insérer les tubes de dais (M) dans les tubes de dais (N) et à travers le dais (O) tel qu'illustré en fig 1 et 2.

2. Insérer des boulons (DD) à travers les goujons coulissants des traverses (G et F) et fixer aux tubes de dais (M et N) tel qu'illustré à la fig.3. Serrer les boulons.

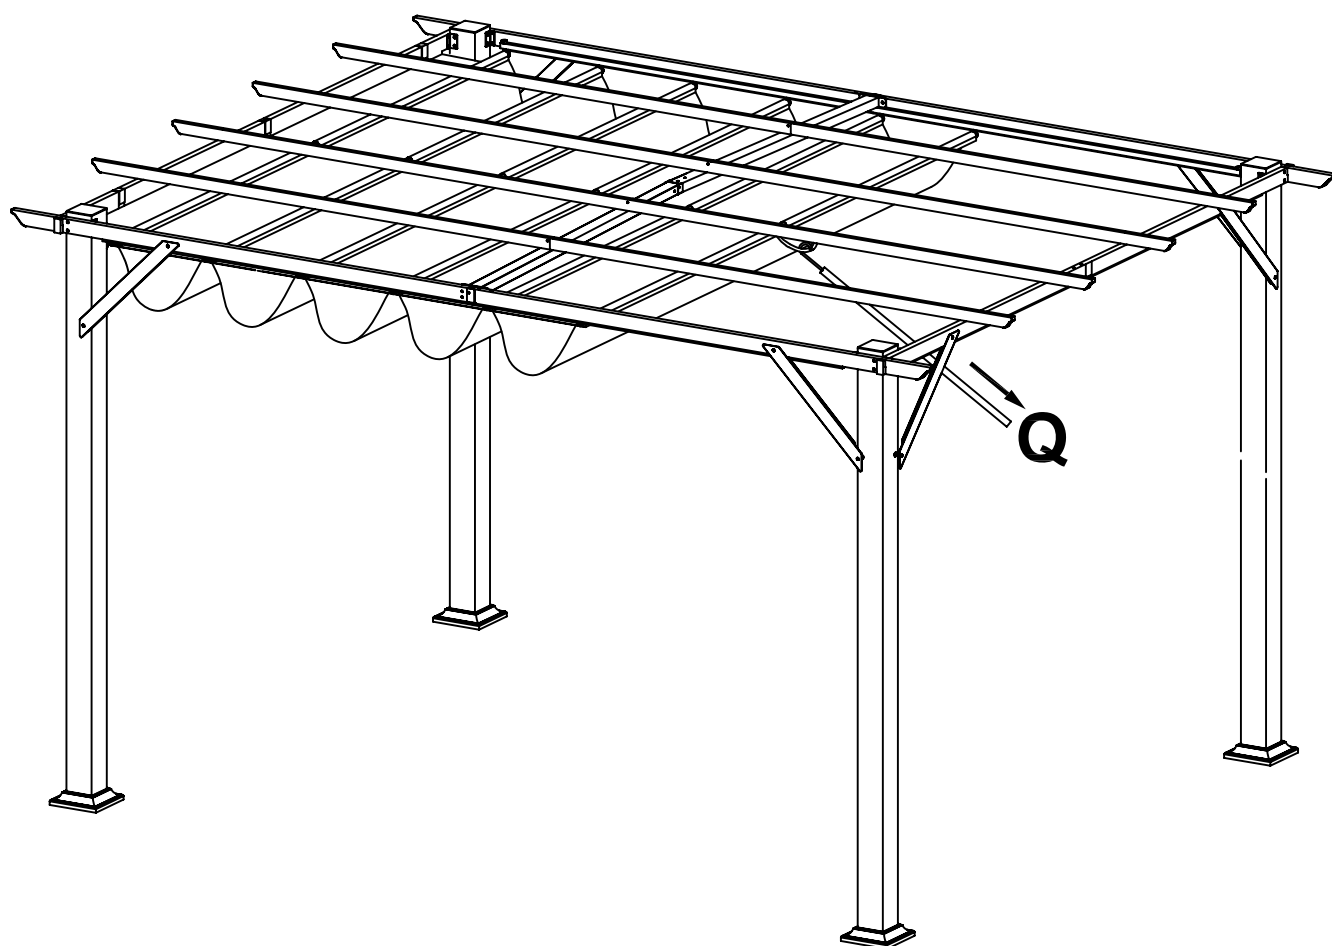Q**x 1****Étape 6 :**

1. La gaffe (Q) peut aider à ouvrir ou fermer le dais.
 2. Le velcro du dais peut être attaché aux traverses pour bonifier la surface d'ombre.
 3. Lors de conditions venteuses, fermer le dais et attacher le velcro aux traverses.
- Serrer tous les boulons non serrés complètement jusqu'à présent.