


Gazebo PARK WEST 10' x 12' B101272 (2022)

Instructions d'assemblage

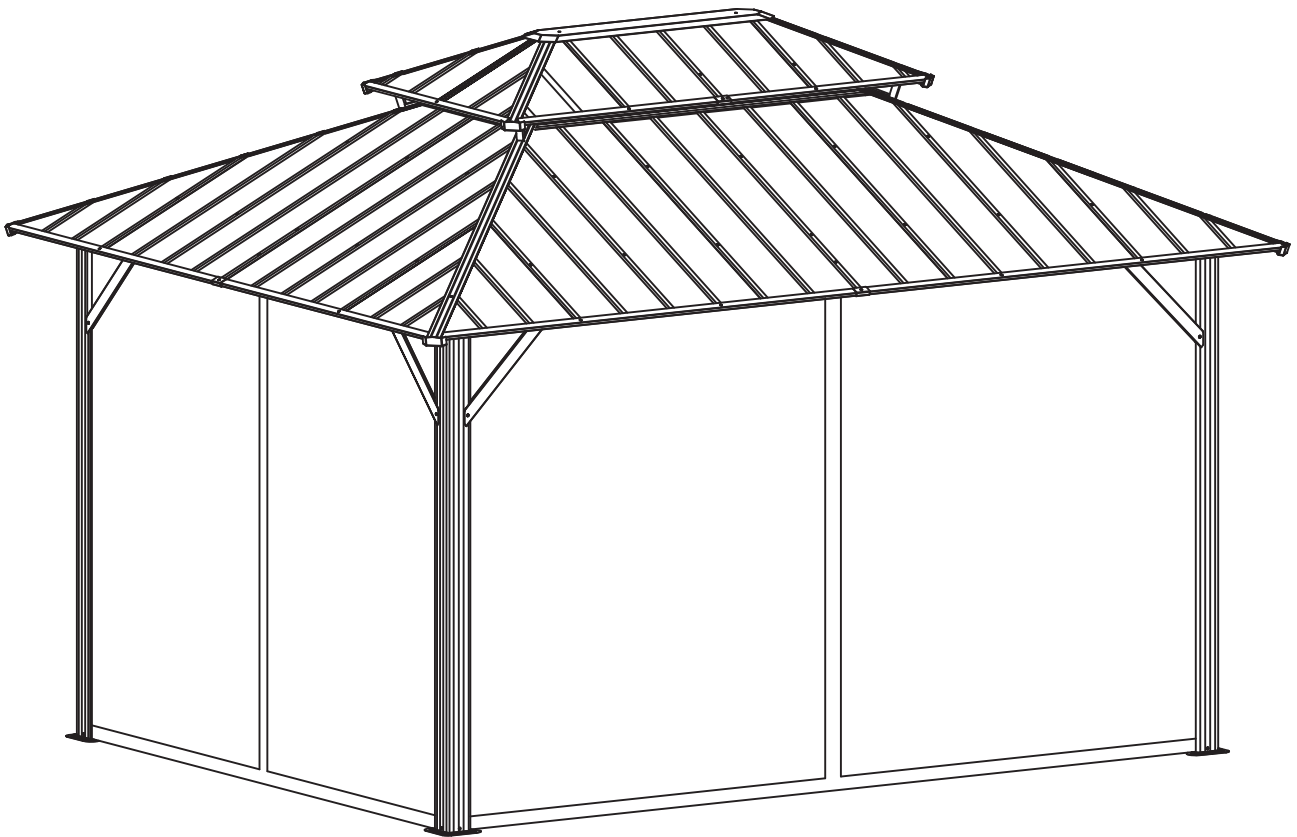

F. Corriveau
INTERNATIONAL

IMPORTANT:

Veillez lire et suivre toutes les déclarations de sécurité, les avertissements, les instructions de montage, l'utilisation et l'entretien avant d'essayer d'assembler. Chacune des recommandations doit être suivie pour assurer la plus grande solidité.

Règles de Sécurité

Avertissement:

Éloignez les flammes et les sources de chaleur du tissu du gazebo. Le tissu peut brûler s'il est exposé à un contact prolongé avec une source de chaleur. L'application de toute substance étrangère sur le tissu du gazebo peut rendre les propriétés ignifuges inefficaces.

Régulation

Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer au règlement de la ville, au code de la construction, au zonage ou à toute limitation et d'obtenir un permis avant l'assemblage du gazebo.

Recommandation

- **Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque de blessures et de dommages aux pièces.**
- **N'utilisez pas le gazebo dans des conditions météorologiques extrêmes.**
- **Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. Si des parties sont manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler le produit.**
- **Certaines pièces peuvent contenir des bords coupant. L'utilisation de gants de protection est toujours recommandée.**
- **Lors de l'installation et de l'assemblage de votre gazebo, il est recommandé d'impliquer 2 adultes ou plus.**
- **Prenez en compte au moins cinq heures pour terminer l'installation. Même bien ancrée, un gazebo dont l'assemblage n'est pas terminé peut endommager ou causer des dommages à l'environnement voisin.**
- **Vérifiez que tous les écrous et boulons sont solidement fixés avant et pendant l'utilisation de votre gazebo.**
- **Utilisez des outils et équipements appropriés pour une installation sûre et conforme. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir debout sur la structure lors de l'assemblage.**
- **Même si ce gazebo est construit pour toute l'année, la neige doit être enlevée du toit en tout temps.**
- **La moustiquaire et les rideaux (offert en option) doivent être retirés de l'unité en période de gel.**
- **Les boulons d'ancrage ou autres dispositifs d'ancrage ne sont pas fournis.**
- **Tenir à l'écart de toute installation électrique ou dispositif de transport.**
- **Il est toujours recommandé de conserver le manuel d'assemblage pour référence ultérieure.**

Entretien

Évitez d'utiliser un nettoyeur haute pression. L'utilisation d'un savon doux avec de l'eau tiède est la meilleure solution pour la structure uniquement. Un rinçage à l'eau claire est alors nécessaire. N'utilisez jamais de savon sur les tissus, cela réduirait leur durabilité, par conséquent leur durée de vie et leur aspect général. L'utilisation d'une brosse douce et d'eau tiède est une excellente solution pour nettoyer le tissu.

Garantie

Couvert

Nous garantissons que la structure et le tissu sont exempts de défauts de fabrication à l'acheteur d'origine pendant un an.

Non couvert

Cette garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale, les soins inappropriés, le remisage négligé, le vandalisme, les produits chimiques, les actes de la nature, le feu, l'oxydation, les taches, les dommages dus au gel, un emballage inapproprié pour le retour et une utilisation déraisonnable ou abusive. La décoloration normale et l'accumulation de neige ne sont pas non plus couvertes.


Service à la clientèle:

Consommateur




Pour chaque demande de pièce, veuillez contacter votre revendeur avec une description du problème, des photos et une copie de la facture du consommateur, afin d'assurer que les informations appropriées soient fournies.






Vendeur






En plus de toutes les informations déjà fournies par le consommateur, toute pièce demandée doit mentionner le responsable du dossier client, le nom, l'adresse, la succursale le cas échéant, l'adresse e-mail, le numéro de fax et de téléphone du détaillant.





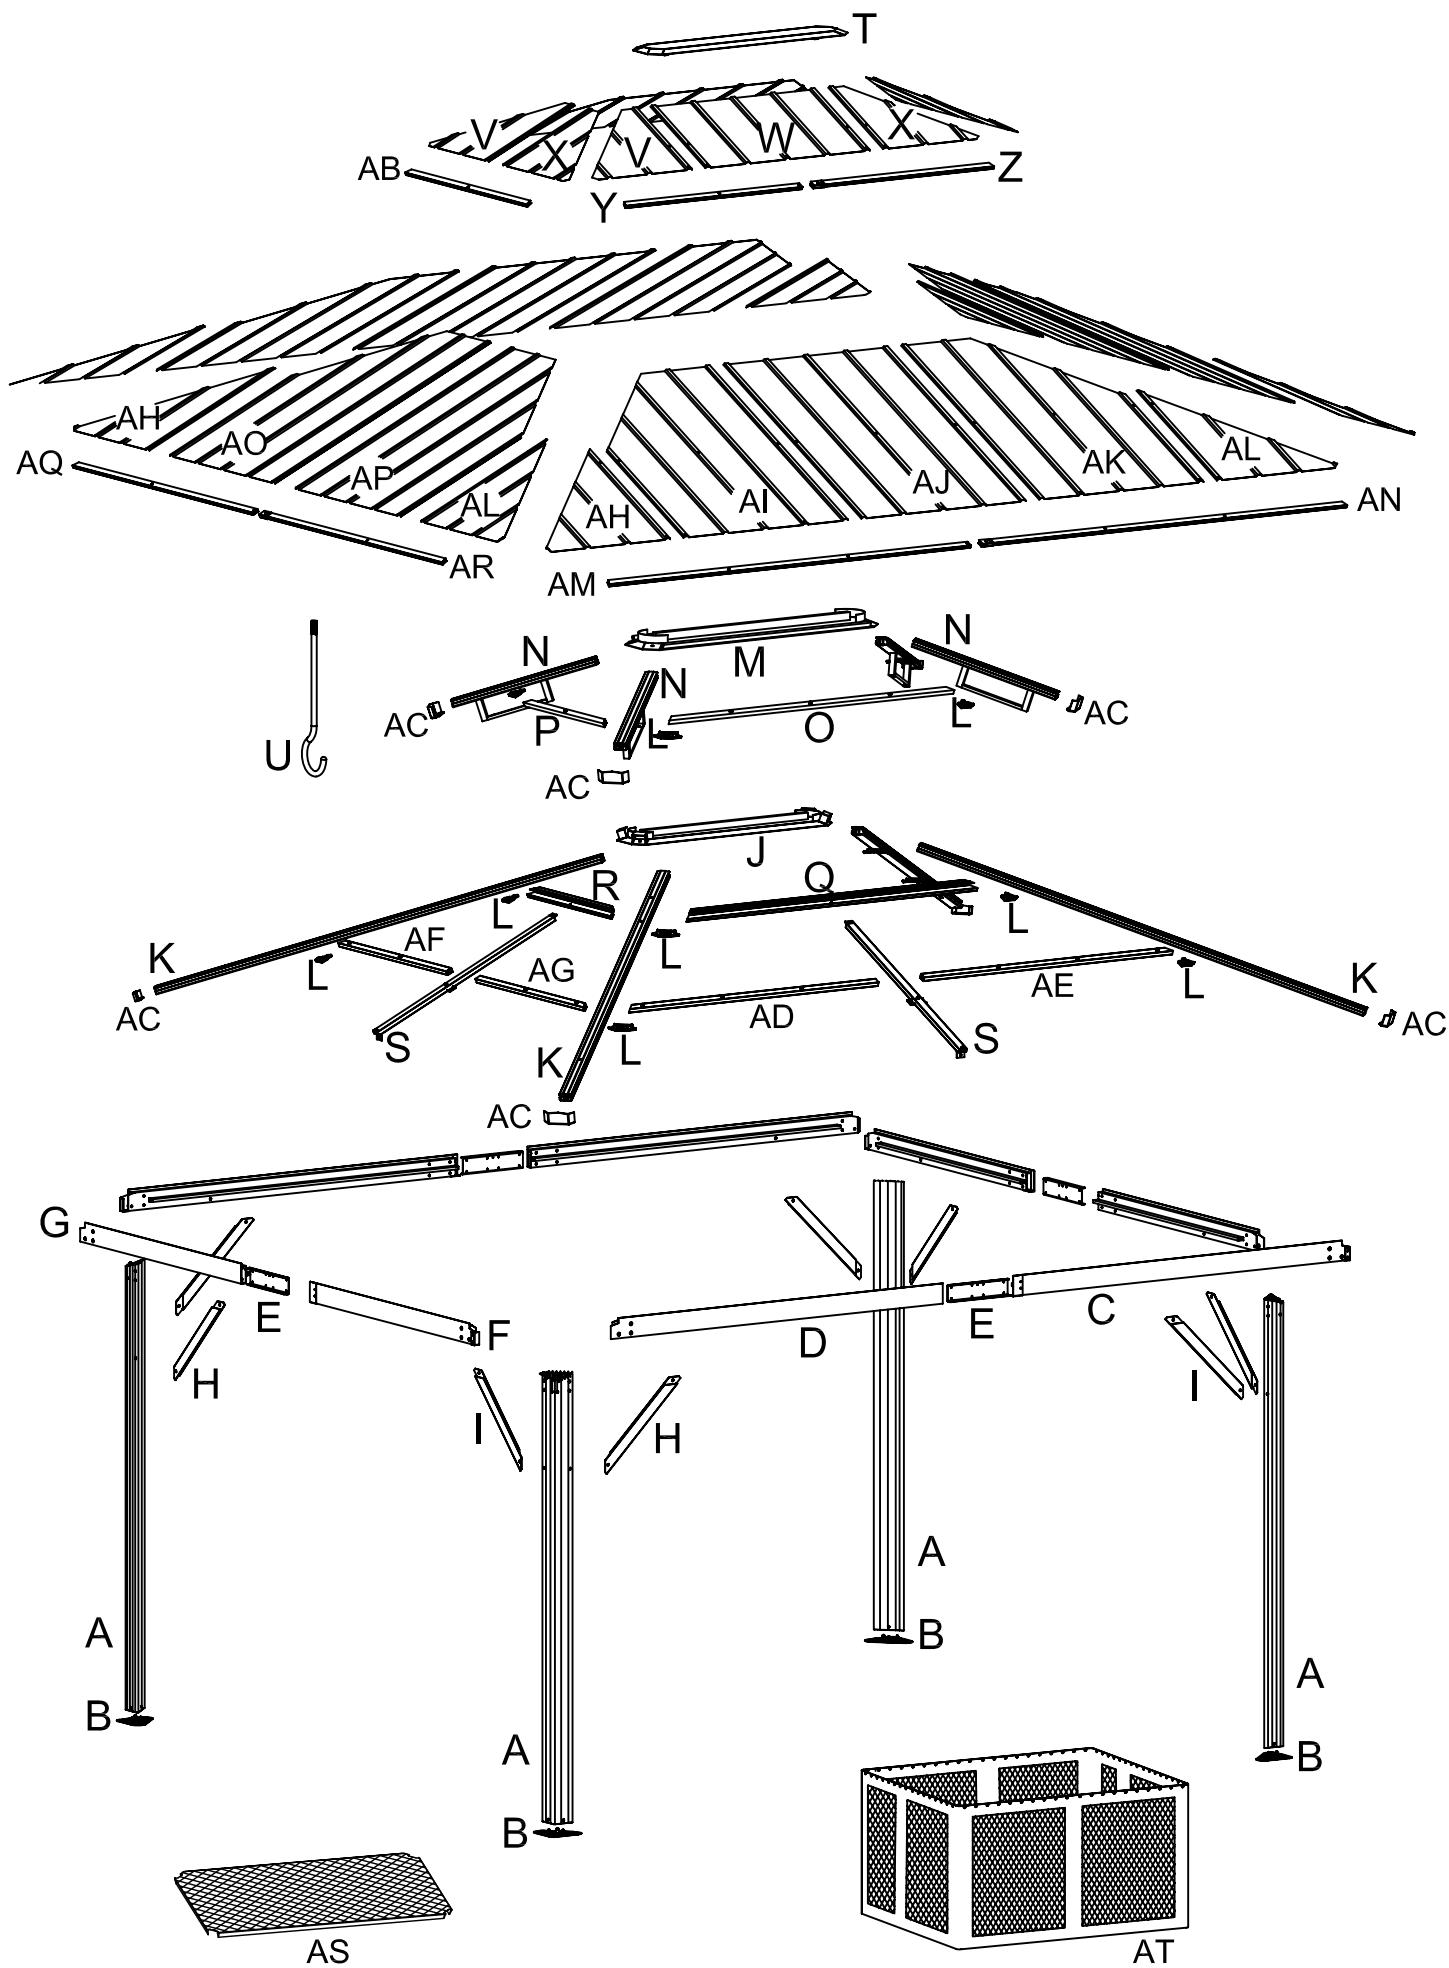


LISTE DE PIÈCES:




No.	Description	Sketch	Qté
A	Poteau		4
B	Bride de basr		4
C	Barre transversale longue		2
D	Barre transversale longue		2
E	Connecteur		4
F	Barre transversale courte		2
G	Barre transversale courte		2
H	Barre de soutien droit		4
I	Barre de soutien gauche		4
J	Connecteur du toit		1
K	Tube de coin du toit		4
L	Connecteur de coin		12

No.	Description	Sketch	Qté
M	Connecteur central		1
N	Tube du toit d'aération		4
O	Tube du toit d'aération		2
P	Tube du toit d'aération		2
Q	Profil du toit		2
R	Profil du toit		2
S	Tube de support central		4
T	Capuchon du toit		1
U	Crochet		1
V	Panneau du toit d'aération		4
W	Panneau du toit d'aération		2
X	Panneau du toit d'aération		4

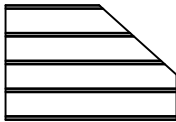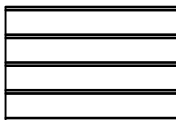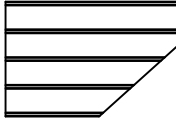No.	Description	Sketch	Qté
Y	Profil du toit d'aération		2
Z	Profil du toit d'aération		2
AB	Profil du toit d'aération		2
AC	Connecteur de coin		8
AD	Tube de support du toit côté 12'		2
AE	Tube de support du toit côté 12'		2
AF	Tube de support du toit côté 10'		2
AG	Tube de support du toit côté 10'		2
AH	Panneau gauche du toit côté 10' ou 12'		4
AI	Panneau central du toit côté 12'		2
AJ	Panneau central du toit côté 12'		2
AK	Panneau central du toit côté 12'		2

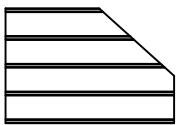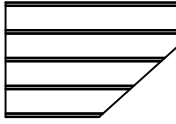

No.	Description	Sketch	Qté
AL	Panneau gauche du toit côté 10' ou 12'		4
AM	Profile d'avant toit		2
AN	Profile d'avant toit		2
AO	Panneau central du toit côté 10'		2
AP	Panneau central du toit côté 10'		2
AQ	Profile d'avant toit		2
AR	Profile d'avant toit		2
AS	Moustiquaire du toit d'aération		1
AT	Mosquito net		1

Hardware Kit:

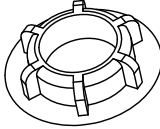No.	Description	Sketch	Qté
AA	Boulons M6 X 15mm		166
BB	Boulons M6 X 20mm		24
CC	Boulons M6 X 30mm		8
DD	Boulons M6 X 50mm		4
EE	Vis à demifiletage M6X30mm		24
FF	Écrous M6		24
GG	Capucho en plastique		24
HH	Rondelle en plastique		58
II	Clé Allen		2
JJ	Clé		1

A  x 4

B  x 4

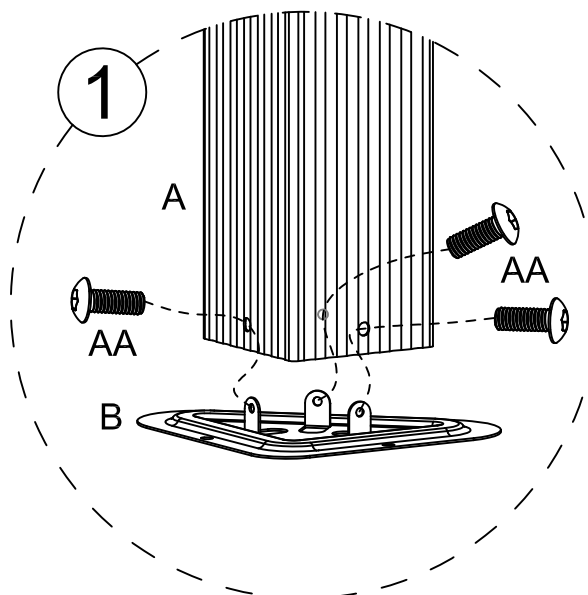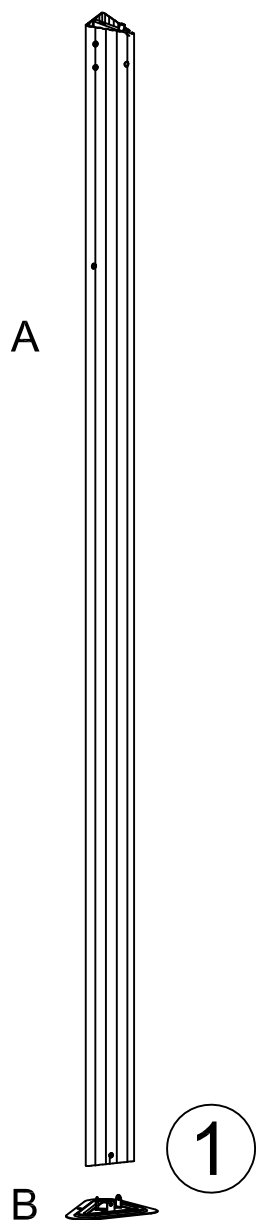


Étape 1:

Fixez la bride de la base (B) au bas du poteau (A) à l'aide des boulons (AA). Répétez l'étape pour le reste des poteaux. Les boulons peuvent être complètement serrés.



C  x 2

D  x 2

E  x 4


F  x 2

G  x 2

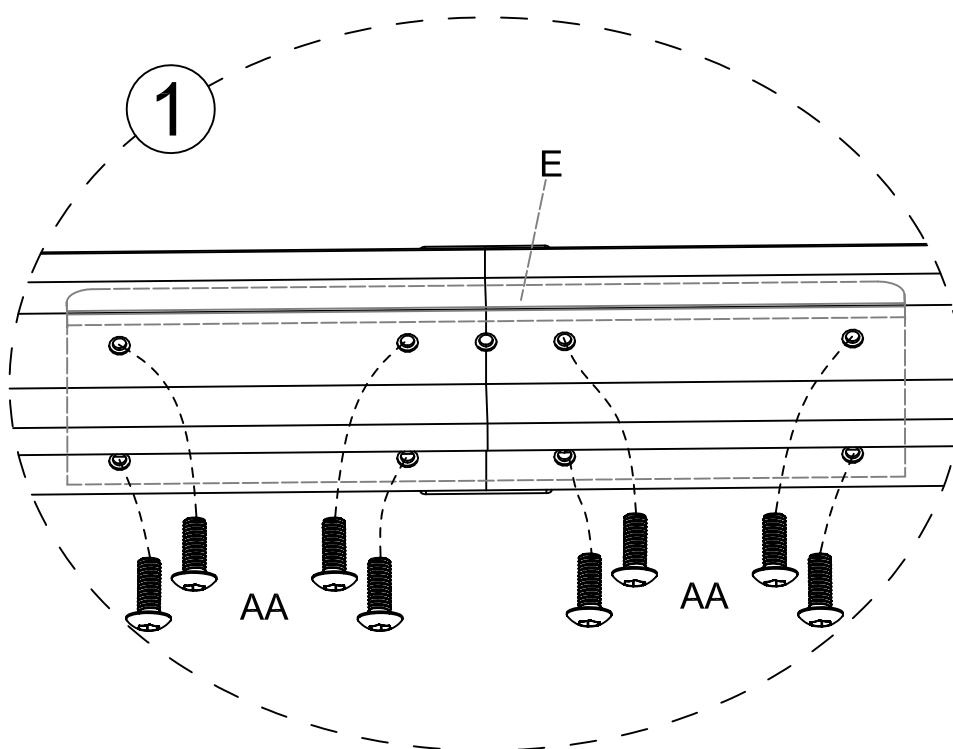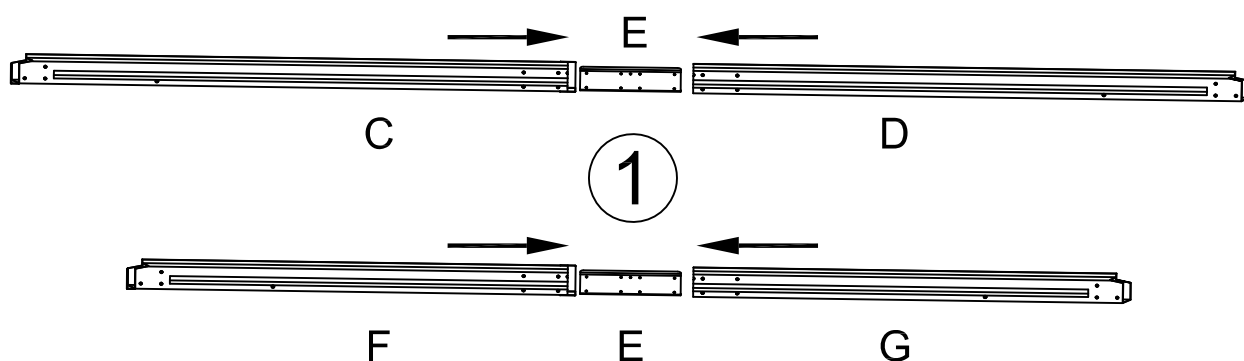

Étape 2:

1. Insérez le connecteur (E) dans la barre transversale longue (C) et la barre transversale longue (D) comme illustré, et fixez-le avec des boulons (AA). Les boulons peuvent être complètement serrés.
2. Insérez le connecteur (E) dans la barre transversale courte (F) et la barre transversale courte (G) comme illustré sur la figure, et fixez-les avec des boulons (AA). Les boulons peuvent être complètement serrés.

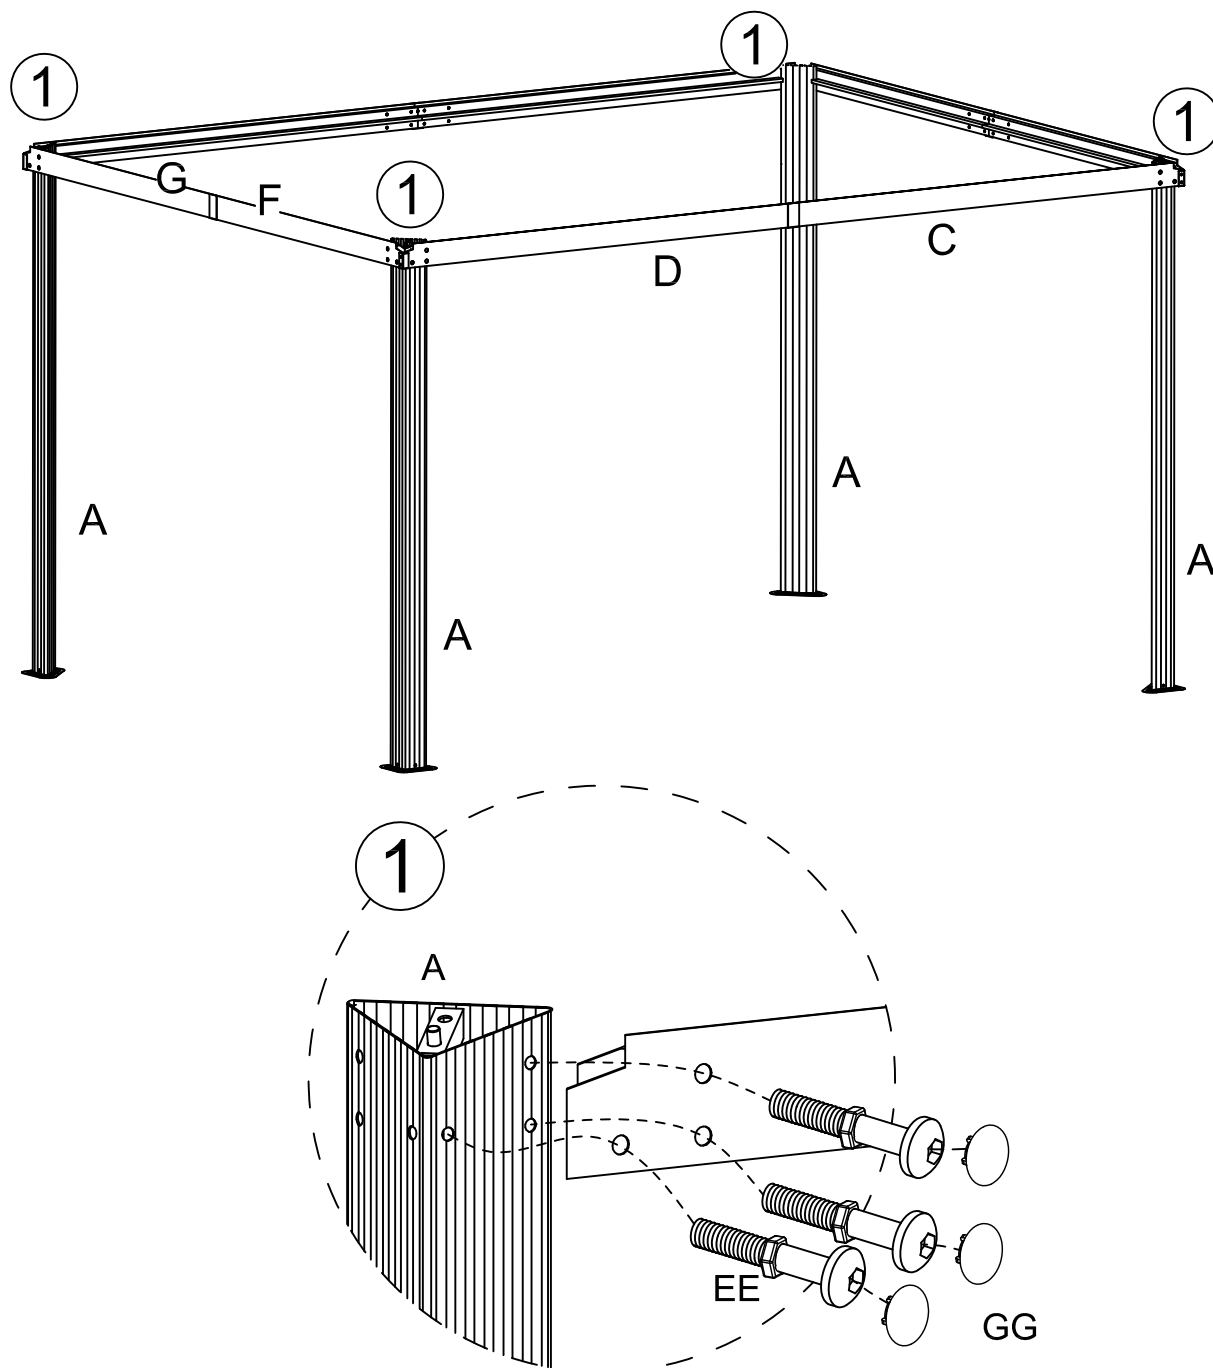



Étape 3 :



1. Fixez les ensembles de barres transversales longues (C et D) sur deux poteaux (A) à l'aide de vis à demi-filetage (EE). Ne serrez pas encore complètement les boulons. Refaire la même procédure pour le côté opposé.

2. Fixez les ensembles de barres transversales courtes (F et G) sur deux poteaux (A) à l'aide de vis à demi-filetage (EE). Les boulons peuvent être complètement serrés pour les étapes 1 et 2.


3. Installez les capuchons en plastique (GG) comme illustré sur la fig.1. Remarque : veuillez vérifier la fig. soigneusement et assurez-vous que toutes les pièces sont dans la bonne position. Pour votre sécurité, vous aurez peut-être besoin de 4 personnes pour cette étape.

H  x 4

I  x 4

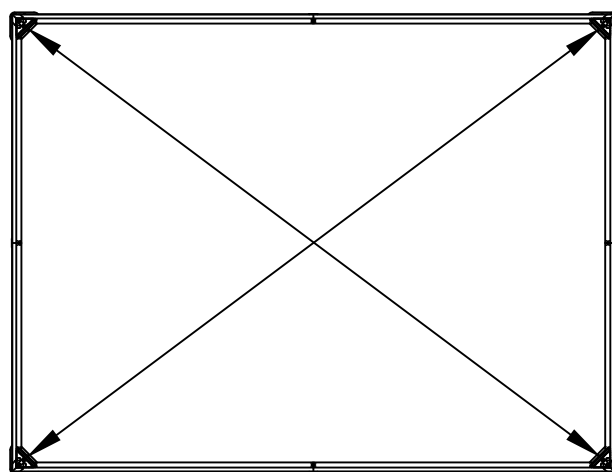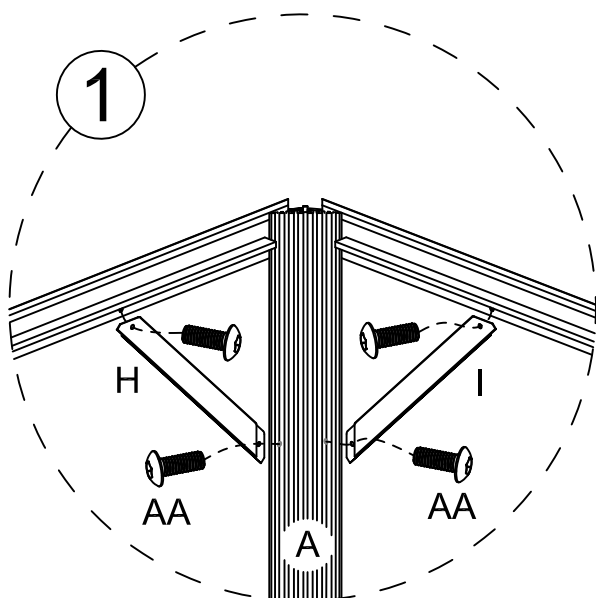



Ceci est important pour obtenir des angles carrés dans les coins des barres transversales, donc les mesures diagonales (X) doivent être prises en haut des poteaux dans les coins et obtenir les mêmes pour les deux autres. Ces soins se réfèrent à un assemblage facile.

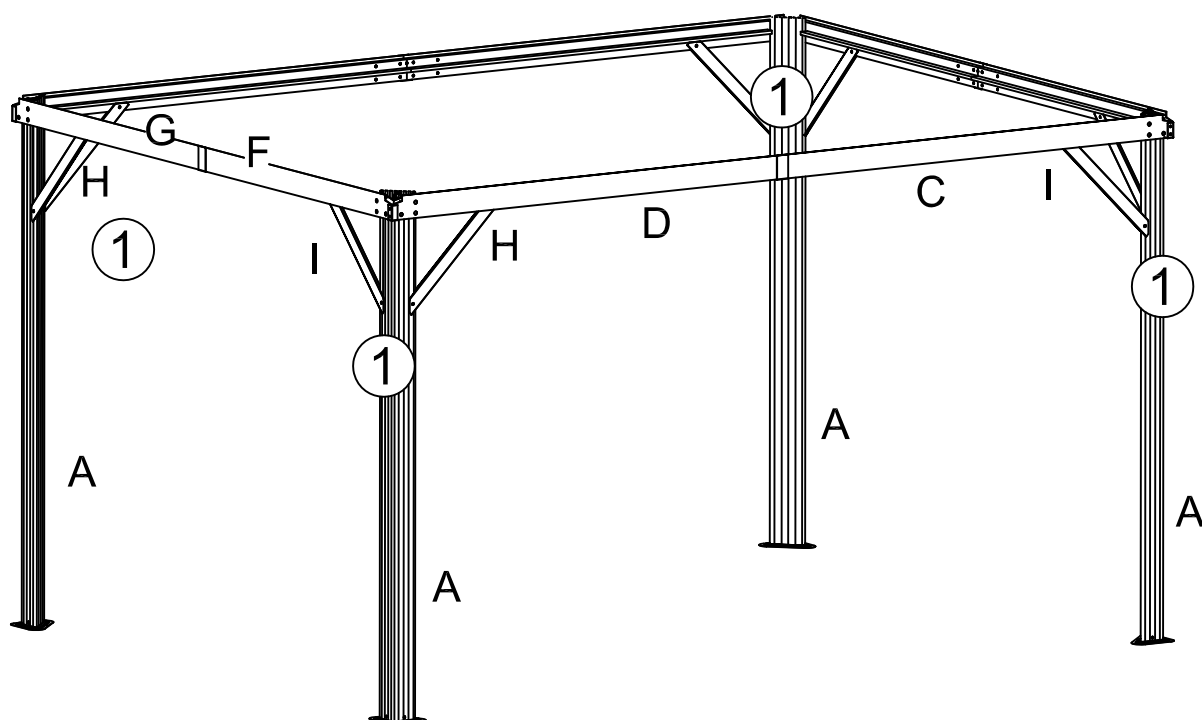

Étape 4:

Fixez les barres de soutien gauche et droite (I et H) aux poteaux (A) en utilisant les boulons (AA) comme fig. 1. Ne serrez pas encore les boulons. Ensuite, fixez l'autre extrémité des barres de soutien (I et H) aux barres transversales courte et longue (GFDC) en utilisant des boulons (AA) comme fig1.

Avant le serrage final, assurez-vous que l'assemblage est parfaitement aligné. Serrez ensuite tous les boulons desserrés.

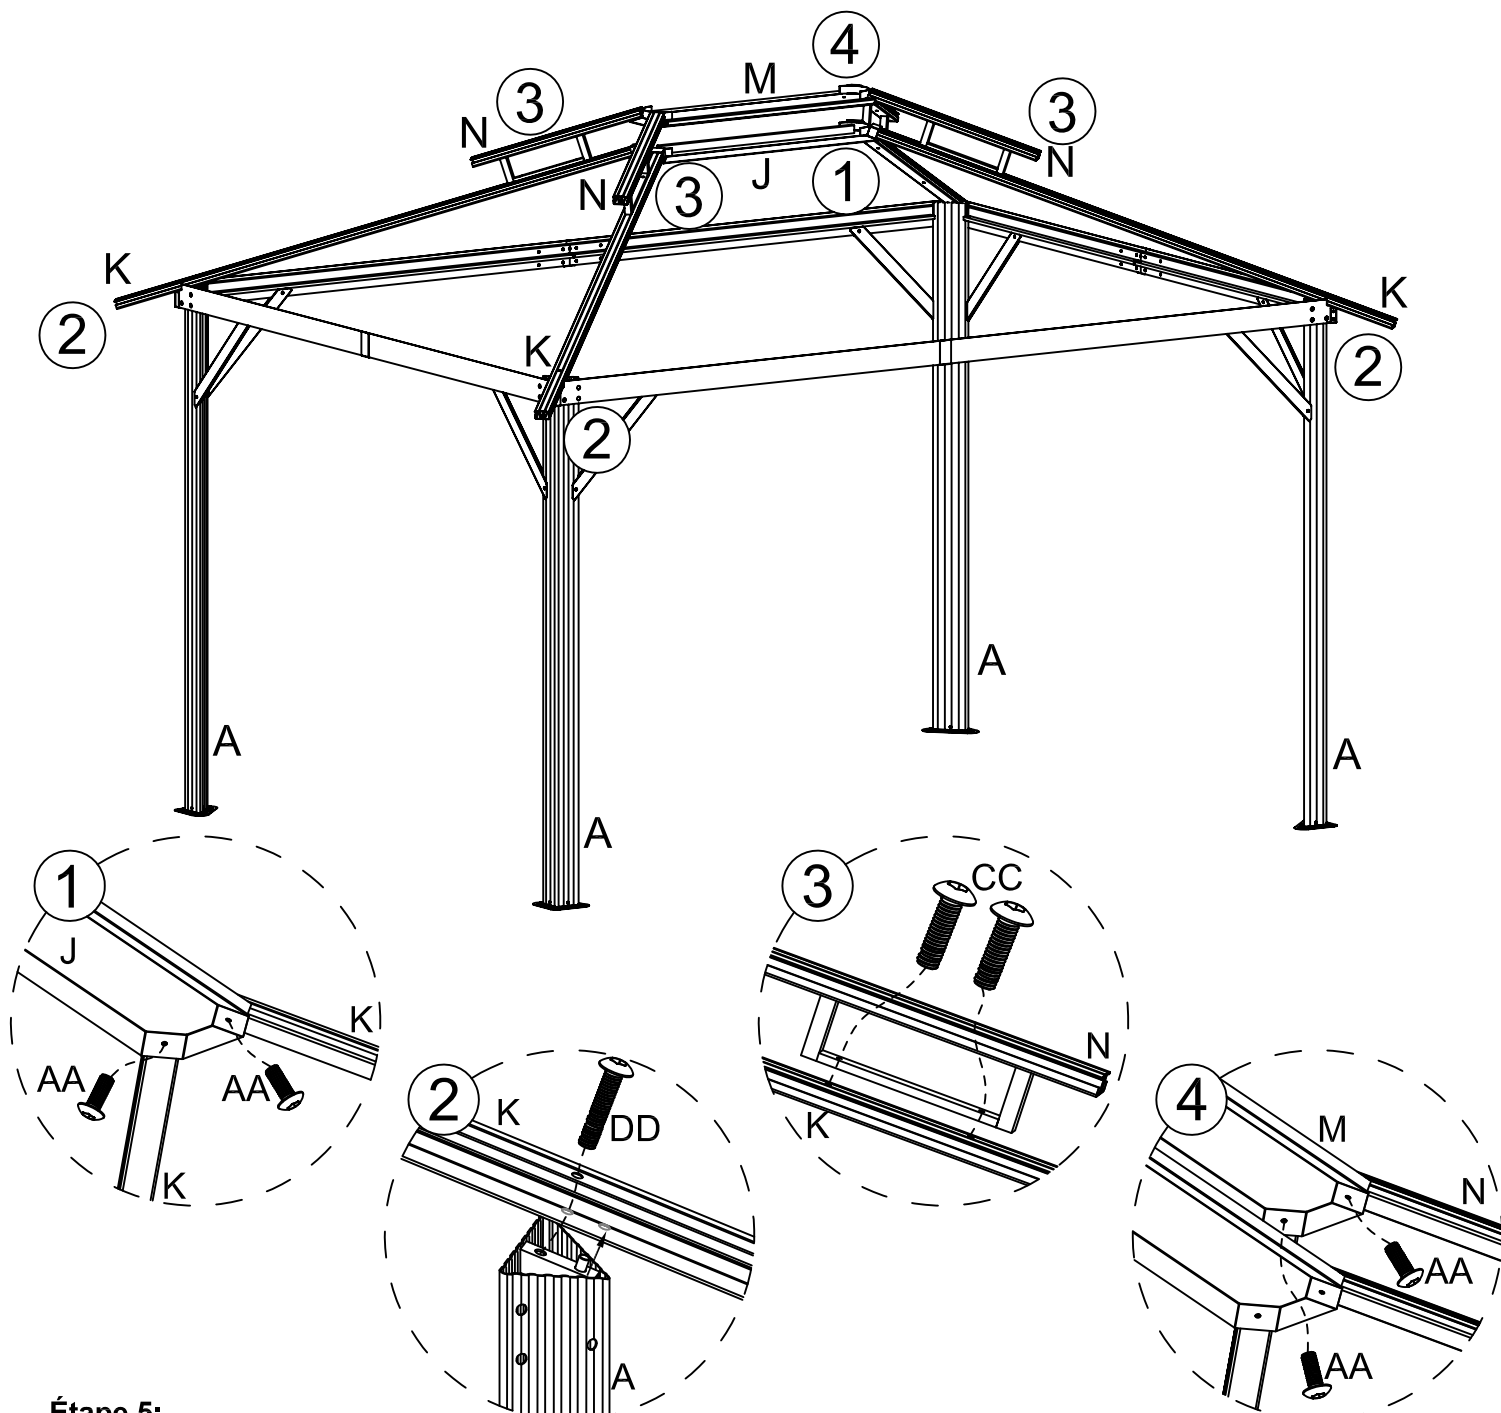
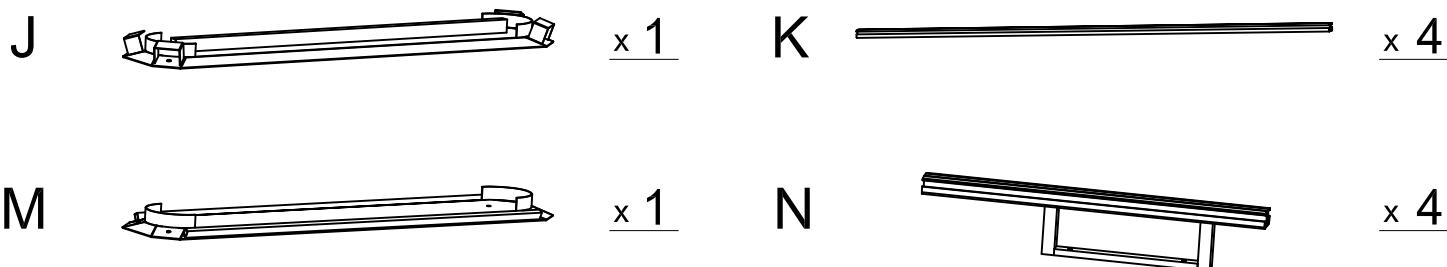








Étape 5:

1. Fixez les tubes de coin du toit (K) au connecteur du toit (J) à l'aide des boulons (AA) comme illustré à la fig. 1. Ne serrez pas encore complètement les boulons. Posez les tubes de coin du toit (K) sur les barres transversales aux quatre coins et fixez-les à l'aide de boulons (DD) comme indiqué sur la fig.2. Serrez les boulons mais pas complètement.

2. Fixez un tube du toit d'aération (N) à un tube de coin du toit (K) à l'aide des boulons (CC) comme illustré à la fig.3. Ne pas trop serrer les boulons.







3. Fixez le connecteur central (M) au tube du toit de ventilation (N) à l'aide des boulons (AA) comme illustré à la fig.4.

L		x 12	O		x 2
P		x 2	Q		x 2
R		x 2	S		x 4

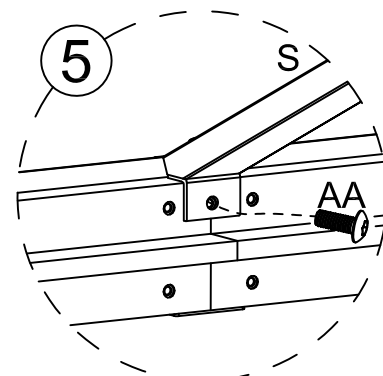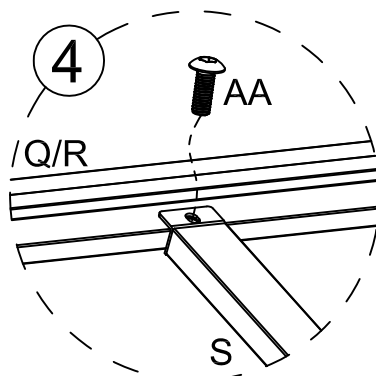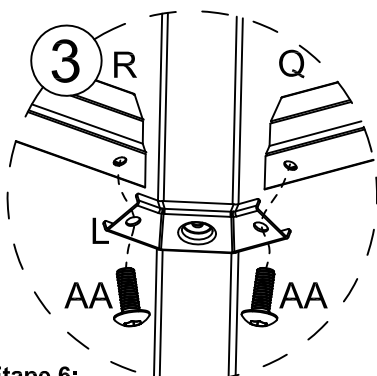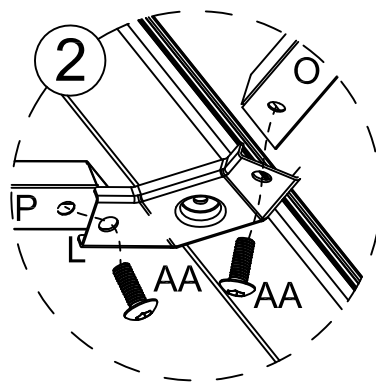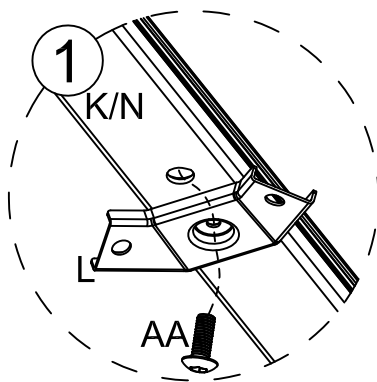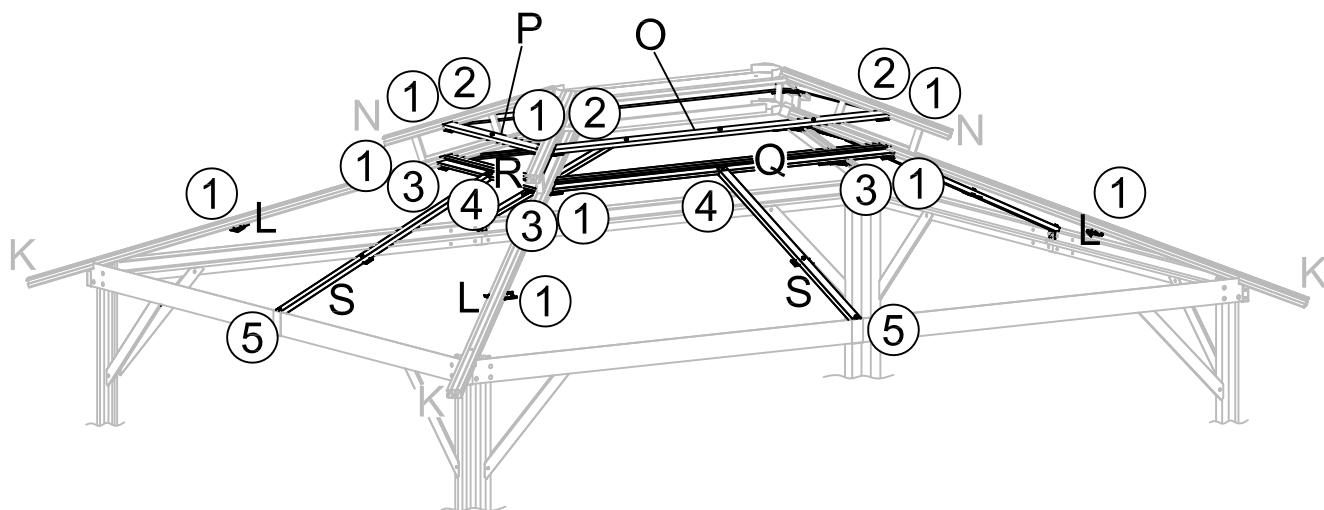

Étape 6:



1. Fixez les connecteurs de coin (L) sur les tubes de coin du tolt (K) et les tubes du tolt d'aération (N) à l'aide des boulons (AA) comme indiqué sur la fig.1. Alignez les pièces en position comme illustré sur la fig.1. Ne serrez pas encore complètement les boulons.
2. Fixez les tubes du toit d'aération (O & P) sur les connecteurs de coin (L) en utilisant des boulons (AA) alignez les pièces en position comme fig. 2 illustré. Ne serrez pas encore complètement les boulons.
3. Fixez les profils du toit (R & Q) sur les connecteurs de coin (L) en utilisant des boulons (AA) alignez les pièces en position comme fig. 3 illustré. Ne serrez pas encore complètement les boulons.
4. Fixez les tubes de support central (S) sur les profils de toit (R & Q) en utilisant les boulons (AA) comme fig. 4 illustré. Ensuite, fixez aux barres transversales (GFDC) à l'aide des boulons (AA) comme illustré sur la fig.5. Ne serrez pas encore complètement les boulons.

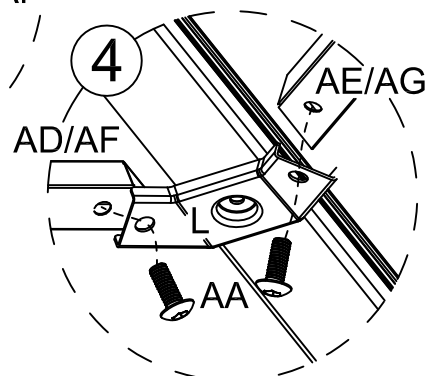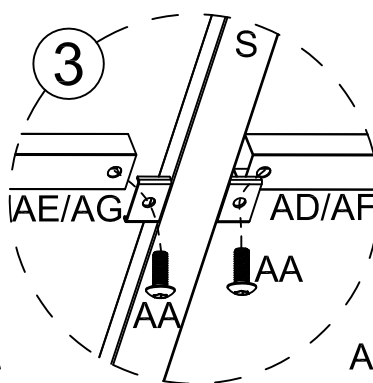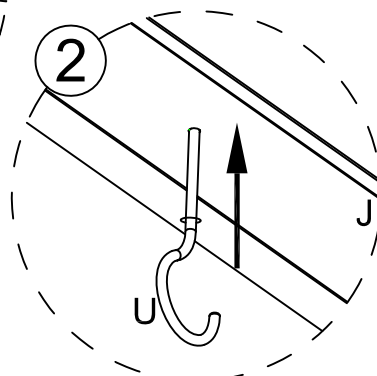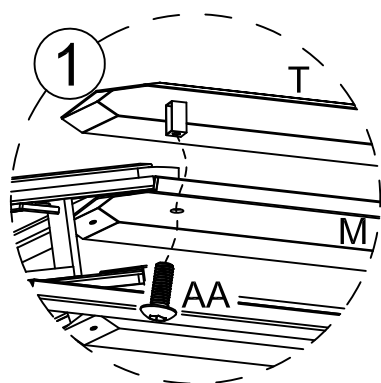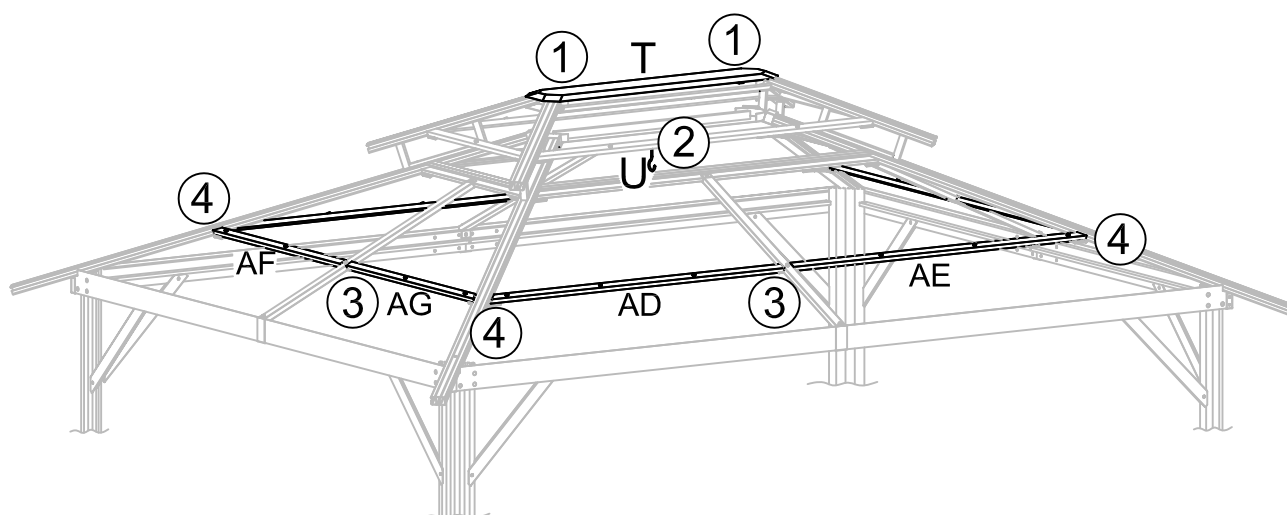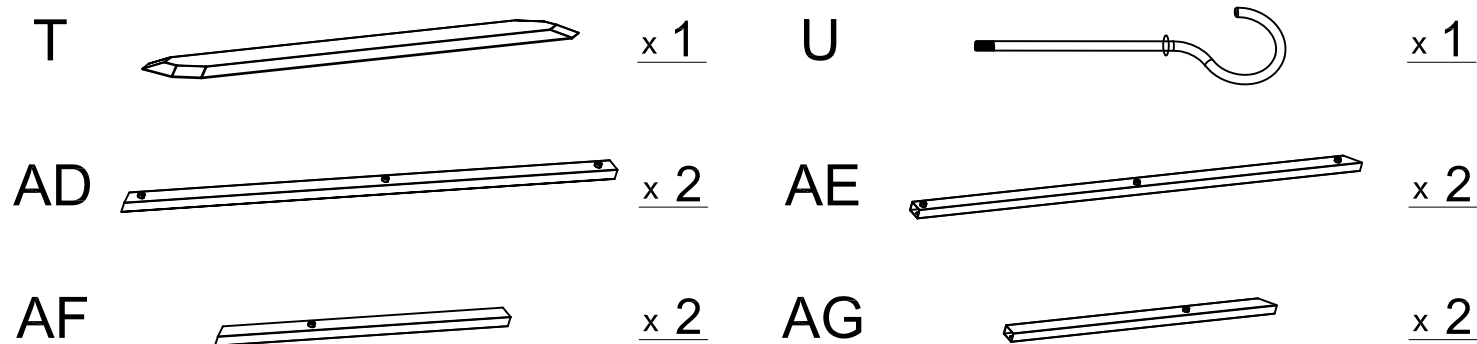

Étape 7:

1. Fixez les connecteurs de coin (T) sur les tubes de coin du toit (N) à l'aide de boulons (AA). Alignez les pièces en position comme illustré sur la fig.1. Ne serrez pas encore complètement les boulons.
2. Fixez les profils du toit (AB et AC) sur les connecteurs (T) à l'aide de boulons (AA). Alignez les pièces en position comme illustré sur la fig.2. Ne serrez pas encore complètement les boulons.
3. Fixez le tube de support du toit d'aération (AL) au tube de support du toit d'aération (W) à l'aide de boulons (AA). Ensuite, fixez au profil du toit de ventilation (AB) à l'aide des boulons (AA) comme fig.3.

V		x 4	W		x 2
X		x 4	Y		x 2
Z		x 2	AB		x 2
AC		x 4			

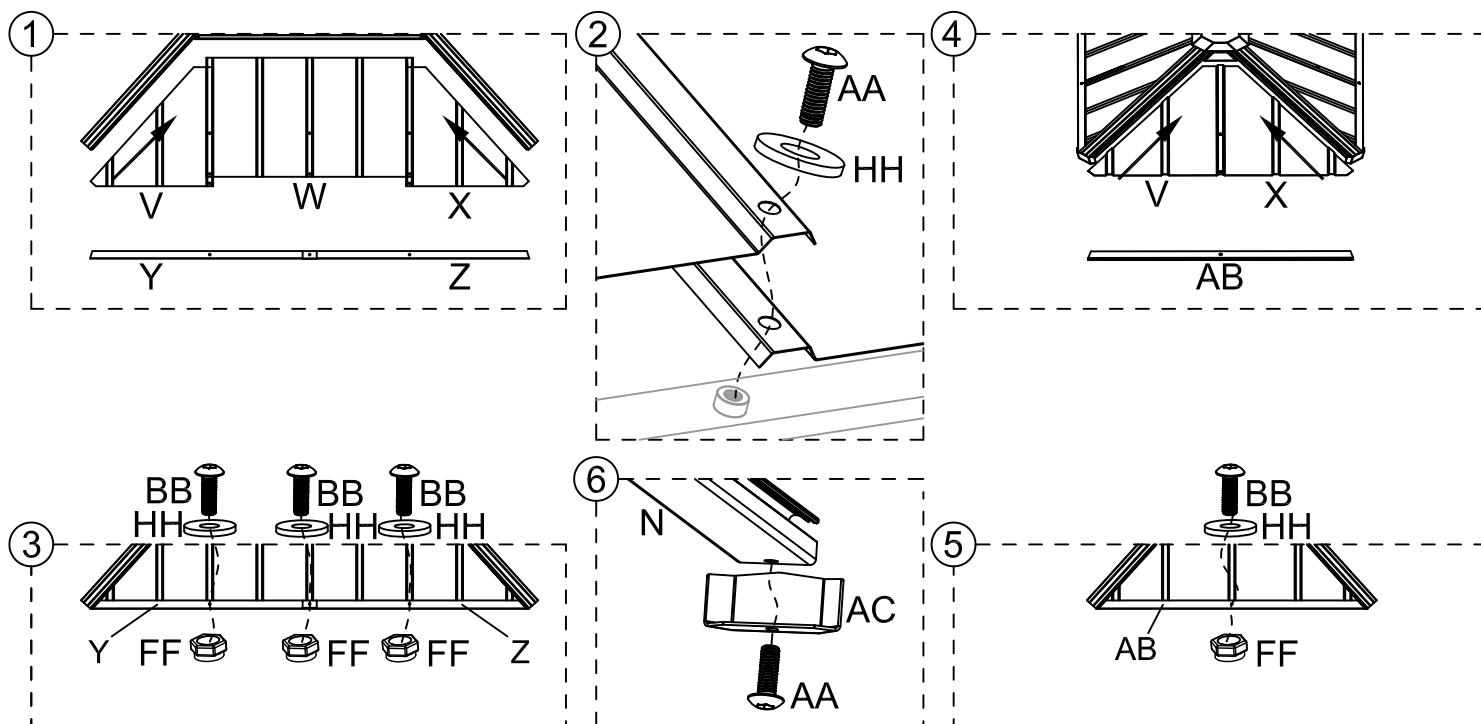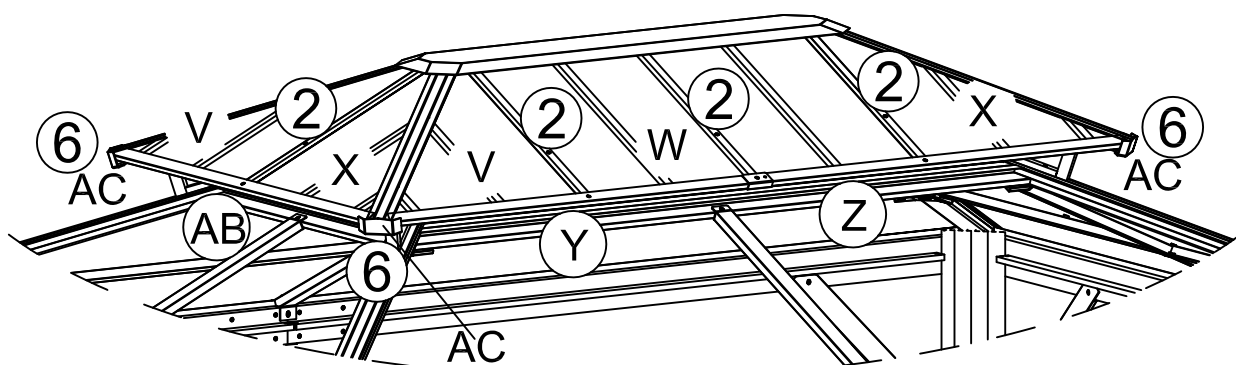

Étape 8:






1. Posez les panneaux du toit d'aération (V & W & X) au milieu du toit sous le capuchon du toit (T) et insérez la rainure des tubes d'aération du toit (N). Notez que les panneaux du toit de ventilation (V & W & X) doivent se chevaucher. Utilisez des boulons (AA) et des rondelles en plastique (HH) pour fixer avec le tube de support du toit d'aération (O) comme fig. 1 et 2 illustrés. Insérez ensuite les profils du toit d'aération (Y & Z) à l'extrémité comme fig. 3 illustré et fixez avec des boulons (BB) et une rondelle en plastique (HH) et des écrous (FF). Ne serrez pas encore complètement les boulons.






2. Insérez les panneaux du toit d'aération adjacents (V et X) au milieu du toit sous le capuchon du toit (T) et la rainure des tubes du toit d'aération (N). Notez que les panneaux du toit d'aération (V et X) doivent se chevaucher. Utilisez des boulons (AA) et des rondelles en plastique (HH) pour fixer avec le tube de support du toit d'aération (P) comme fig. 4 et 2 illustrés. Insérez ensuite le profil du toit d'aération (AB) comme extrémité comme fig. 5 illustré et fixez avec des boulons (BB) et des rondelles en plastique (HH) et des écrous (FF). Ne serrez pas encore complètement les boulons.

3. Enfin, insérez les boulons (AA) dans les connecteurs de coin (AC) et fixez-les avec les tubes du toit d'aération (N) comme fig. 6 illustré. Ne serrez pas encore complètement les boulons.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour le côté opposé. Les boulons peuvent être complètement serrés.

Remarques : installez dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter que les panneaux glissent.

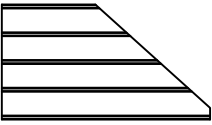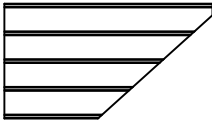AH		x 2	AI		x 2
AJ		x 2	AK		x 2
AL		x 2	AM		x 2
AN		x 2			

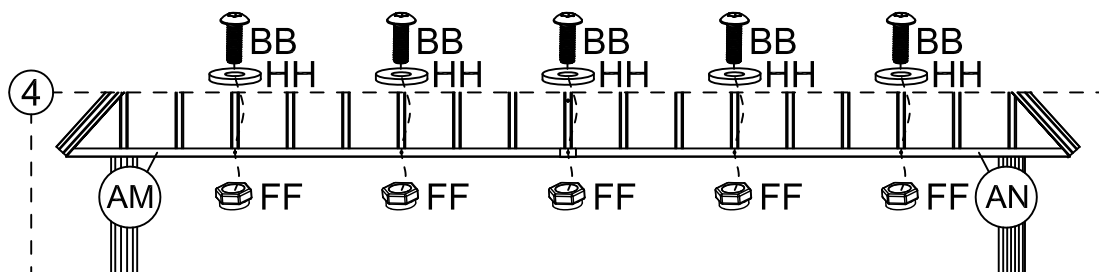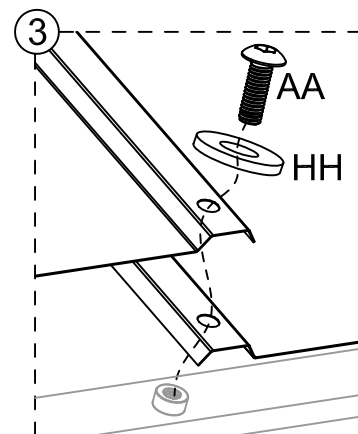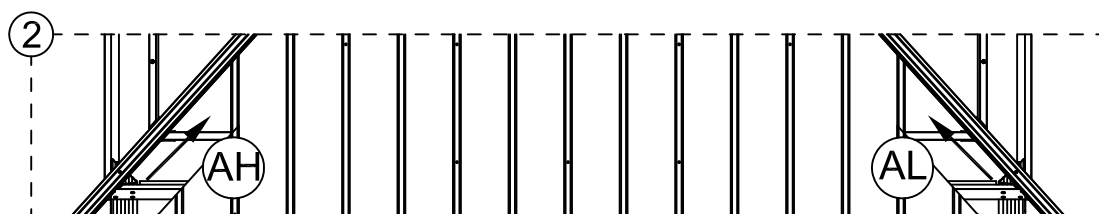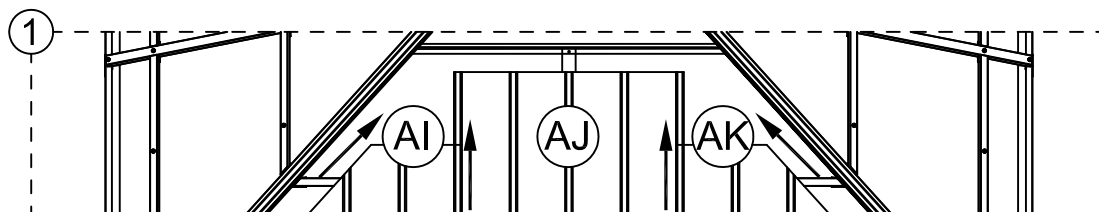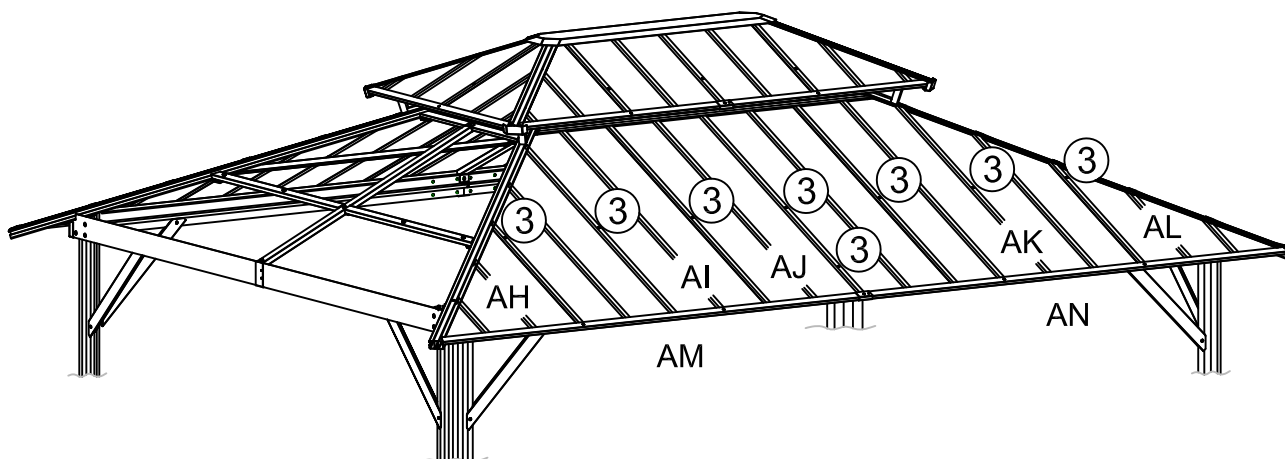

Étape 9 :

1. Posez les panneaux de toit gauche, central et droit (AI, AJ et AK) sur les tubes de support central (S) et sous la rainure du profil de toit (Q) et des tubes de coin (K). Notez que les panneaux de toit gauche, central et droit (AI et AJ et AK) doivent se chevaucher. Utilisez des boulons (AA) et des rondelles en plastique (HH) pour fixer avec les tubes de support du toit (AD et AE) comme fig. 1 et 3 illustrés. Ne serrez pas encore complètement les boulons.


2. Ensuite, insérez les panneaux de toit gauche et droit (AH et AL) dans la rainure des tubes de coin du toit (K). Notez que les panneaux de toit gauche et droit (AI et AK) doivent se chevaucher. Utilisez des boulons (AA) et des rondelles en plastique (HH) pour fixer avec les tubes de support du toit (AD et AE) comme illustré sur les fig. 2 et 3. Ne serrez pas encore complètement les boulons.

3. Insérez enfin les profils d'avant-toit (AM & AN) à la fin comme fig. 4 illustré et fixez avec des boulons (BB) et des rondelles en plastique (HH) et des écrous (FF). Ne serrez pas encore complètement les boulons.

Répétez les étapes 1 à 3 pour les côtés opposés. Les boulons peuvent être serrés.


Remarques : installez dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter que les panneaux glissent.

AH




x 2

AL



x 2

AO

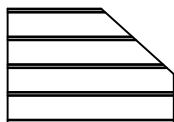

x 2

AP



x 2

AQ



x 2

AR




x 2


AC




x 4

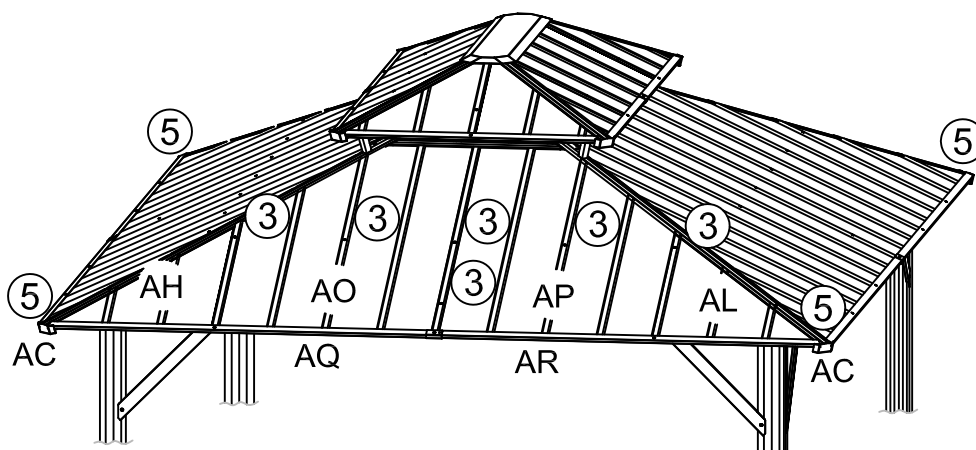


①

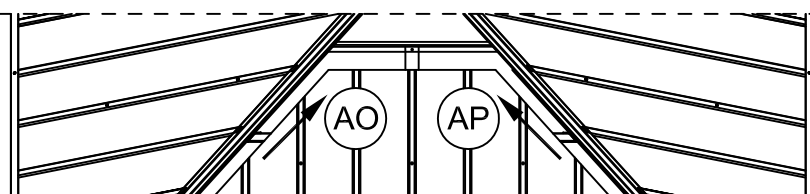


②

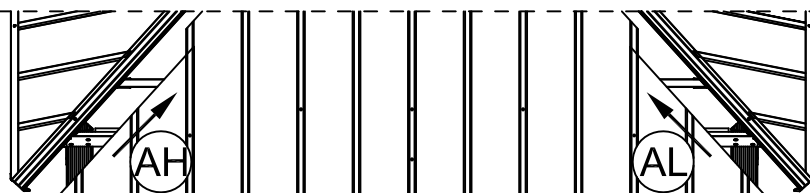


④

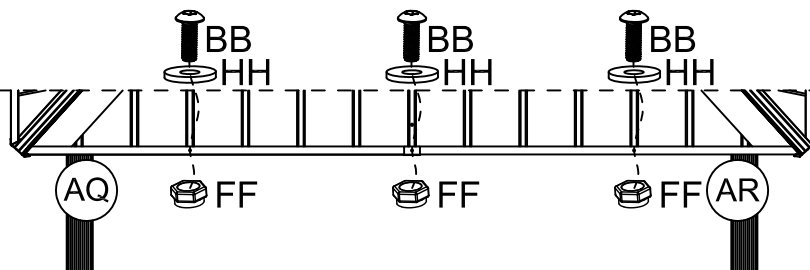

③

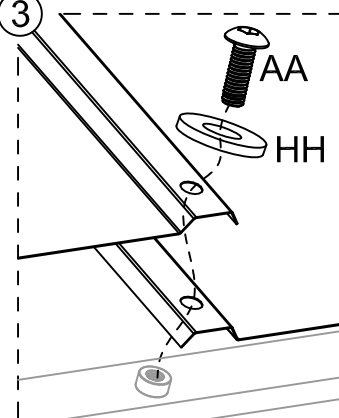

⑤

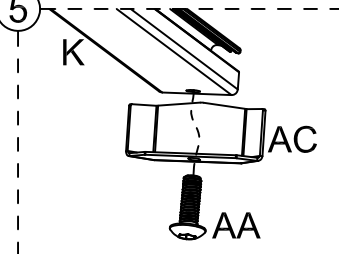

Étape 10:

1. Posez les panneaux de toit central adjacents (AO et AP) sur les tubes de support central (S) et sous le profil du toit (R) et insérez-les dans la rainure des tubes de coin du toit (K). Notez que les panneaux central du toit (AO et AP) doivent se chevaucher. Utilisez des boulons (AA) et des rondelles en plastique (HH) pour fixer avec les tubes de support du toit (AF et AG) comme fig. 1 et 3 illustrés. Ne serrez pas encore complètement les boulons.


2. Insérez ensuite les panneaux de toit gauche et droit (AH et AL) dans la rainure des tubes d'angle de toit (K). Notez que les panneaux central du toit (AO et AP) doivent se chevaucher. Utilisez des boulons (A) et des rondelles en plastique (HH) pour fixer avec les tubes de support du toit (AF et AG) comme illustré sur les fig. 2 et 3. Ne serrez pas encore complètement les boulons. Insérez les profils d'avant-toit (AQ et AR) à la fin comme fig. 4 illustré et fixez avec des boulons (BB) et des rondelles en plastique (HH) et des écrous (FF). Ne serrez pas encore complètement les boulons.

3. Enfin, insérez les boulons (AA) dans les connecteurs de coin (AC), fixez avec les tubes de coin du toit (K) comme fig. 5 illustré.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les côtés opposés. Les boulons peuvent être complètement serrés.


Remarques : Installez dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter que les panneaux glissent.

AS






x 1

AT

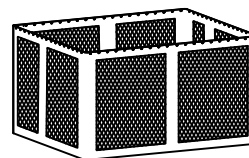

x 1

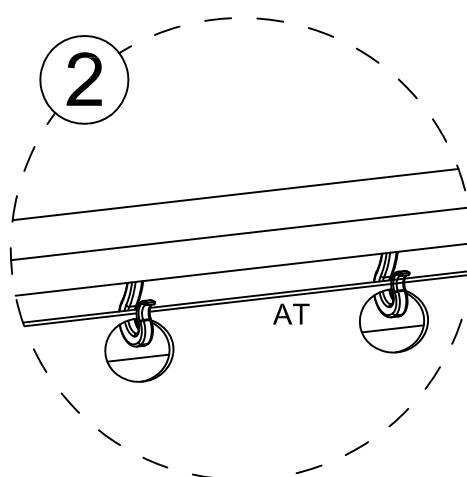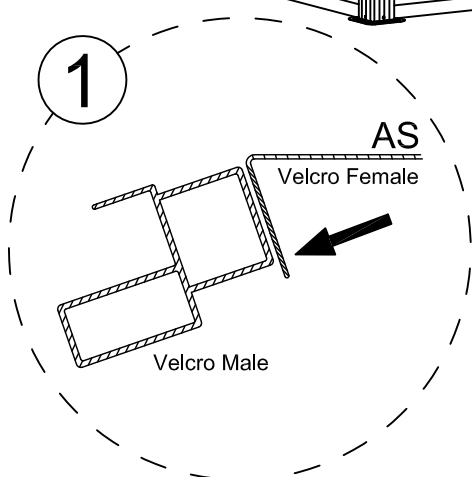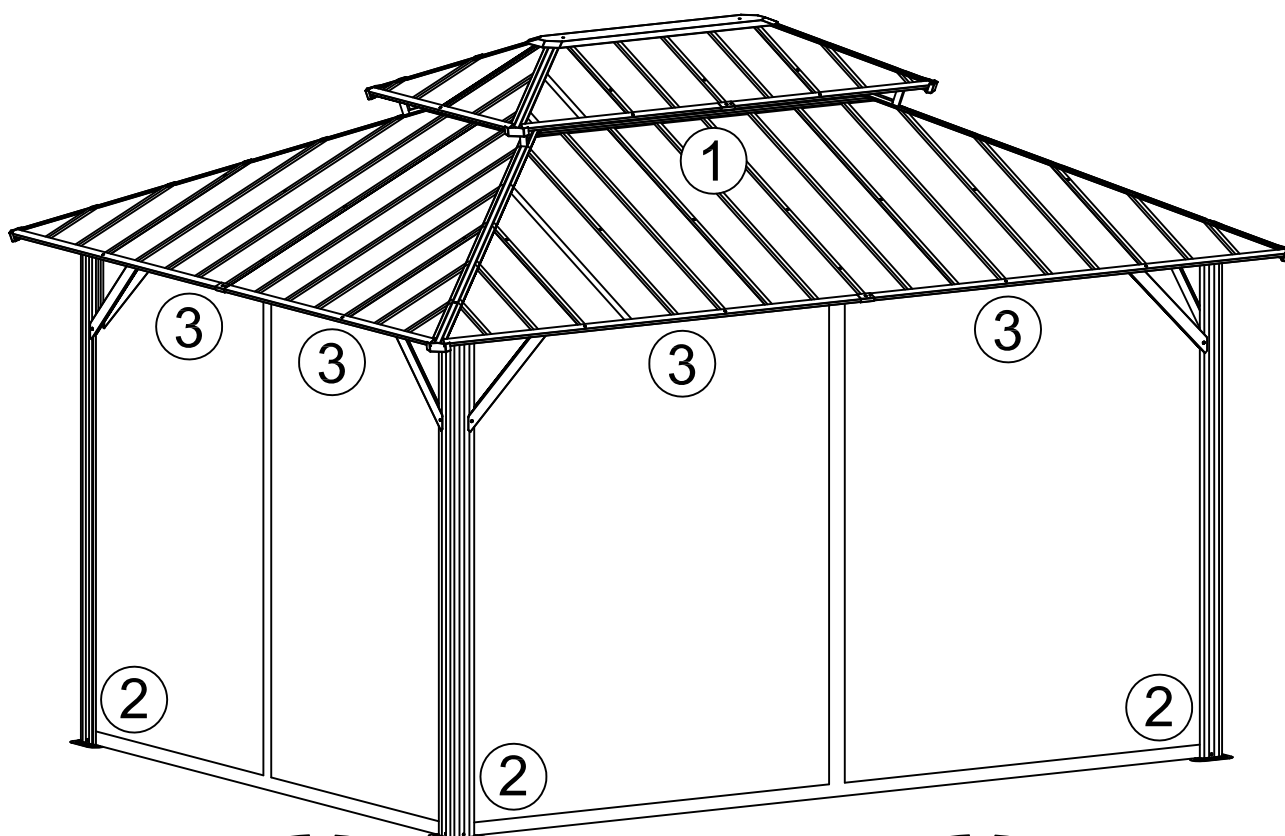

Étape 11:

1. Placez la moustiquaire du toit d'aération (AS) sur les profils du toit (R & Q) en ajustant correctement les velcro mâle et femelle comme illustré sur la fig.1.
 2. Accrochez correctement la moustiquaire (AT) aux crochets.
 3. Selon la surface du patio, utilisez des dispositifs d'ancrage appropriés. Les ancrages ne sont pas fournis.
 4. Retirez tous les autocollants d'assemblage du gazebo.
 5. Serrage final de tous les boulons desserrés restants.
- Veuillez vous assurer que les poteaux et le sol sont perpendiculaires les uns aux autres une fois que l'unité est assemblée. Profitez de votre temps libre avec votre gazebo.