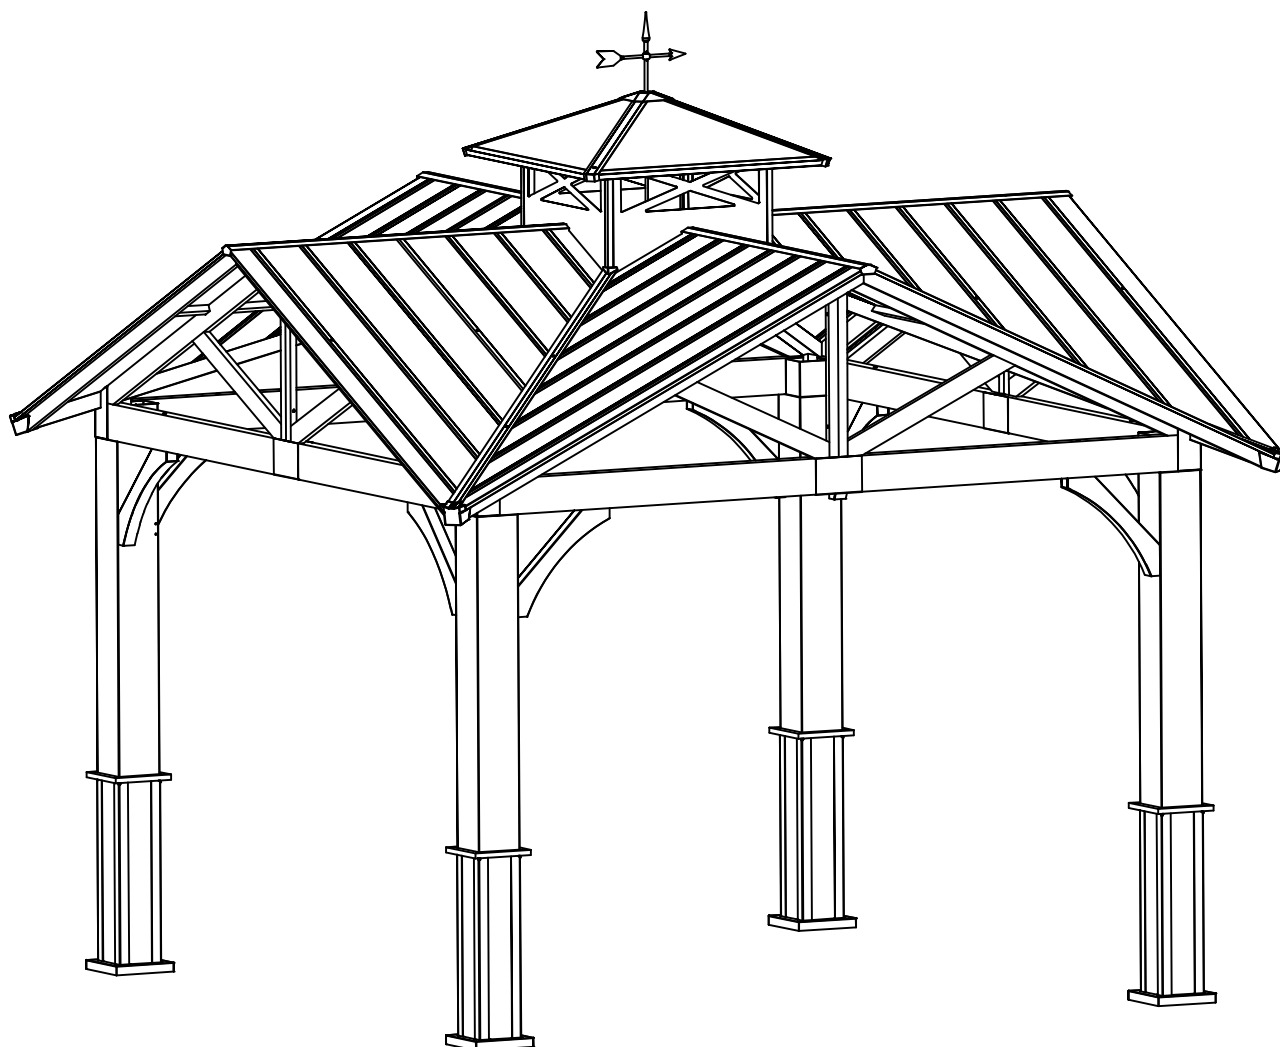


Manuel d'instruction
Gazebo Cottage 12' x 12'
B121230-



MEUBLES DE JARDIN
CORRIVEAU
OUTDOOR FURNITURE

Avis

Important :

Veuillez lire et suivre toutes les notifications de sécurité, les mises en garde, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de débiter l'assemblage. Chaque recommandation doit être suivie afin de maximiser la solidité de l'ensemble.

Règles de sécurité :

Mise en garde

Tenir toute flamme ou source de chaleur éloigné du tissu du gazebo. Le tissu peut brûler ou fondre lorsqu'en contact direct ou une exposition prolongée avec une source de chaleur. L'application de toute substance au tissu du gazebo peut affecter ou annuler ses propriétés de retardement au feu.

Règles

La responsabilité incombe au consommateur de valider sa conformité avec les réglementations municipales, code de construction, zonage ou toute autre limitations et l'obtention d'un permis avant de débiter l'installation.

Recommandations

- Lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, les précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être suivies afin de limiter les risques de blessure ou de dommages aux pièces.
- Ne jamais utiliser le gazebo lors de conditions météorologiques extrêmes.
- Avant de débiter l'installation, il faut s'assurer que toutes les pièces sont présentes en validant avec la liste des pièces. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne pas essayer de faire l'installation.
- Certaines pièces peuvent avoir des rebords tranchants. L'utilisation de gants protecteurs est toujours recommandée.
- Lors de l'installation de votre gazebo, il est recommandé de procéder avec deux personnes adultes ou plus.
- Il faut considérer au moins 5 heures pour compléter l'installation. Même lorsque bien fixé au sol, un gazebo dont l'installation n'est pas terminée peut s'abimer ou provoquer un dommage à son environnement immédiat.
- Il faut vérifier que le serrage des boulons et écrous est adéquat avant l'utilisation et périodiquement.
- L'utilisation d'outils et d'équipements appropriés est de mise pour une installation sécuritaire et conforme. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'assemblage.
- Malgré le fait que la structure du gazebo permette une utilisation toute l'année, **toute accumulation de neige doit être retirée du toit en tout temps.**
- La moustiquaire et les rideaux (optionnels) doivent être retirés pour la période hivernale.
- Les boulons d'ancrages et toute autre forme de fixation au sol ne sont pas fournis.
- Toujours se tenir loin de toute installation ou mode de transport électrique.
- Il est toujours recommandé de conserver le manuel d'installation pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien

Il faut éviter l'utilisation de machine à laver à pression. L'utilisation d'un savon doux et de l'eau chaude est la meilleure solution pour l'armature seulement. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, ceci réduirait leur durabilité et conséquemment leur durée de vie et aspect général. L'utilisation d'une brosse douce et d'eau chaude sont excellents pour le nettoyage du tissu.

Garantie

Ce qui est couvert

L'armature et les tissus sont couverts contre tout défauts pour une période d'un an à l'acheteur original.

Ce qui est non couvert

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un manque de soin ou inappropriés, un entreposage négligeant, du vandalisme, des produits chimiques, des actes de la nature, du feu, de l'oxydation, des taches, de dommages dûs au gel, un emballage inapproprié pour un retour et une utilisation déraisonnable ou abusive. La décoloration et **les dommages dûs à l'accumulation de neige ne sont pas couverts non plus.**

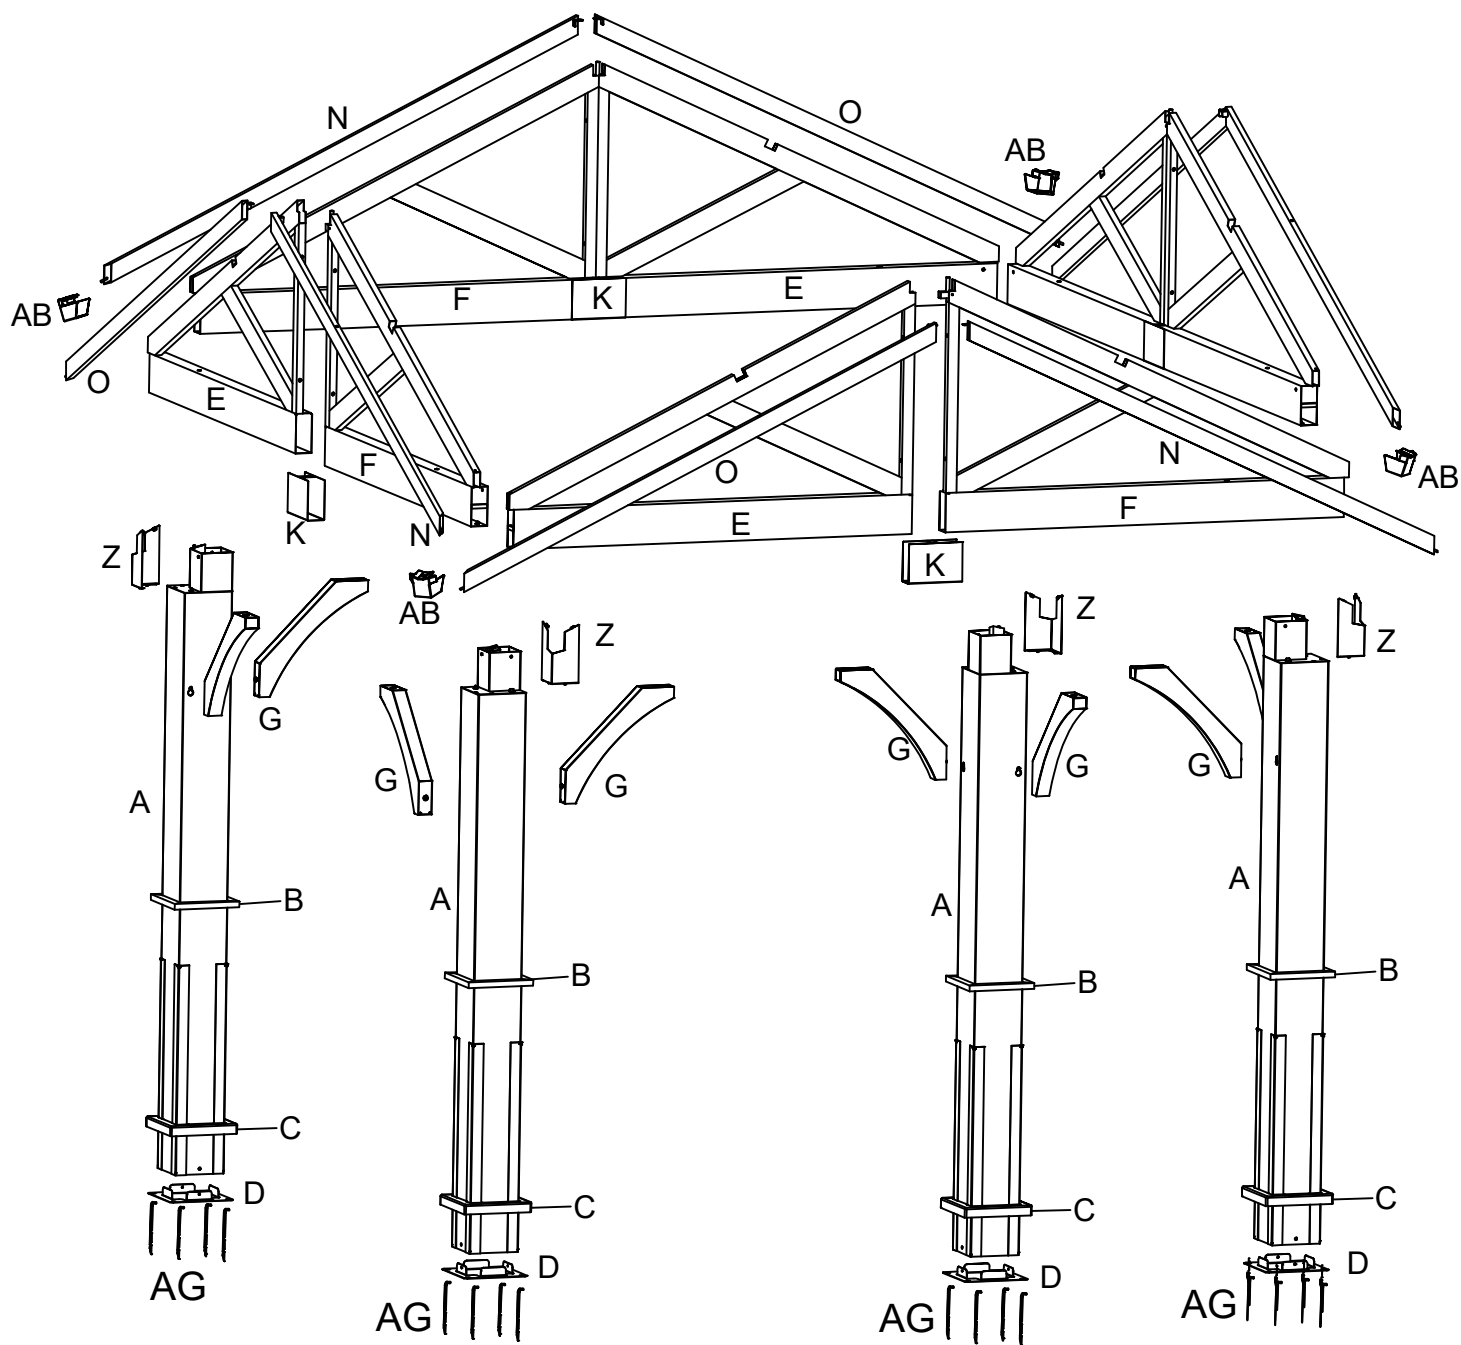
Service à la clientèle

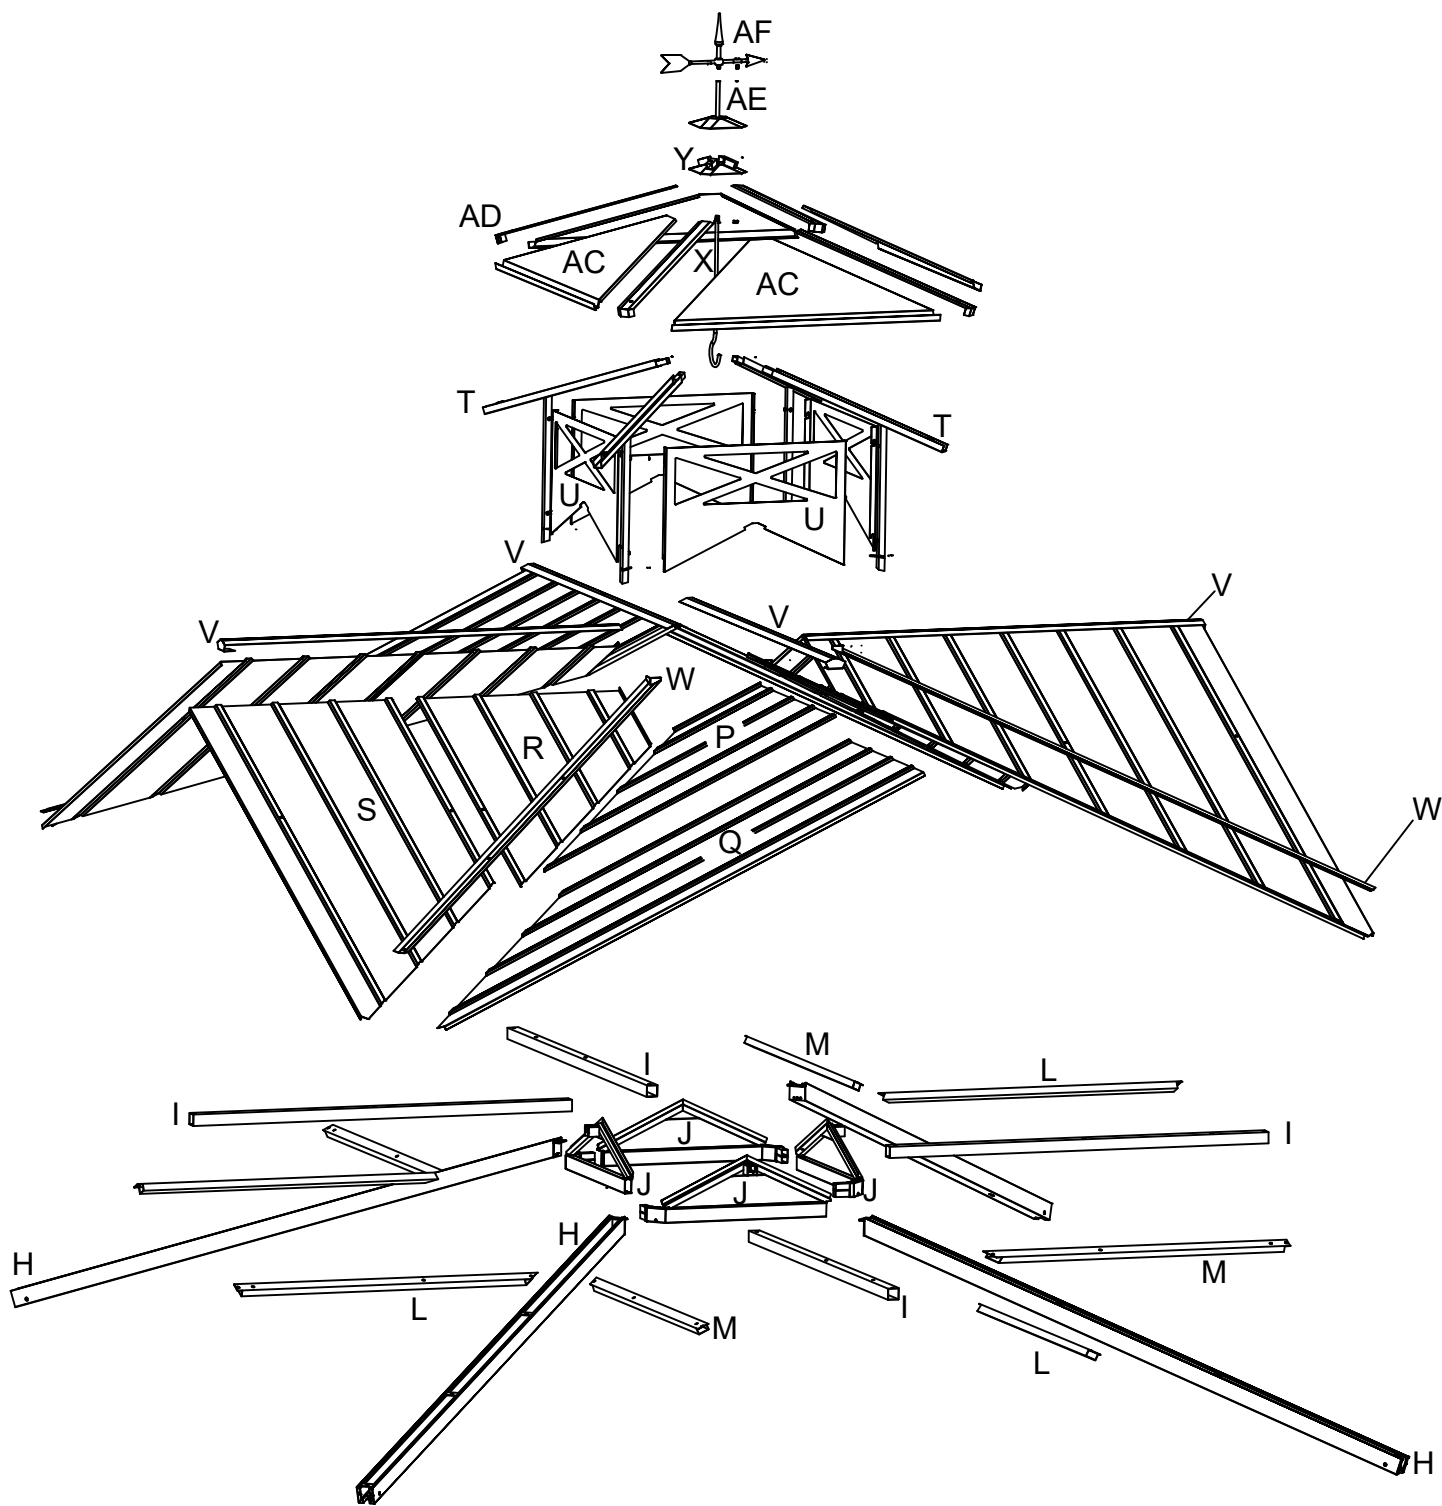
Consommateur

Pour chaque demande de pièce, veuillez contacter votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de la facture d'achat afin que toute l'information pertinente soit complète pour activer le dossier.









Détaillant













En complément à toute l'information déjà produite par le consommateur, toute demande de pièce doit s'accompagner du nom de la personne en charge du dossier du client, le nom du détaillant, son adresse (succursale si applicable), adresse courriel, fax et numéro de téléphone.












Liste des pièces :

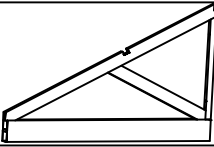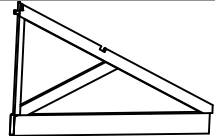
Pièce	Description	Qté	Dessin
A	Poteau	4	
B	Moulure de décoration	4	
C	Couvre base	4	
D	Plaque de base	4	
E	Traverse gauche	4	
F	Traverse droite	4	
G	Support de coin	8	
H	Tube de coin de toit	4	
I	Tube de toit central	4	
J	Support de toit	4	
K	Connecteur de traverse	4	
L	Support de toit	4	
M	Support de toit	4	

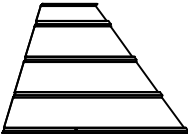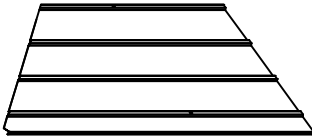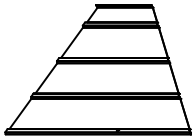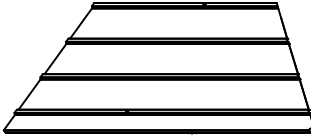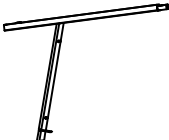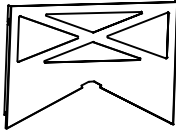Pièce	Description	Qté	Dessin
N	Bordure de toit droit	4	
O	Bordure de toit gauche	4	
P	Panneau de toit	4	
Q	Panneau de toit	4	
R	Panneau de toit	4	
S	Panneau de toit	4	
T	Tube de coin du toit de ventilation	4	
U	Panneau de côté du toit de ventilation	4	
V	Couvre toit	4	
W	Couvre toit de coin	4	
X	Crochet	1	
Y	Connecteur de toit	1	
Z	Couvre coin	4	

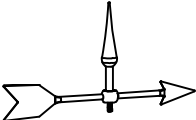
Pièce	Description	Qté	Dessin
AB	Moulure de coin du toit	4	
AC	Panneau de toit de ventilation	4	
AD	Couvre toit de ventilation	4	
AE	Couvre toit	1	
AF	Girouette	1	
AG	Pieu	16	

Hardware Kit:


Pièce	Description	Qté	Dessin
AA	Vis M6*30MM	80 + 8 Extra	 M6 X 30mm
BB	Vis M6*75MM	4 + 2 Extra	 M6 X 75mm
CC	Vis M8*95MM	8 + 2 Extra	 M8 X 95mm
DD	Vis M8*155MM	8 + 2 Extra	 M8 X 155mm
EE	Écrou M8	8 + 2 Extra	 M8
FF	Rondelle de métal	24 + 4 Extra	 M8
GG	Rondelle de plastique	44 + 6 Extra	 M6
HH	Cache écrou en plastique	8 + 2 Extra	 M8
II	Clé Allen	2	
JJ	Clé	1	 M8
KK	Vis M6*40MM	4 + 2 Extra	 M6 X 40mm

A  X 4

B  X 4

C  X 4




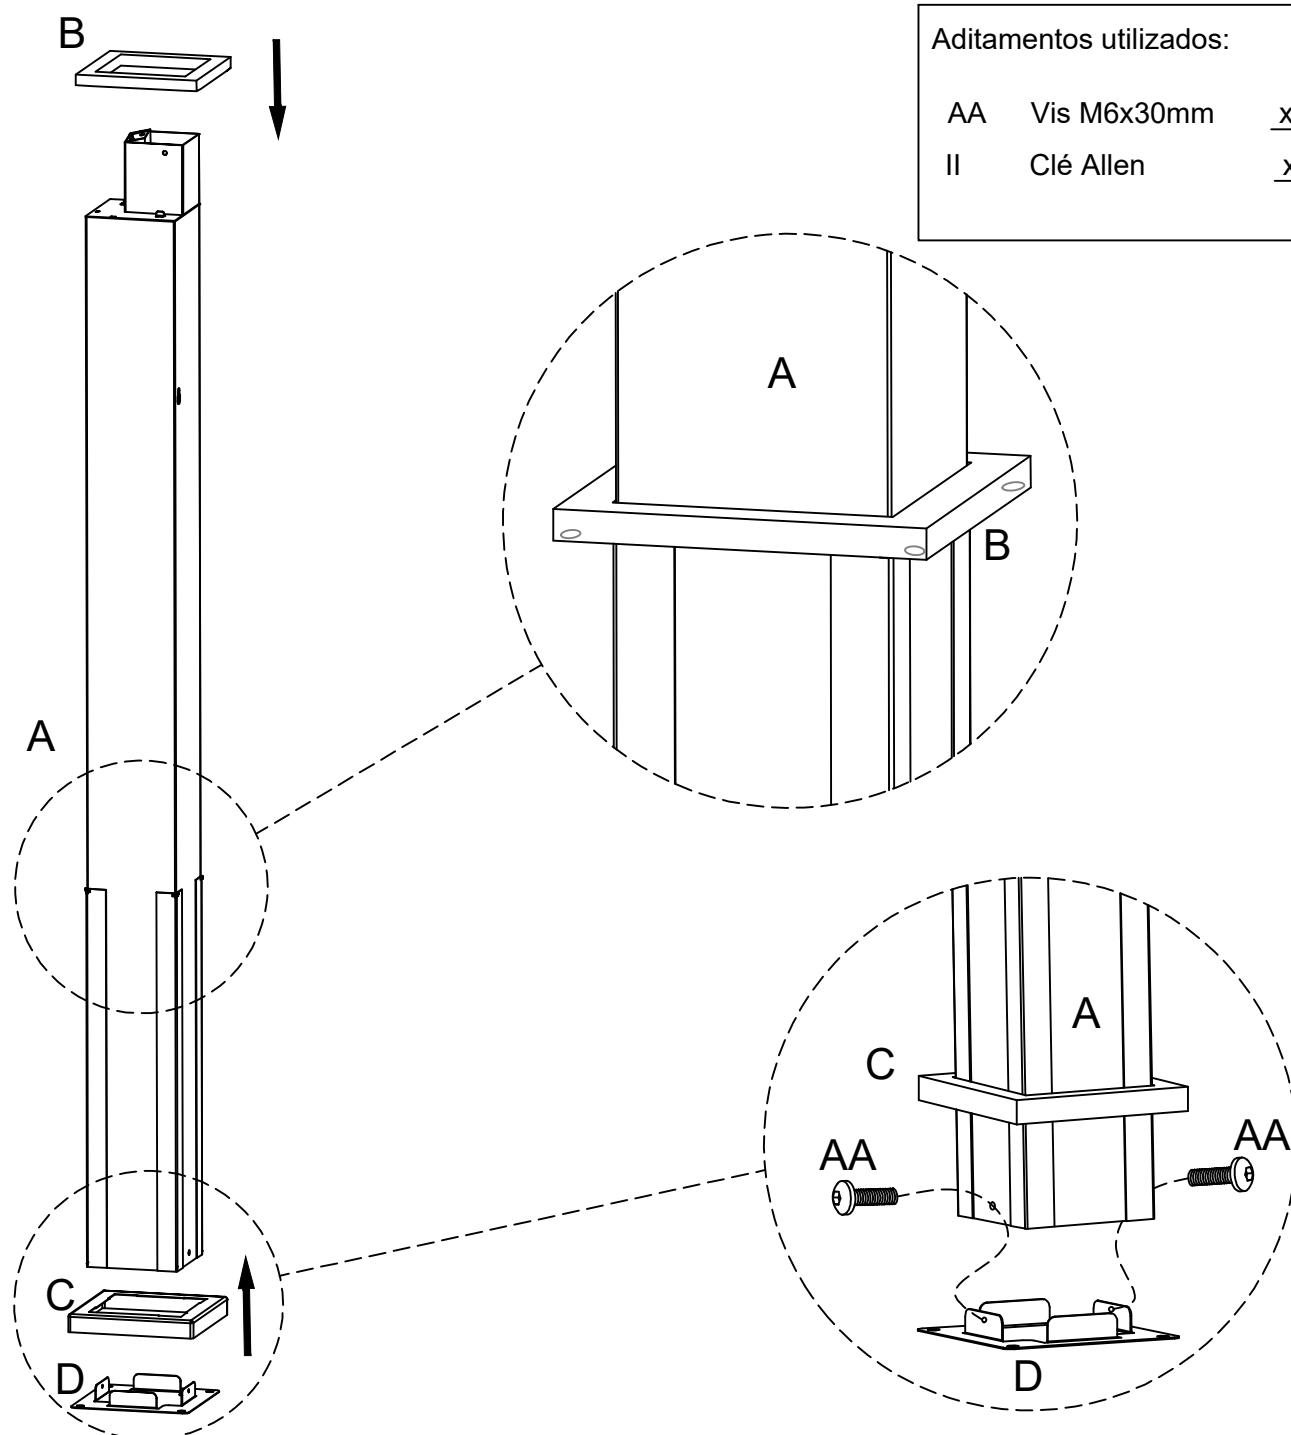
D  X 4



Étape 1

Insérez-le couvre base (C) sur le poteau (A). Fixer la plaque de base (B) en dessous du poteau (A) en utilisant les vis (AA) mais ne pas trop serrer les vis. Ensuite, mettre la moulure de décoration (B) sur le poteau (A) en le glissant du dessus.

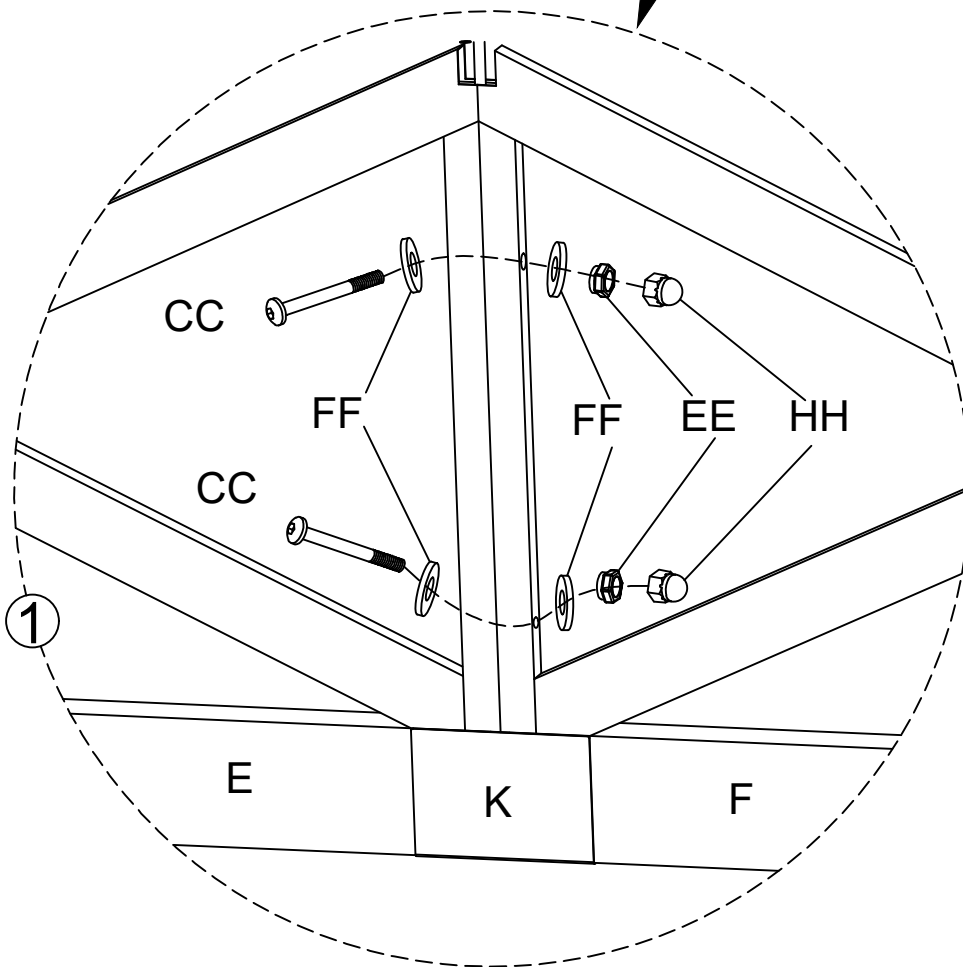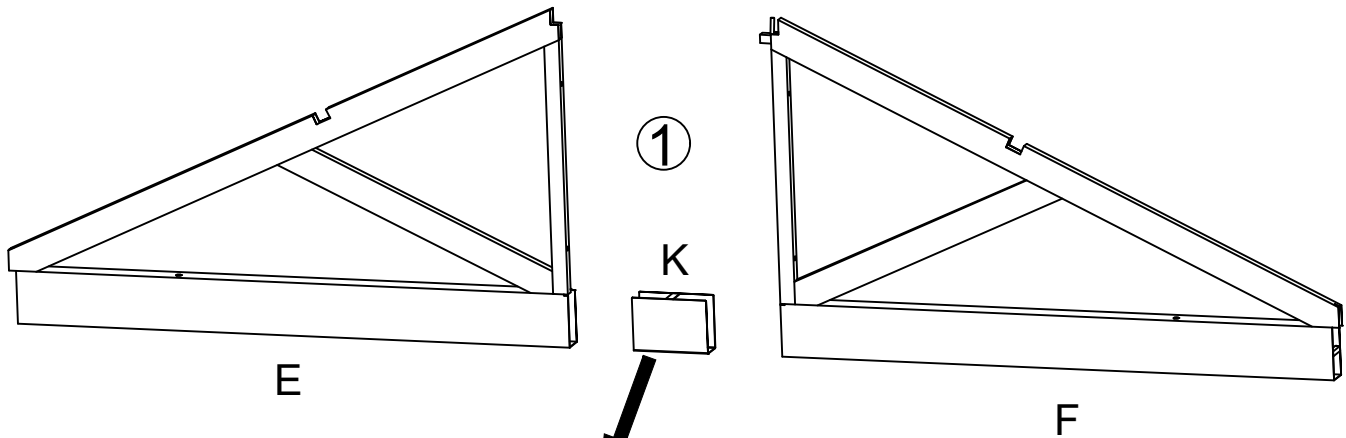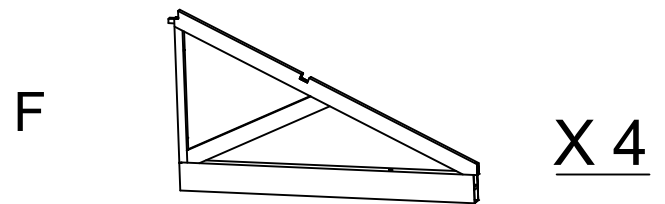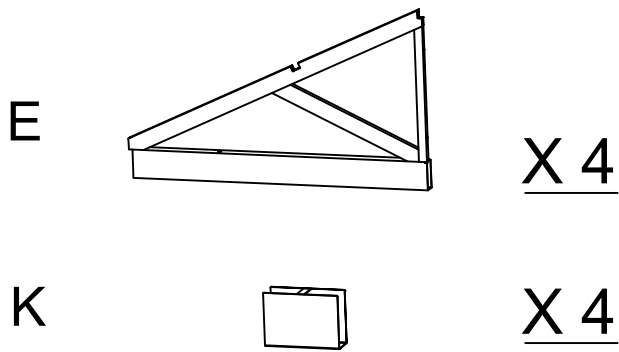Répétez cette étape pour les poteaux (A) restants.




Aditamentos utilizados:

CC	Vis M8x95mm	<u>x8</u>
EE	Écrou M8	<u>x8</u>
FF	Rondelle de métal	<u>x16</u>
HH	Cache écrou en plastique	<u>x8</u>
II	Clé Allen	<u>x1</u>
JJ	Clé	<u>x1</u>


Étape 2

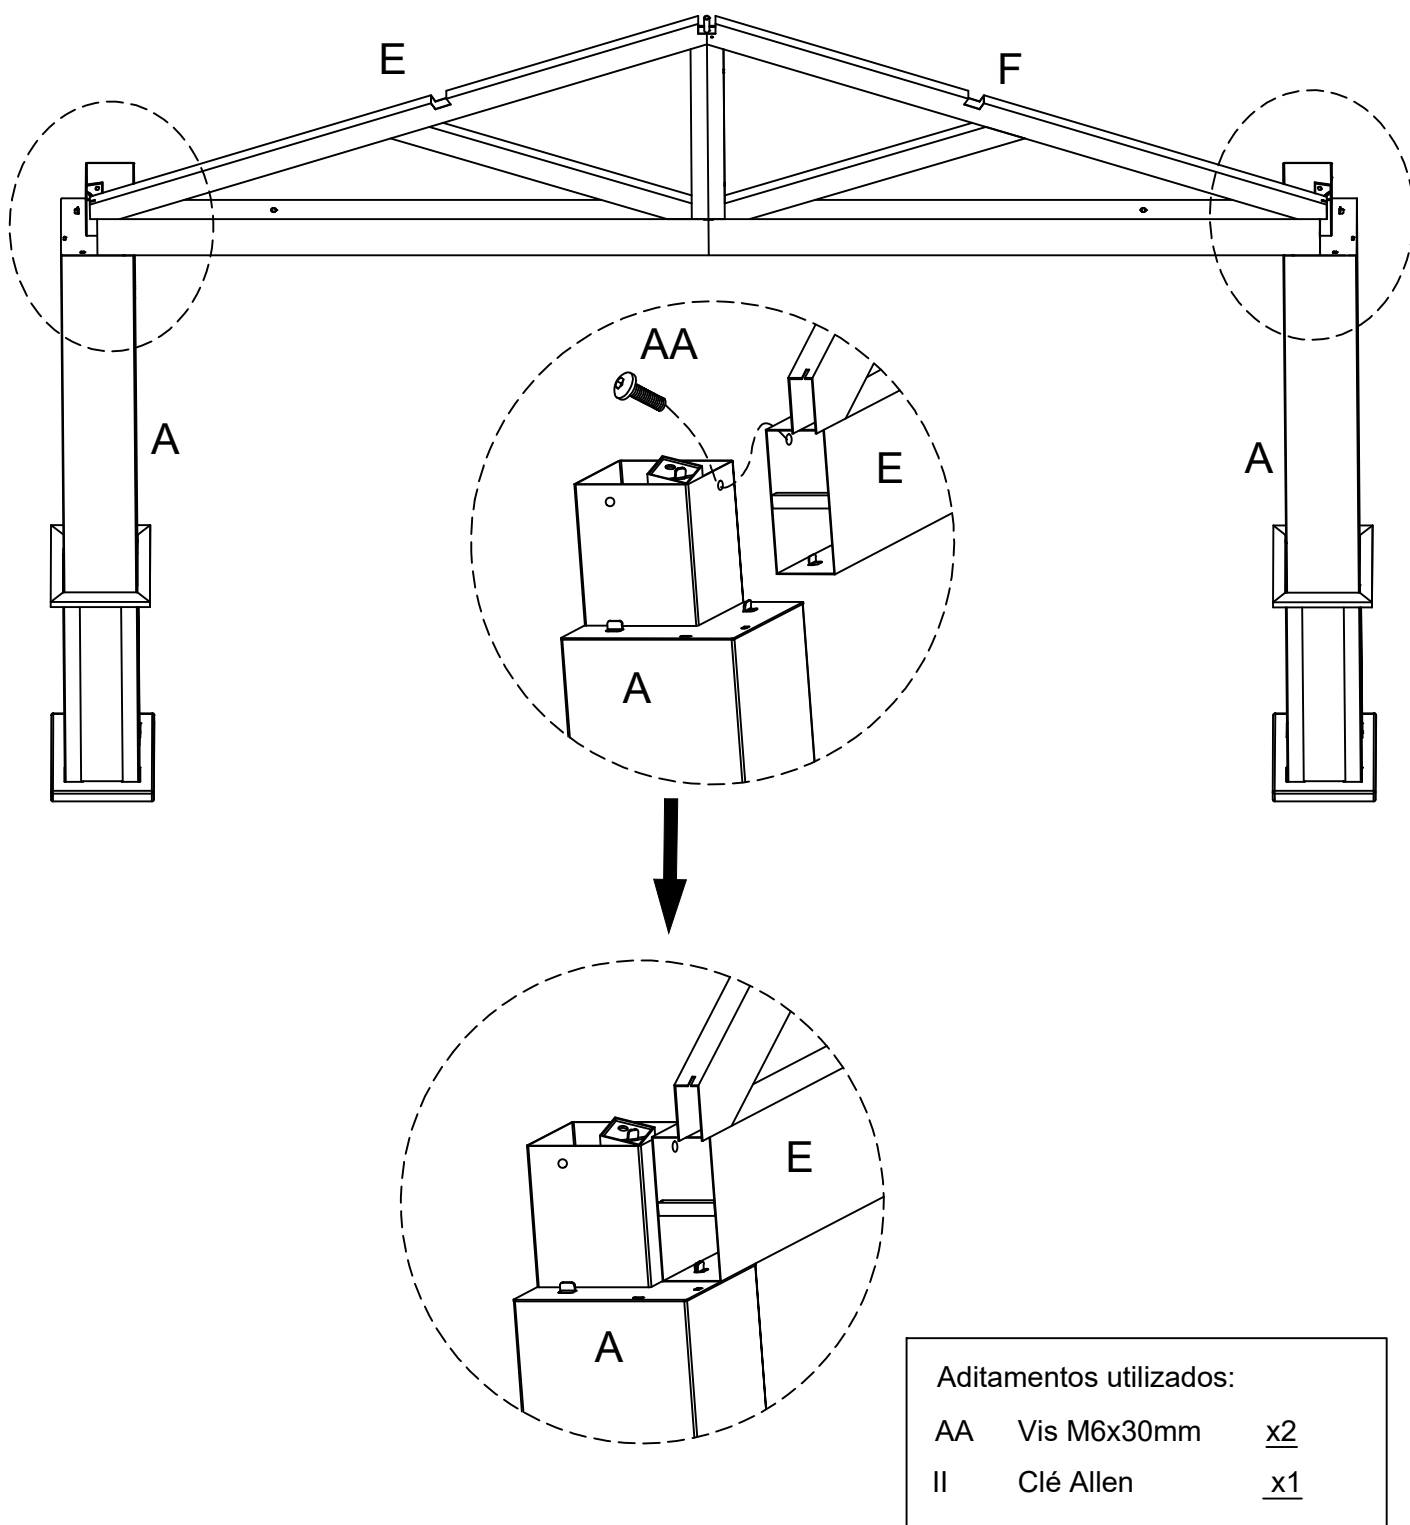Insérez la traverse gauche (E) et la traverse droite (F) à l'intérieur du connecteur de traverse (K). Fixer l'ensemble en utilisant les vis (CC), rondelles de métal (FF) (2 par vis) et écrous (EE). Les vis peuvent être serrées complètement. Répétez ces étapes pour tous les travers (E & F) restantes. Ensuite, installer les caches écrou en plastique (HH) sur chaque écrou (EE).




Étape 3

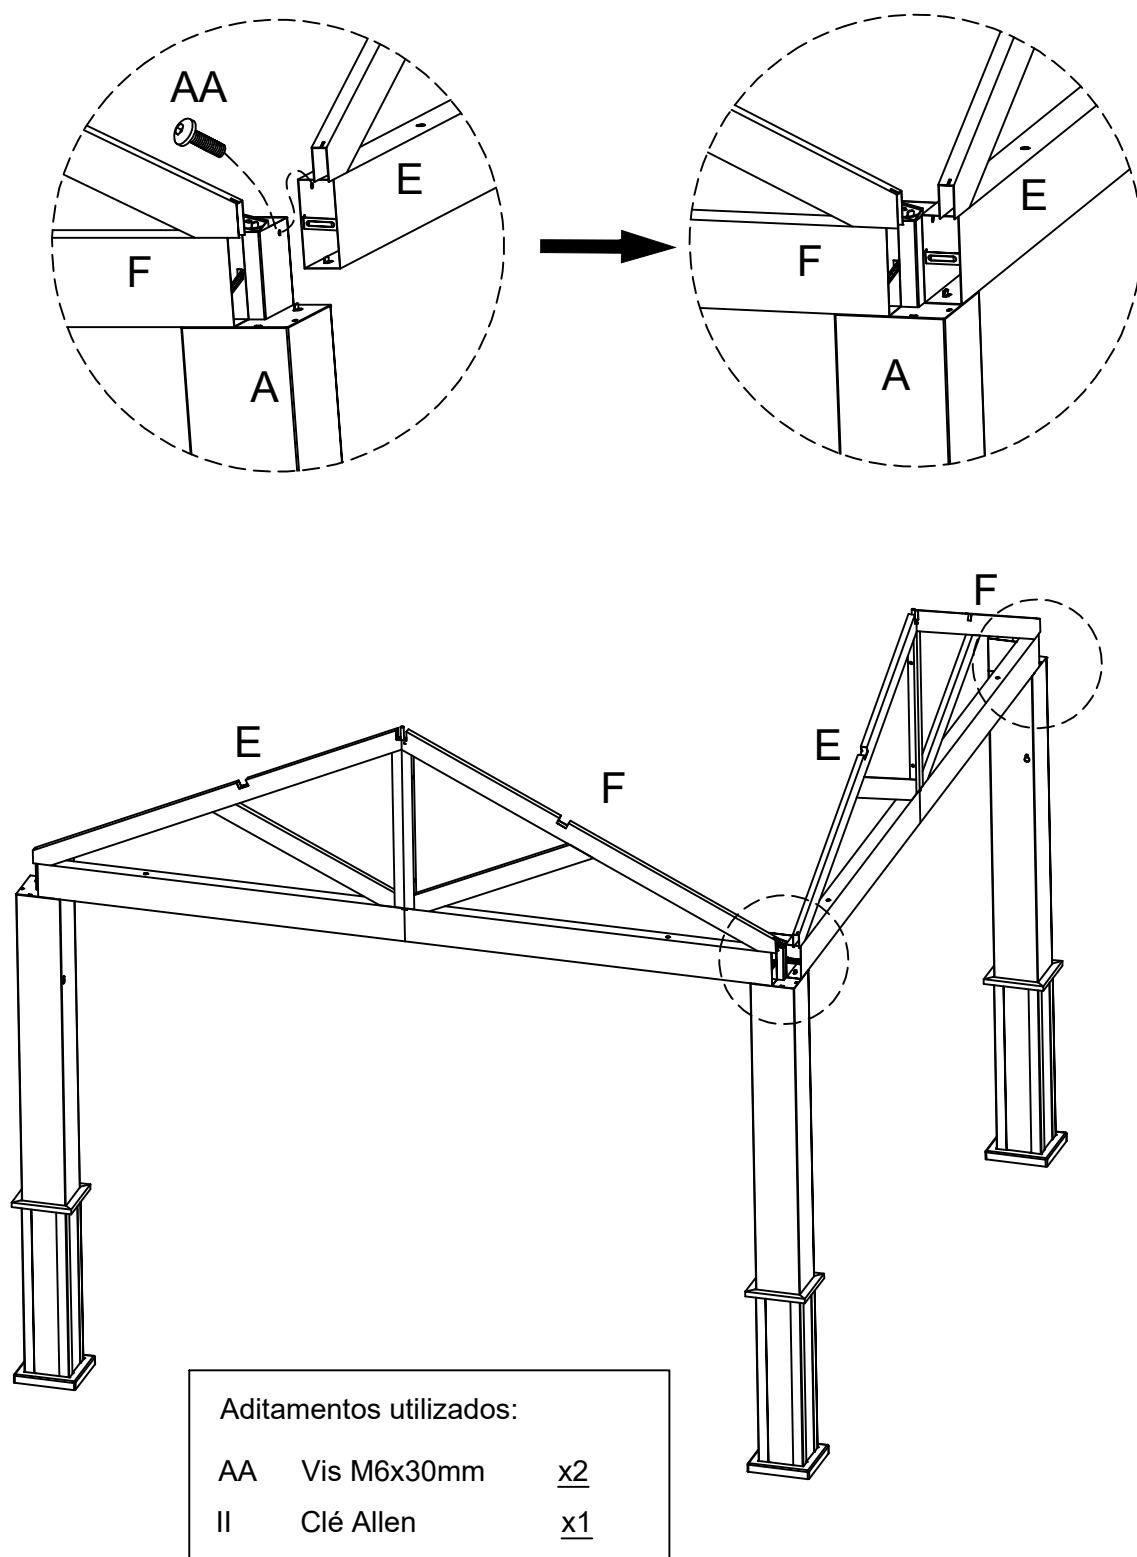Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les ensembles de traverses (E & F) sur deux poteaux (A) en utilisant les vis (AA).



Étape 4

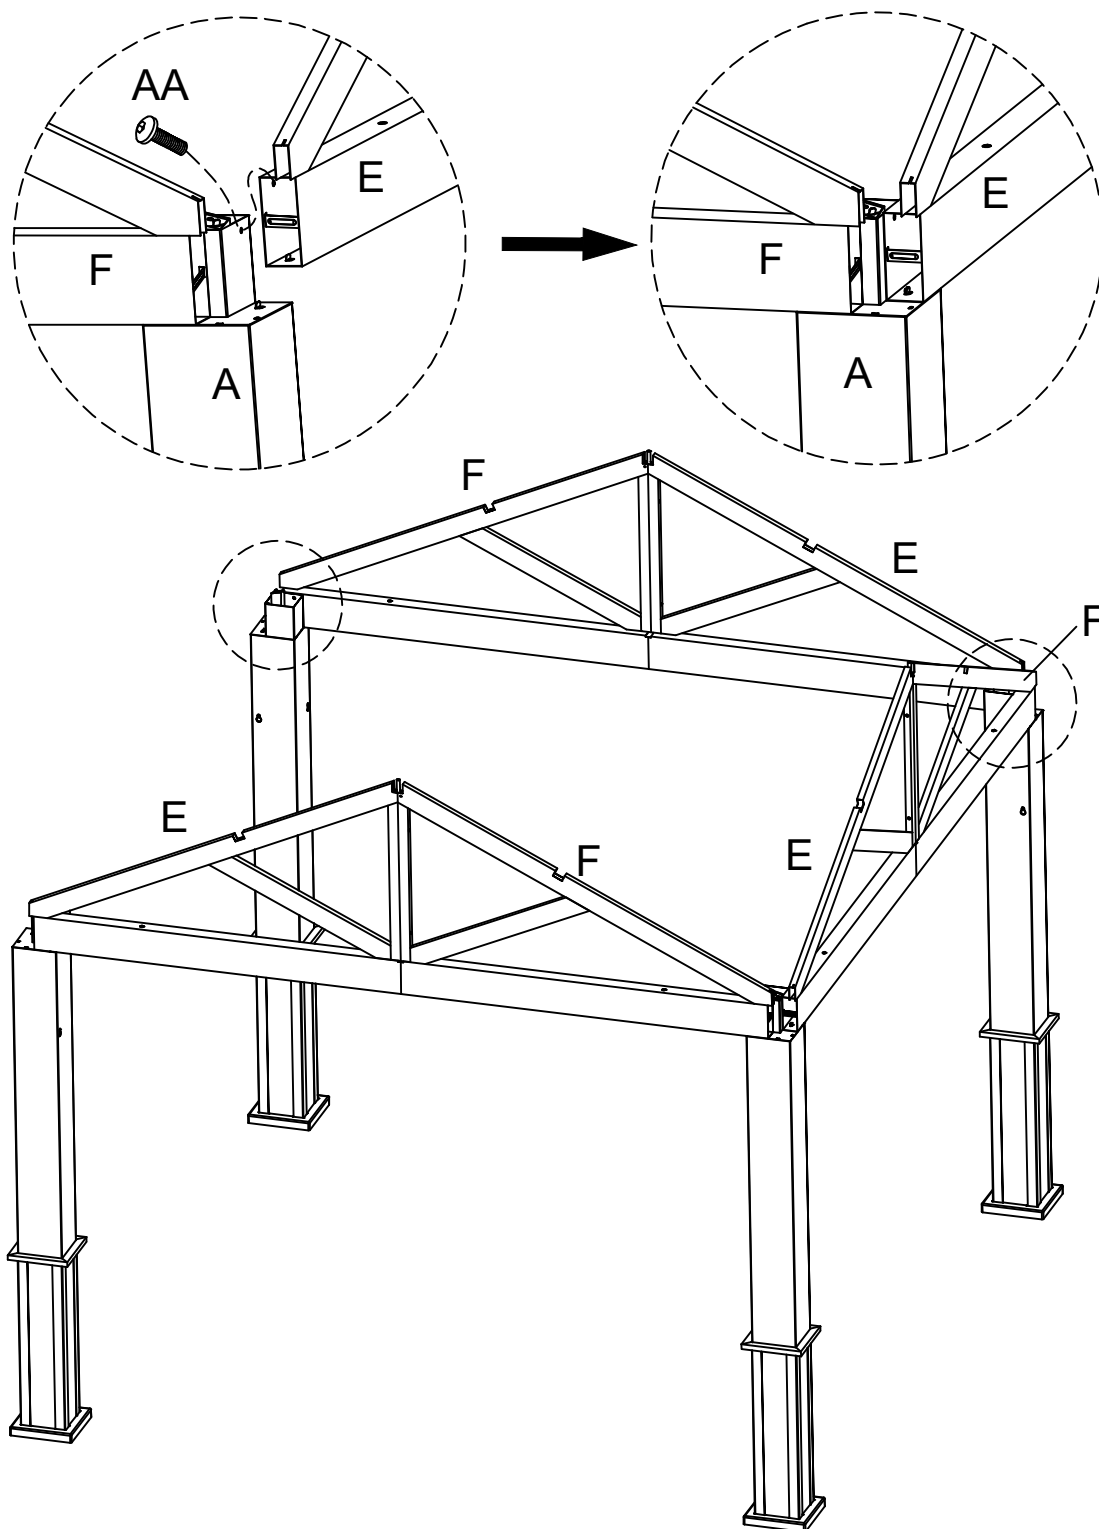Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer un autre ensemble de traverses (E & F) en utilisant un autre poteau (A) et un poteau (A) utiliser à l'étape 3 en utilisant les vis (AA).




Aditamentos utilizados:

AA	Vis M6x30mm	<u>x2</u>
II	Clé Allen	<u>x1</u>

Étape 5

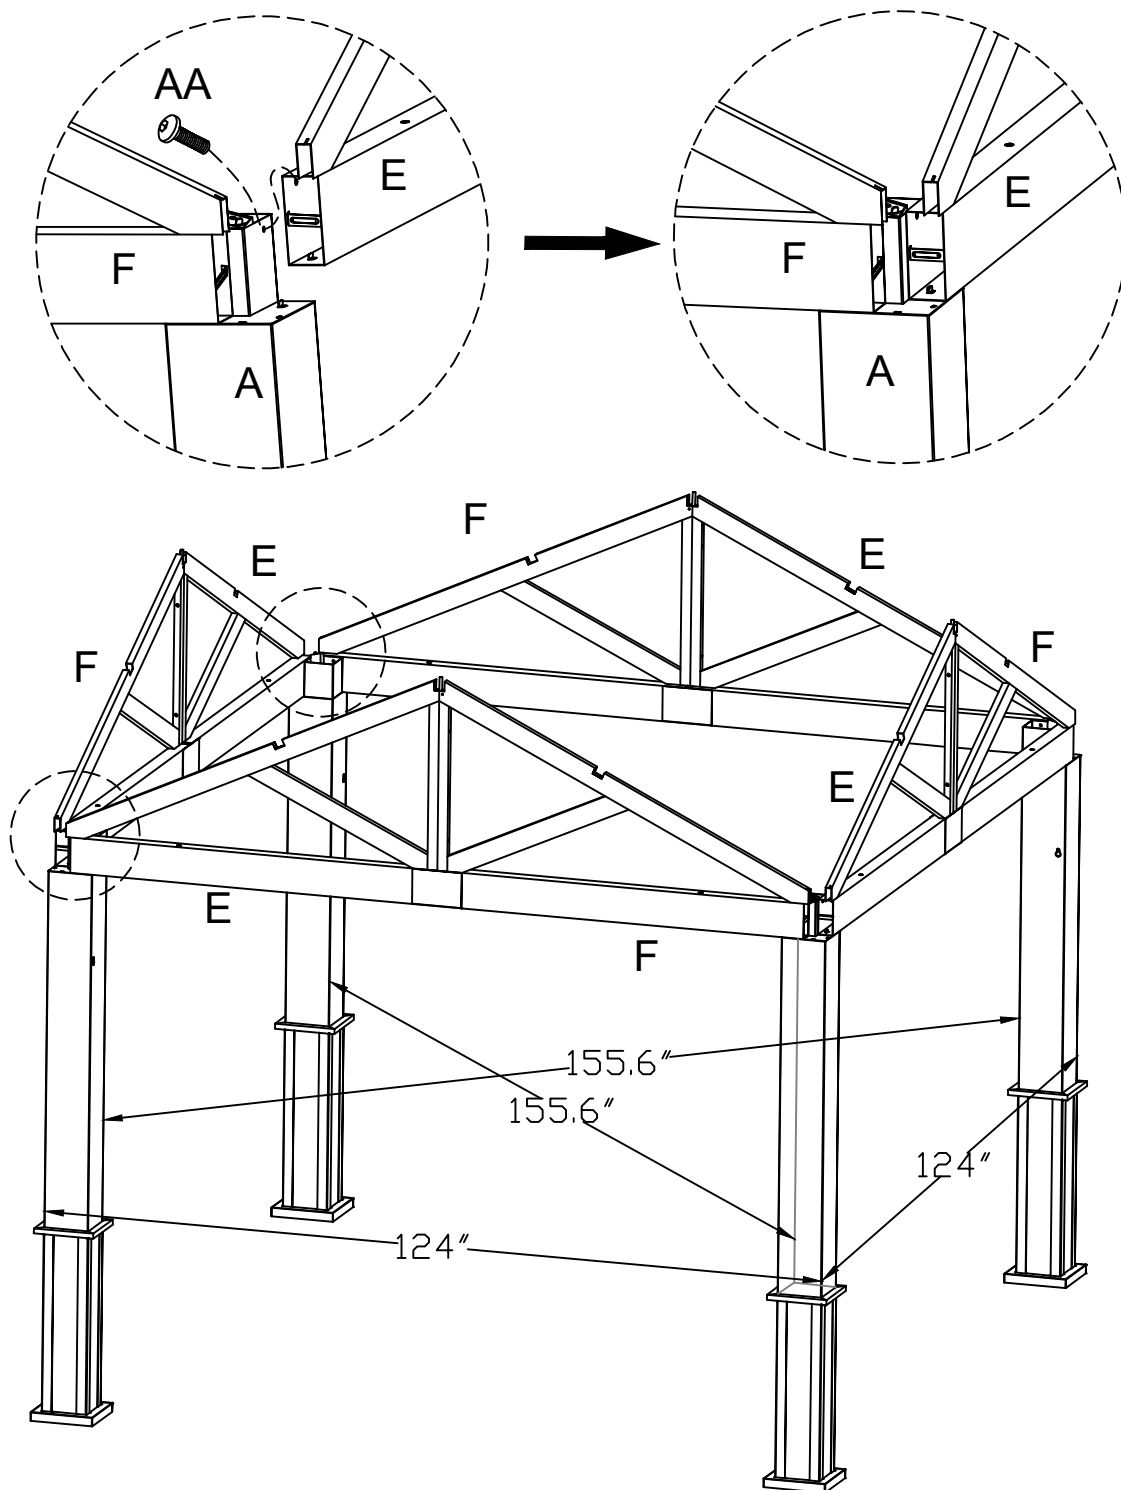Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer un autre ensemble de traverses (E & F) en utilisant un autre poteau (A) et un poteau (A) utiliser à l'étape 3 en utilisant les vis (AA).




Aditamentos utilizados:

AA	Vis M6x30mm	<u>x2</u>
II	Clé Allen	<u>x1</u>

Étape 6


Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer le dernier ensemble de traverses (E & F) sur les poteaux utilisés aux étapes 4 et 5 en utilisant les vis (AA).

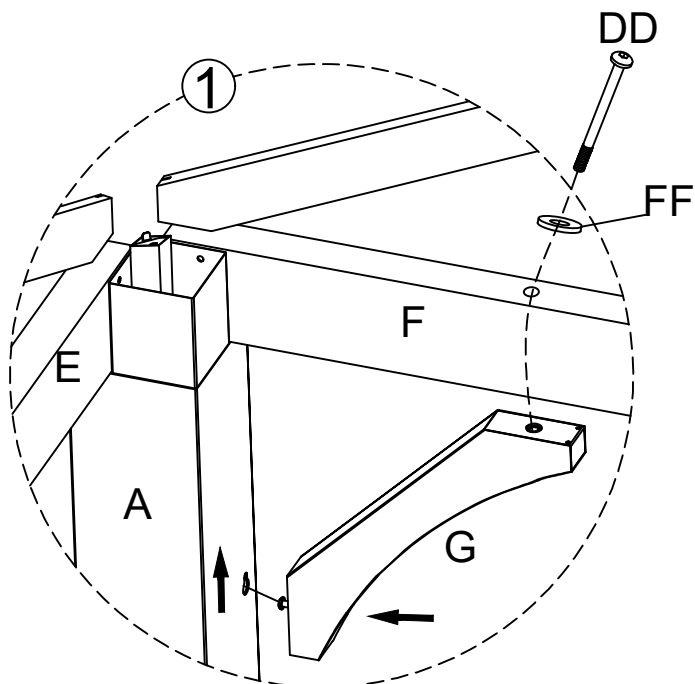ATTENTION : S'il vous plaît, prenez la mesure entre les 4 poteaux (A) et assurez-vous d'avoir les mêmes dimensions démontrées dans l'illustration.

G**X 8**


Aditamentos utilizados:

DD	Vis M8x155mm	<u>x8</u>
FF	Rondelles de métal	<u>x8</u>
II	Clé Allen	<u>x1</u>

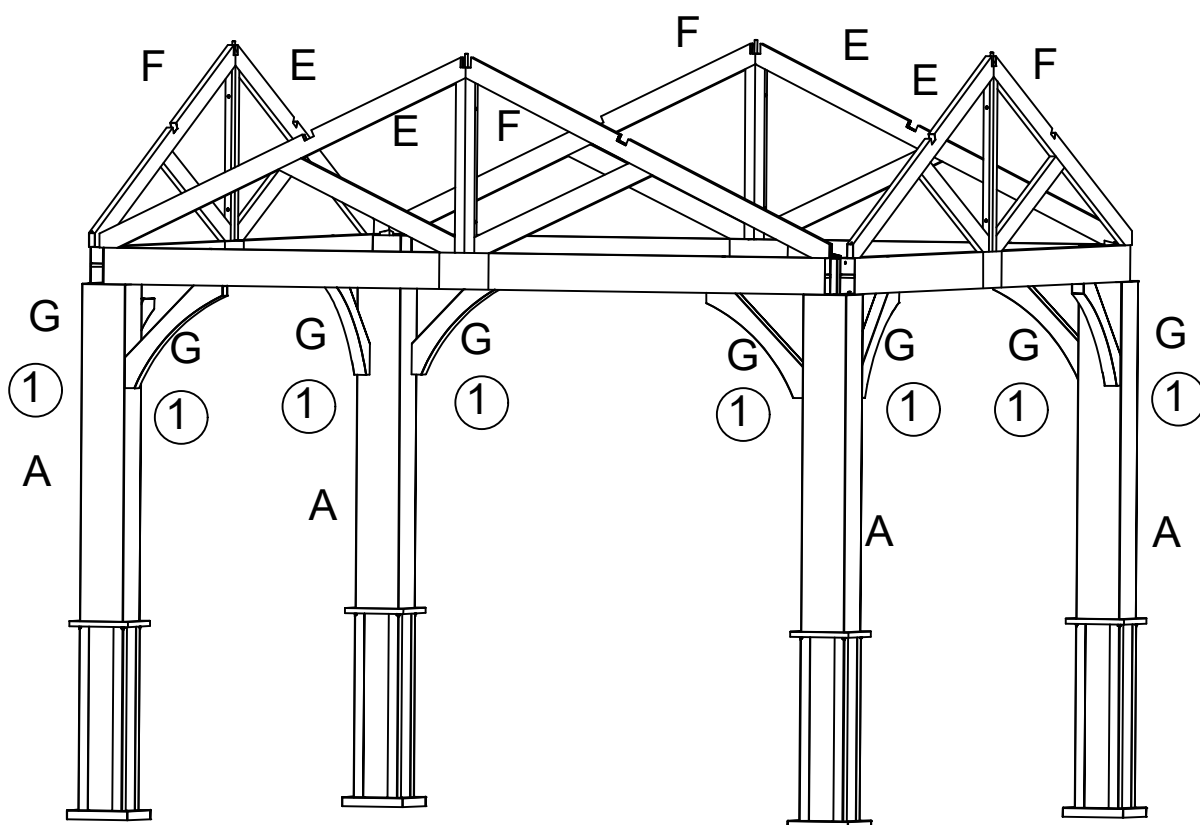
**Étape 7**

Les vis peuvent être serrées complètement. Installer les supports de coin (G) sur chaque poteau (A) (2 par poteau) et fixer les supports de coin (G) sur les traverses (E & F) en utilisant les vis (DD) et les rondelles de métal (FF).

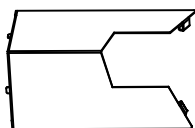Z



X4

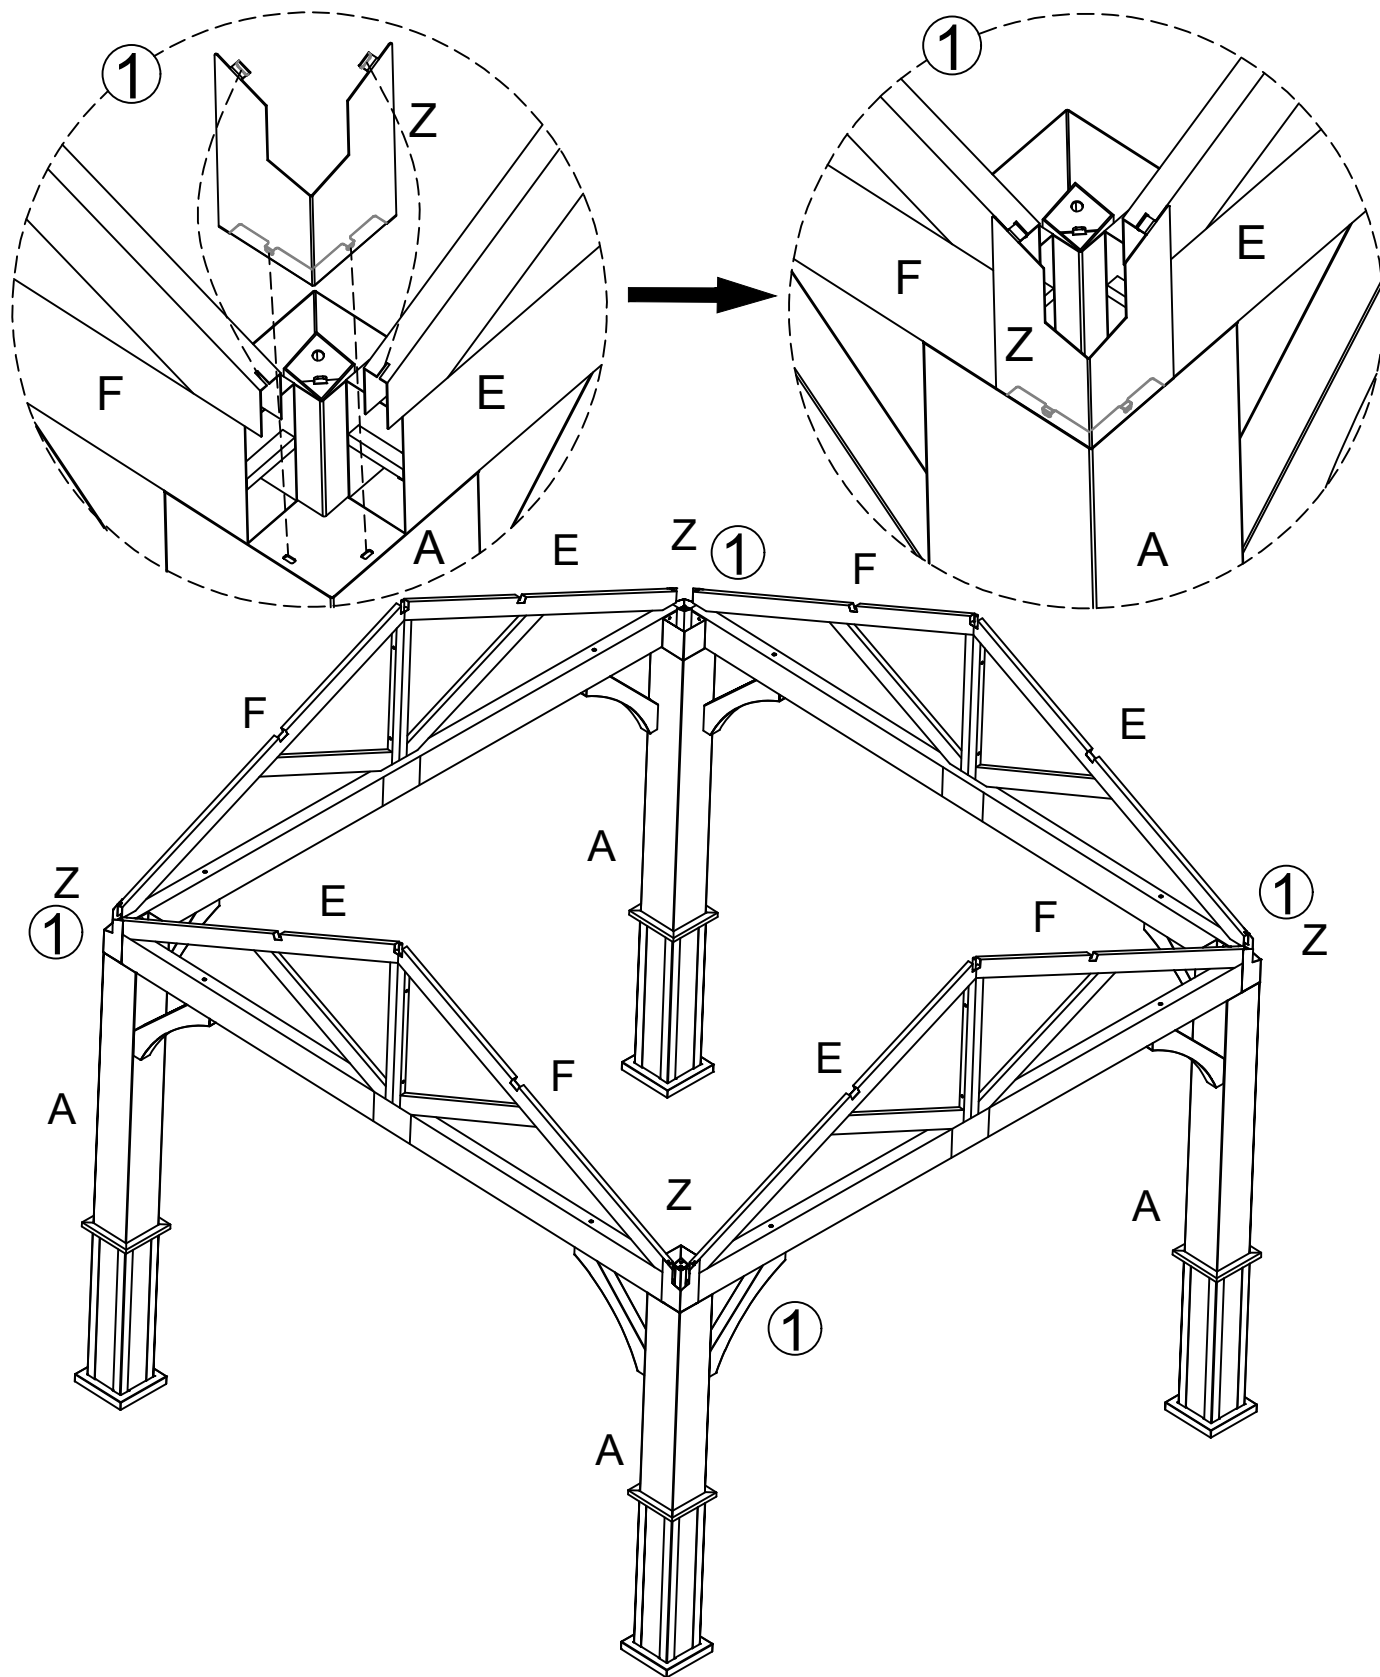


Étape 8

Installer un couvre coin (Z) sur un poteau (A) tel qu'illustrés dans l'illustration, ensuite, fixer-le à l'aide des traverses (E & F). Répétez cette étape pour tous les couvre coin (Z).

J



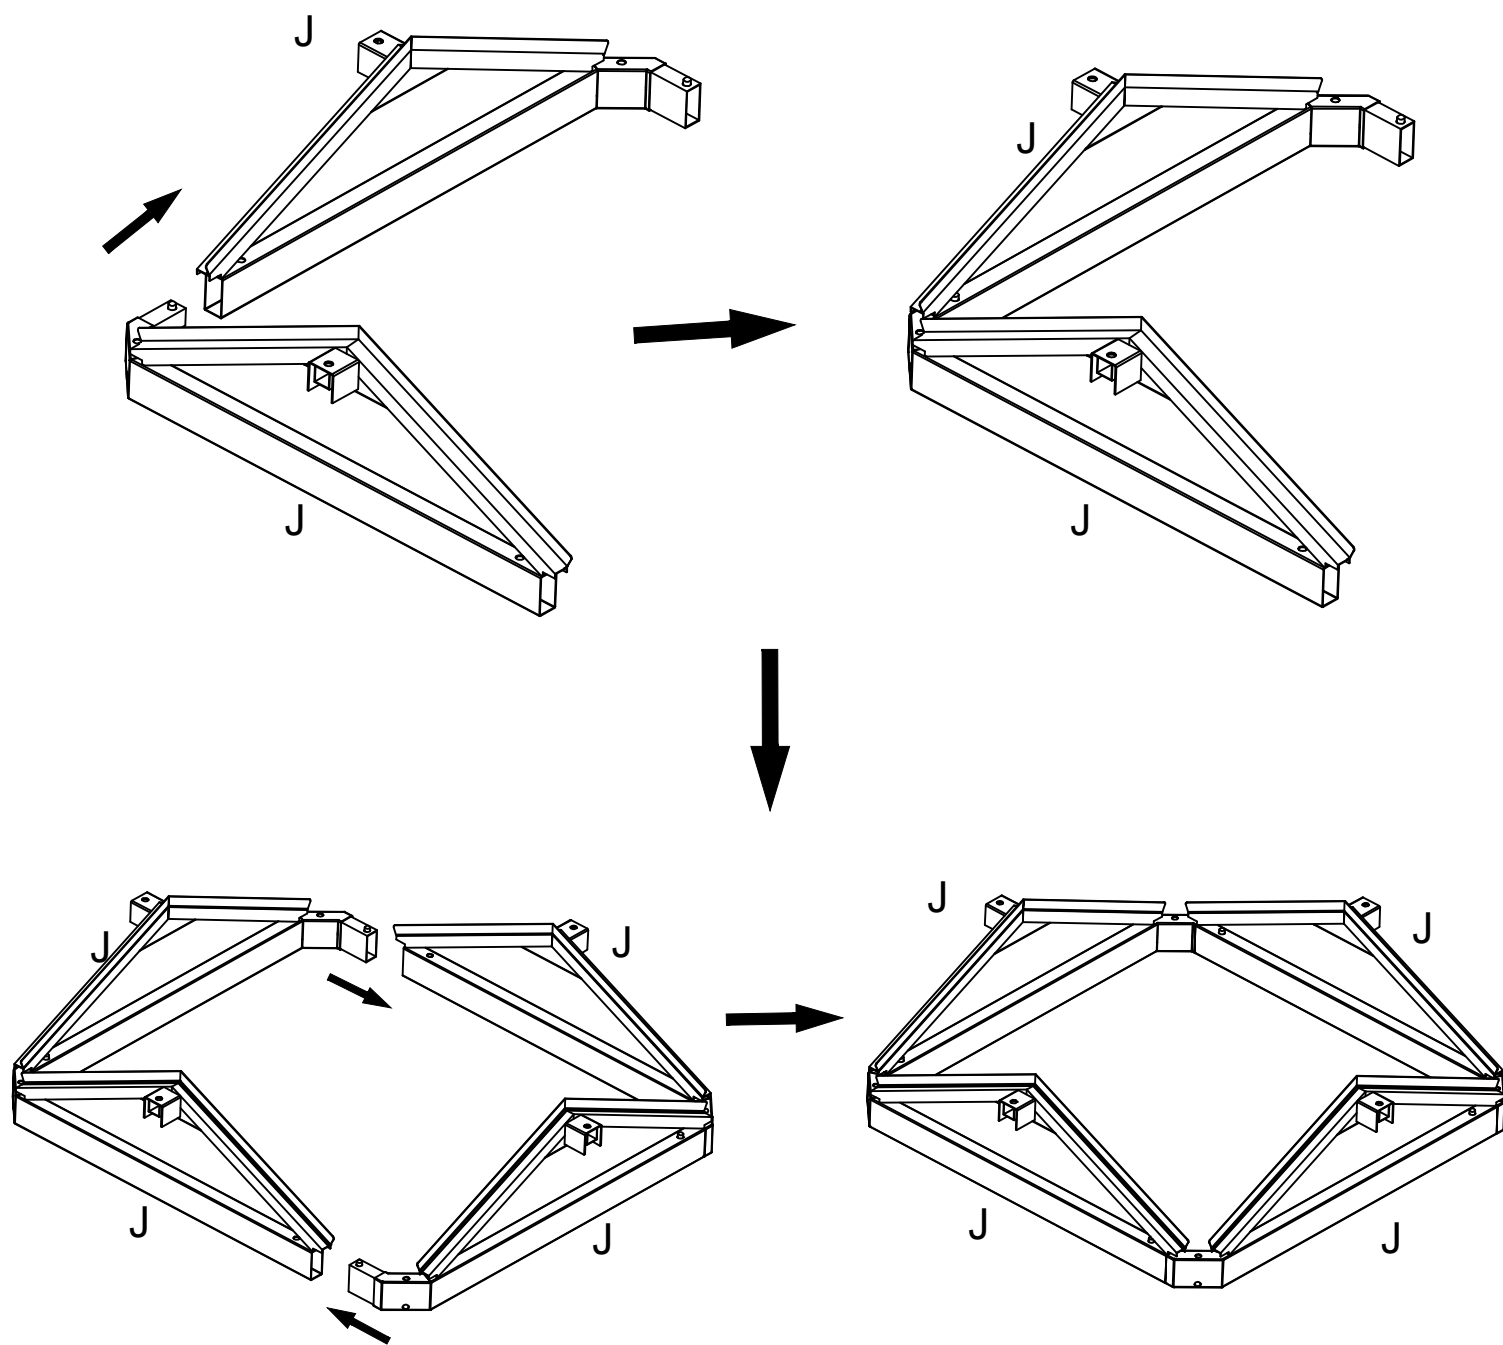
X 4





Étape 9

Fixez les supports de toit (J) ensemble tel qu'illustré dans l'illustration.

I




X2

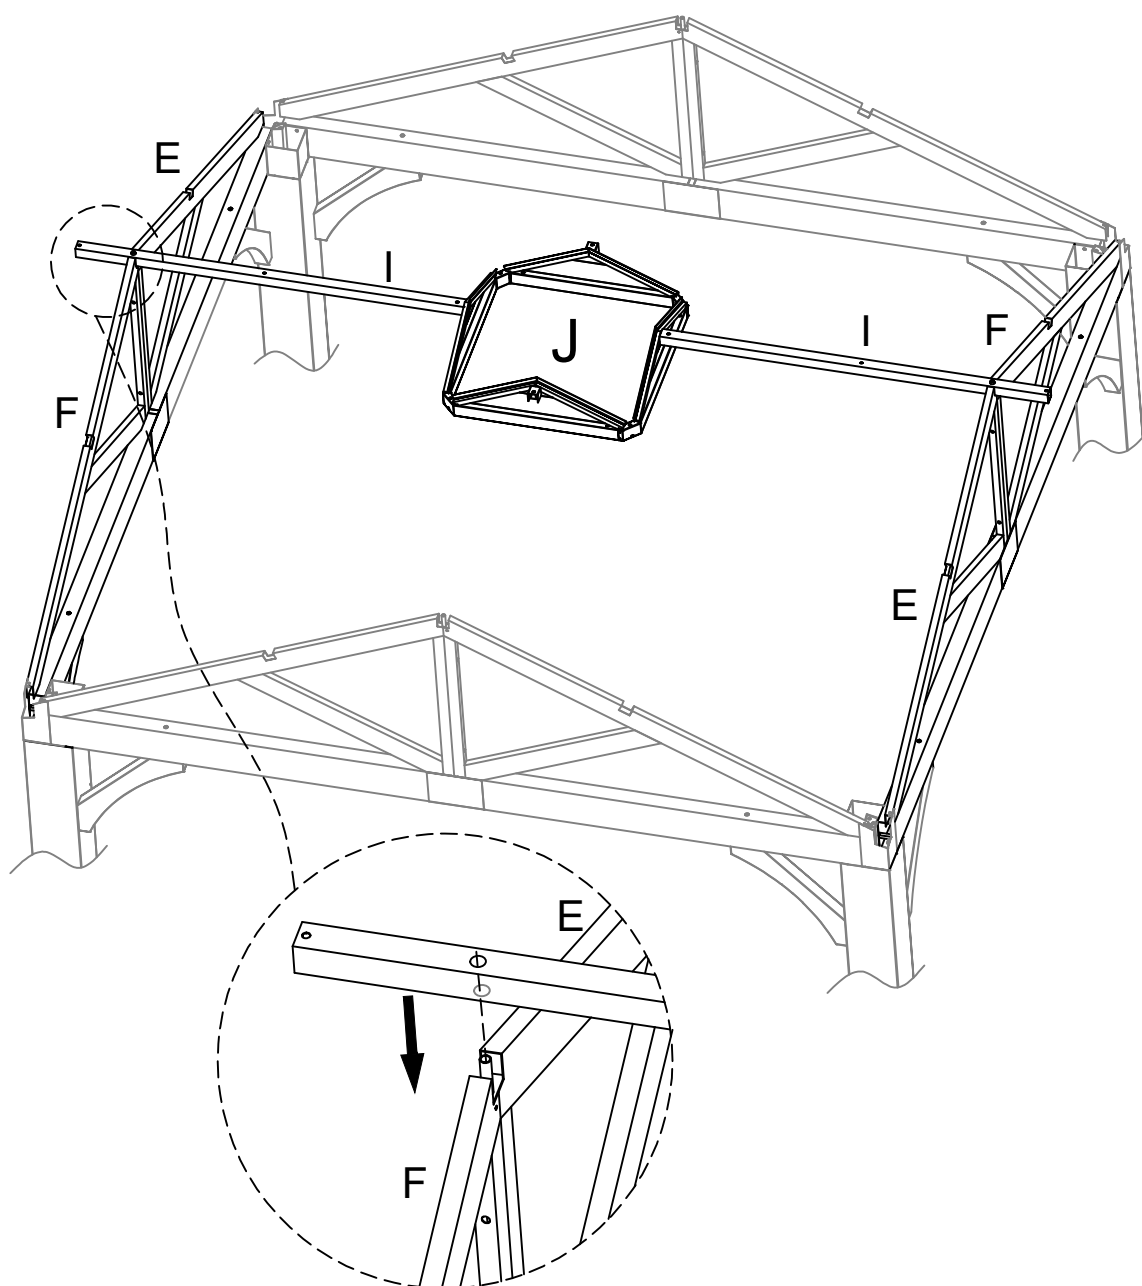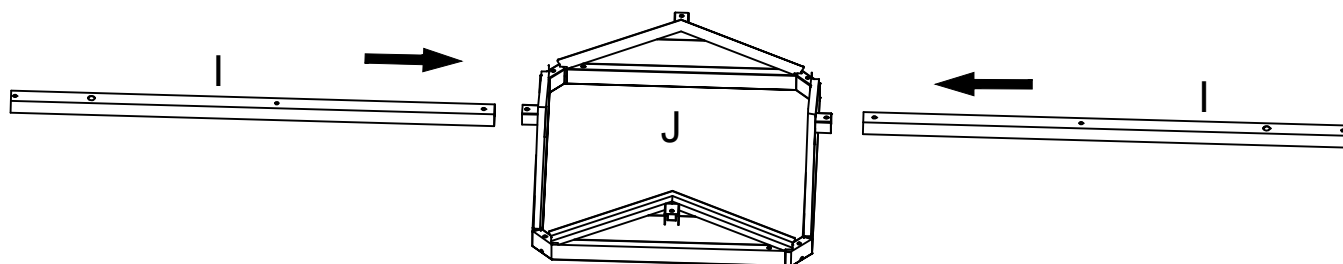


Étape 10

Installé un tube de toit central (I) sur un support de toit (J), ensuite, installer l'autre côté de la pièce sur l'ensemble de traverses (E & F). Répétez cette étape de l'autre côté (180°) tel qu'illustré dans l'illustration.

I




X2

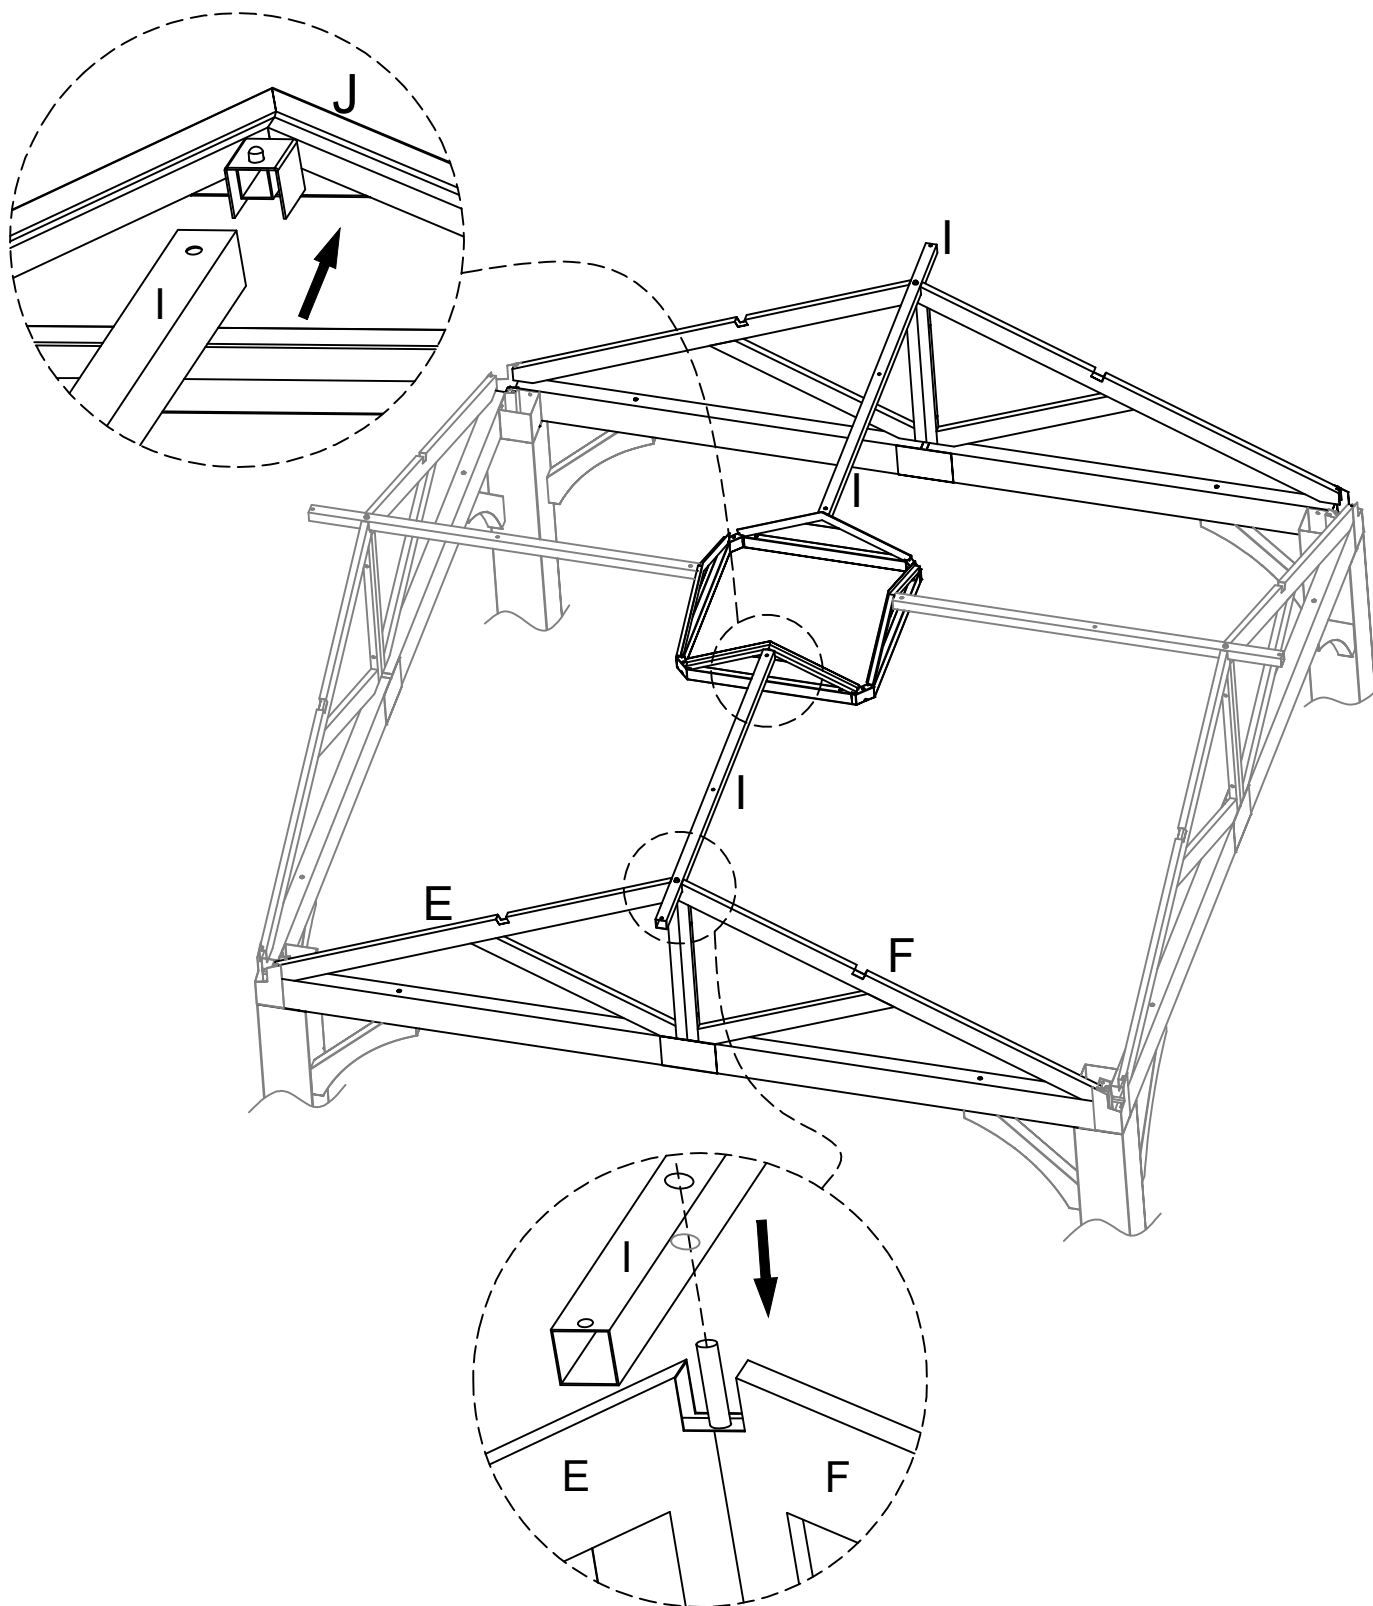



Étape 11

Installé un tube de toit central (I) sur un support de toit (J), ensuite, installer l'autre côté de la pièce sur l'ensemble de traverses (E & F). Répétez cette étape de l'autre côté (180°) tel qu'illustré dans l'illustration.

H



X 4

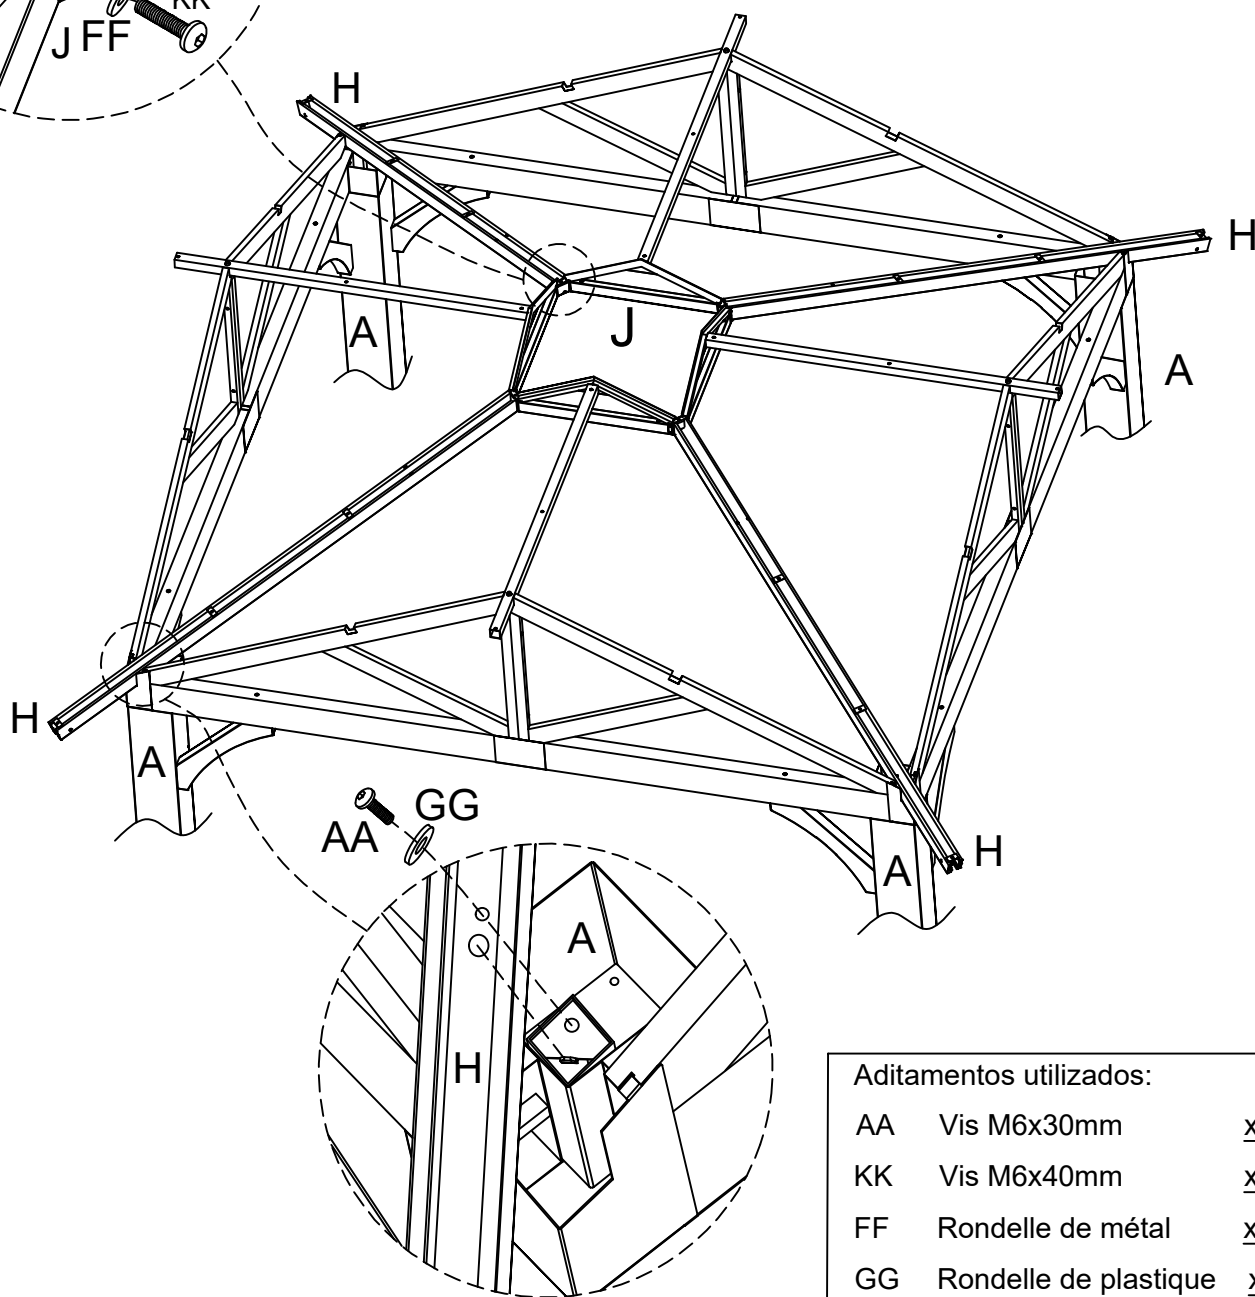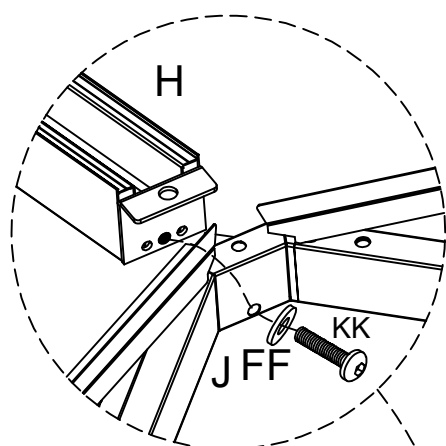


Aditamentos utilizados:

AA	Vis M6x30mm	<u>x4</u>
KK	Vis M6x40mm	<u>x4</u>
FF	Rondelle de métal	<u>x4</u>
GG	Rondelle de plastique	<u>x4</u>
II	Clé Allen	<u>x1</u>


Étape 12

Ne pas trop serrer les vis. Fixer un tube de coin de toit (H) sur un support de toit (J) en utilisant les vis (KK) et les rondelles (FF). Ensuite, fixer l'extrémité du tube de coin de toit (H) sur l'ensemble de traverses (E & F) et le poteau (A) en utilisant les vis (AA) et les rondelles de plastique (GG). Répétez ces étapes pour tous les tubes de coin de toit (H).

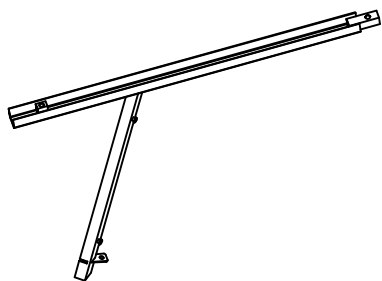T

X 4

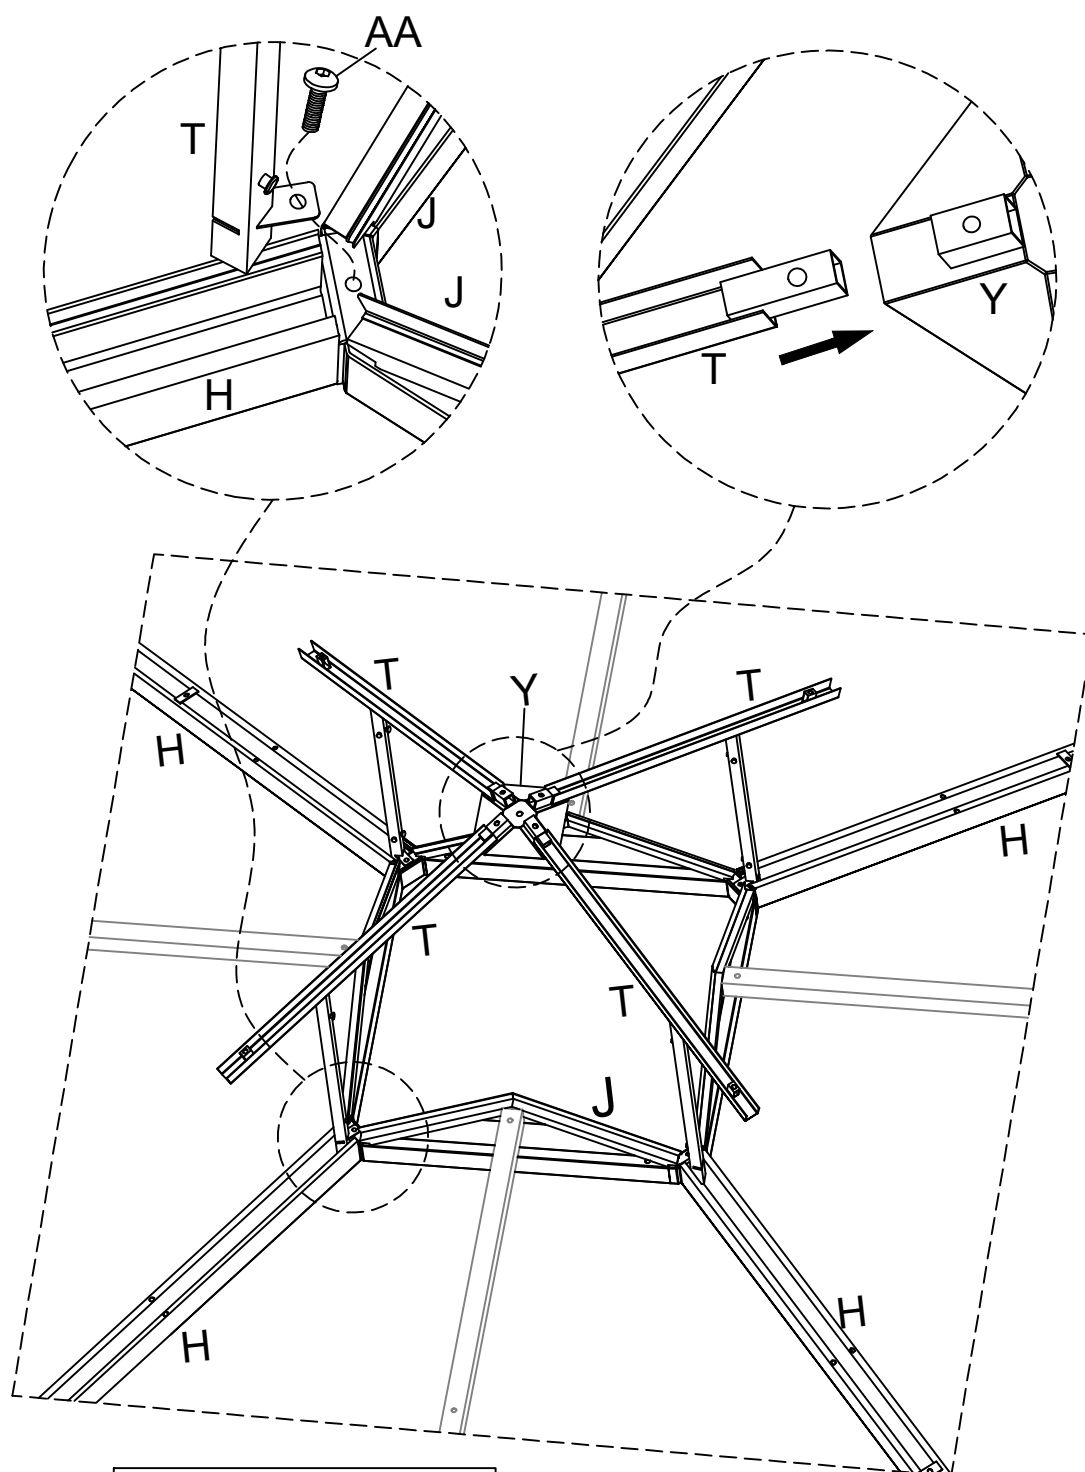Y

X 1


Aditamentos utilizados:

AA Vis M6x30mm x4II Clé Allen x1



Étape 13

Les vis peuvent être serrées complètement. Insérer les tubes de coin du toit de ventilation (T) sur le connecteur de toit (Y), ensuite, installer le bas des tubes de de coin du toit de ventilation (T) avec les tubes de coin de toit (H). Ensuite, fixer toutes les pièces en utilisant les vis (AA).

N

X 4

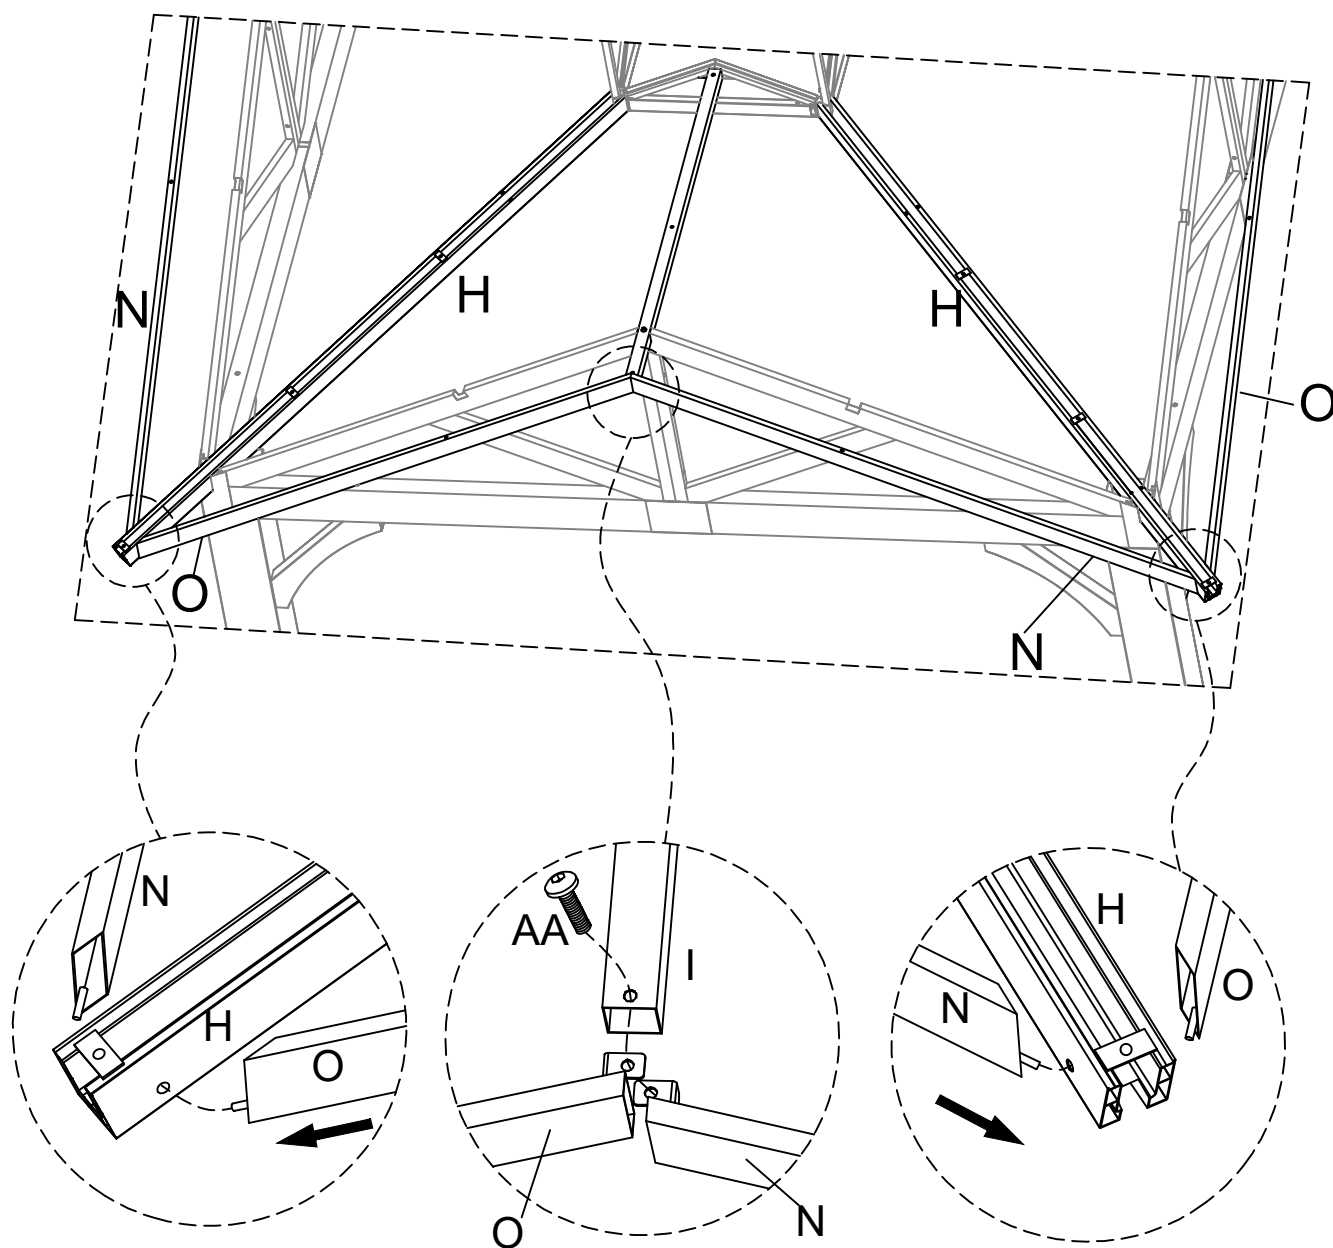O


X 4


Aditamentos utilizados:


AA	Vis M6x30mm	<u>x4</u>
II	Clé Allen	<u>x1</u>

Étape 14

Ne pas serrer les vis complètement. Installer la bordure de toit gauche (O) sur un tube de coin de toit (H). Ensuite, installer la bordure de toit droite (N) sur un tube de coin de toit (H). Fixer chaque bordure (N & O) avec les tubes de toit central (I) en utilisant les vis (AA). Répétez cette étape pour chaque bordure.

L  X 4

M  X 4

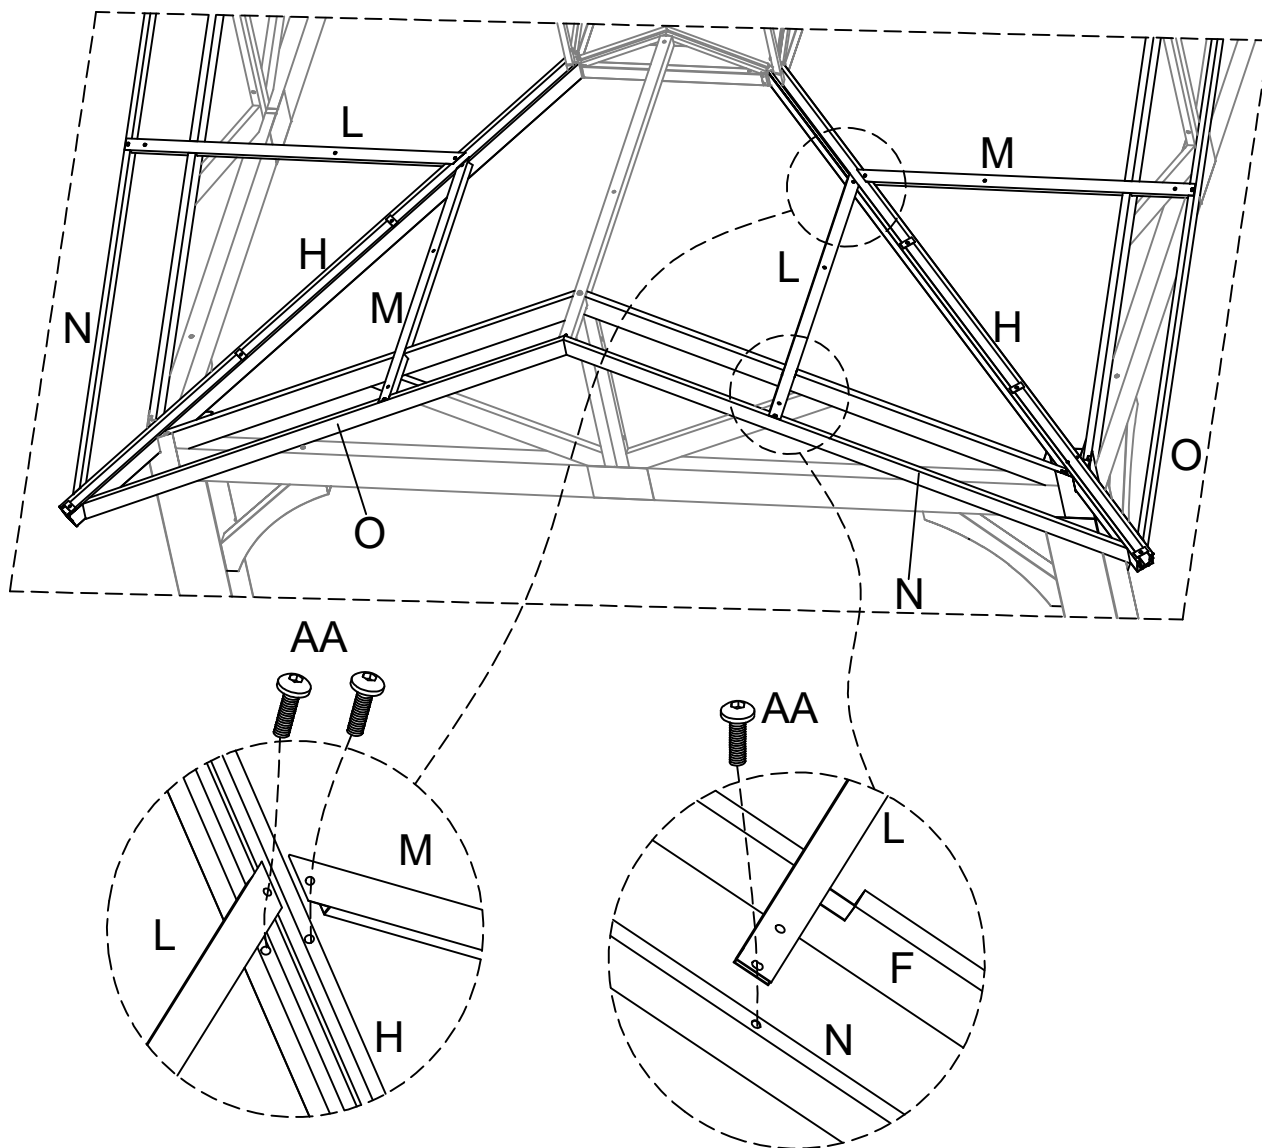

Aditamentos utilizados:

AA	Vis M6x30mm	<u>x16</u>
II	Clé Allen	<u>x1</u>


Étape 15

Ne pas serrer les vis complètement. Fixer un support de toit (M) avec un tube de coin de toit (H) en utilisant les vis (AA). Ensuite, fixer l'extrémité à la bordure gauche (O). Répétez cette étape pour chaque support de toit (M). Ensuite, ces étapes, mais pour les supports de toit (L) et les bordures de toit droit (N).

AC

X 4

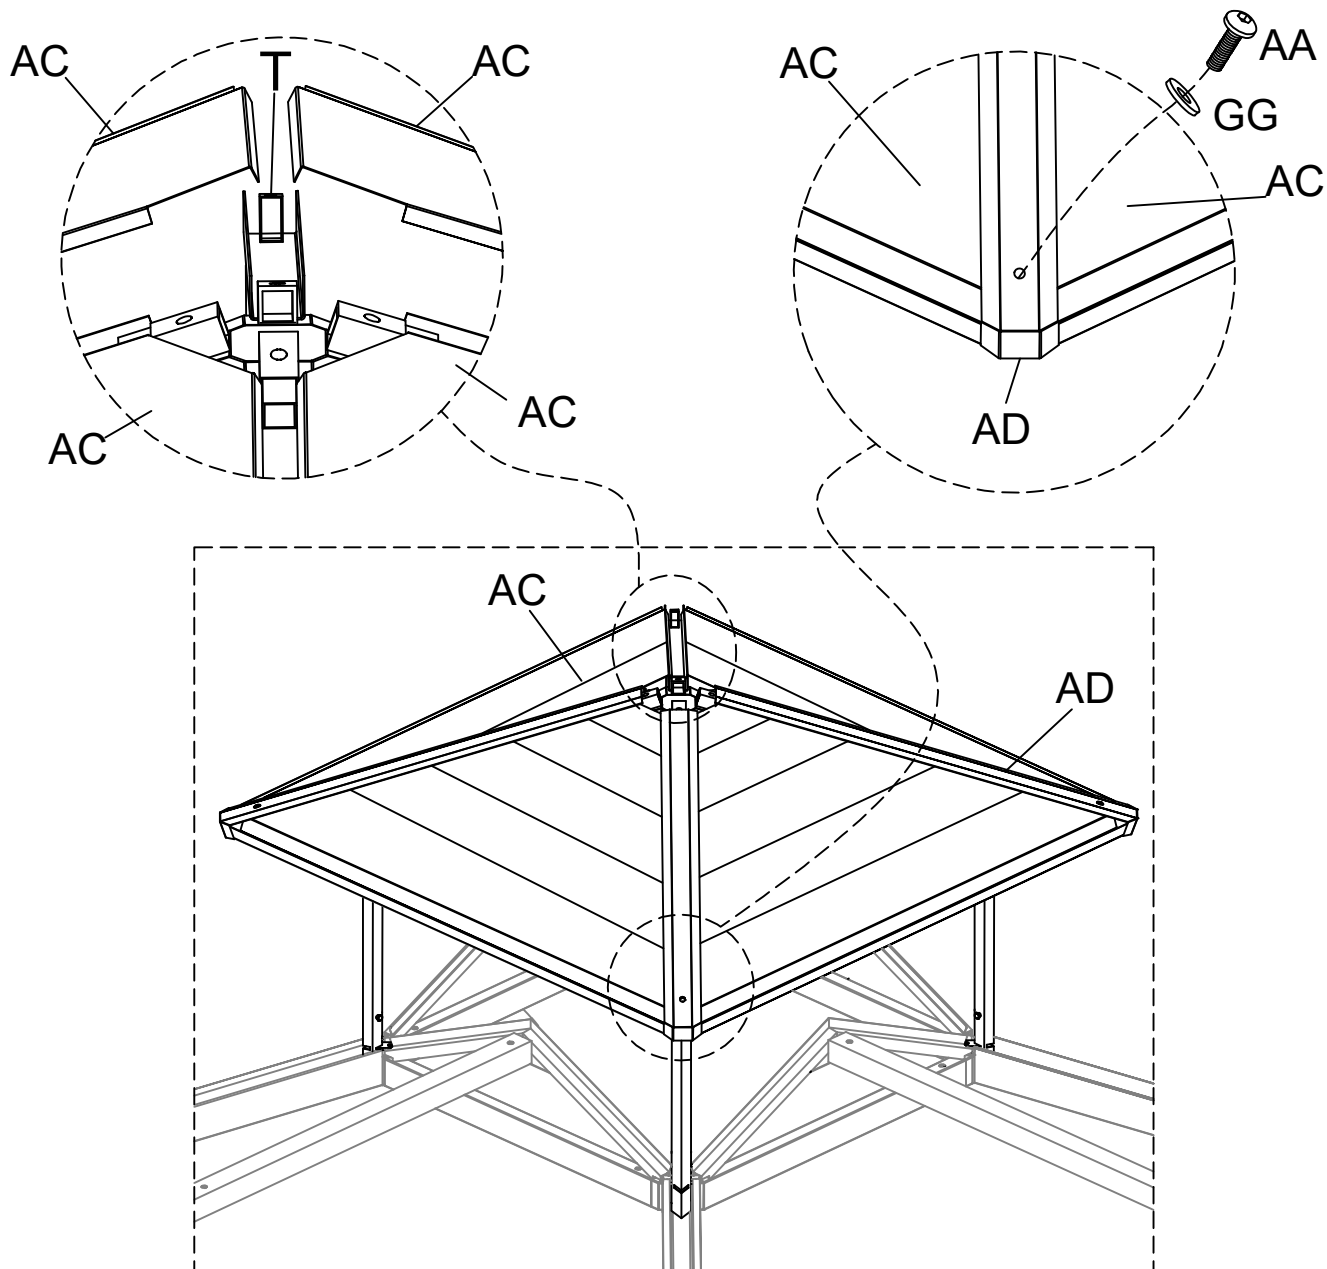AD

X 4


Aditamentos utilizados:

AA Vis M6x30mm x4GG Rondelle de plastique x4II Clé Allen x1

Étape 16


Les vis peuvent être serrées complètement. Insérer un panneau de toit de ventilation (AC) dans les tubes de coin du toit de ventilation (T), ensuite, mettre les couvre toit de ventilation (AD) sur le panneau de toit (AC) et les tubes de coin de toit de ventilation (T) et fixer en utilisant les vis (AA) et les rondelles de plastique (G). Répétez cette étape pour chaque pièce utilisée précédemment.

X




X 1

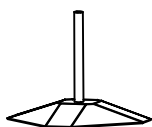AE





X 1

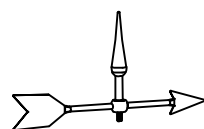AF




X 1

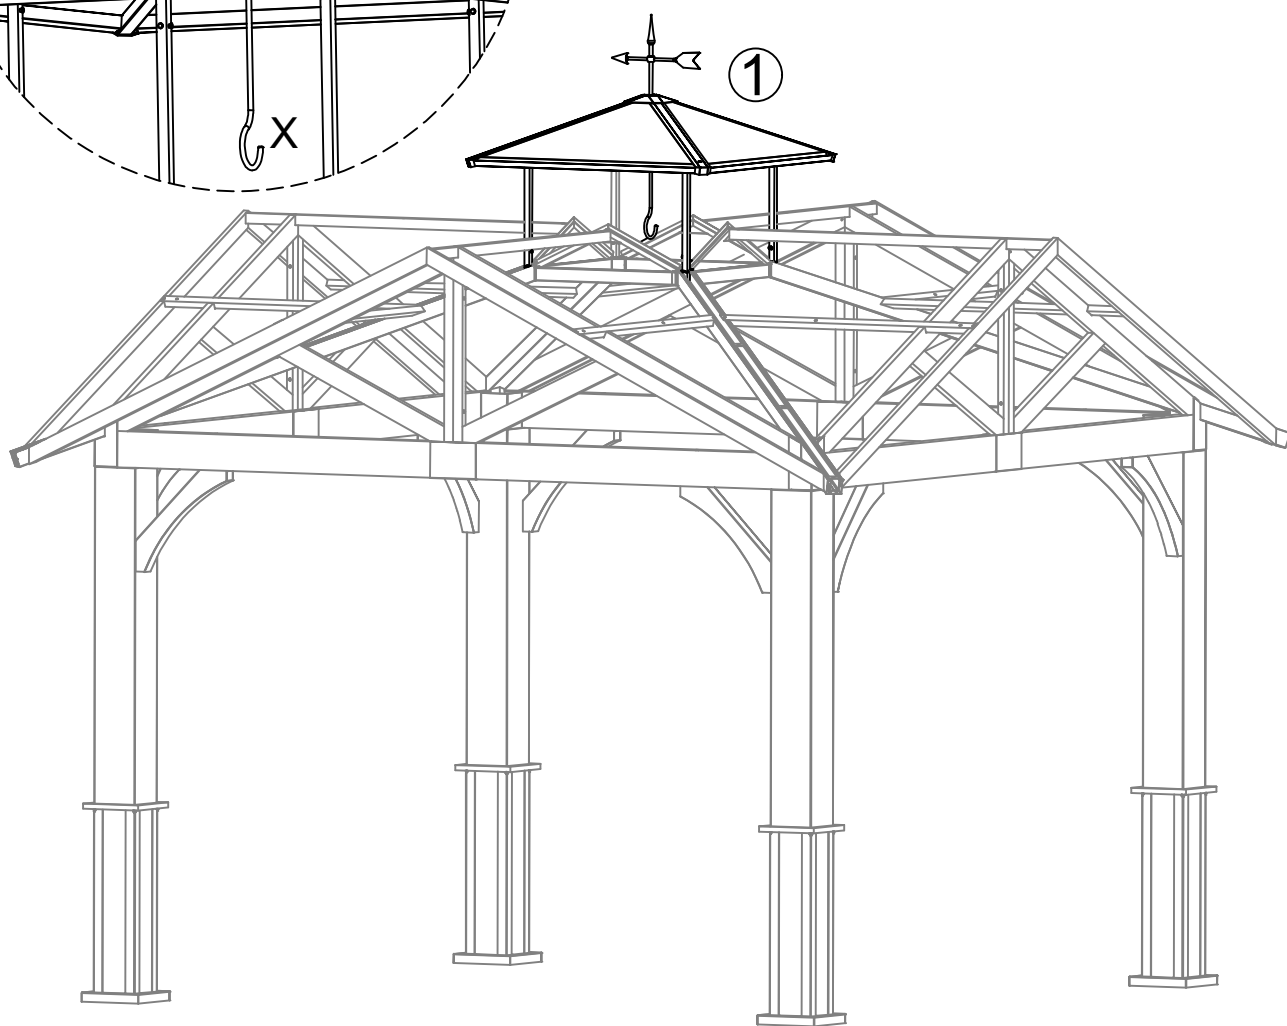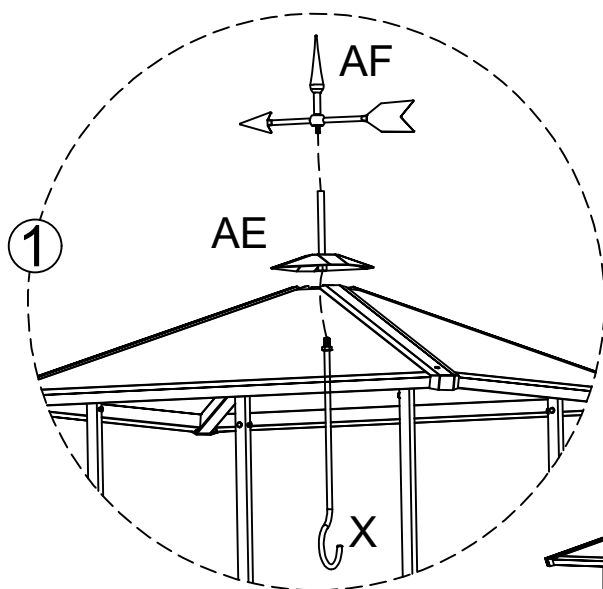


Étape 17

Fixer la girouette (AF) avec le couvre toit (AE), ensuite, fixer le crochet (X) en dessous du toit de ventilation.

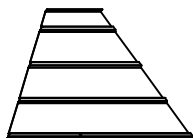
P

X 4

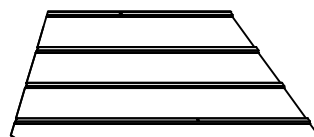
Q

X 4

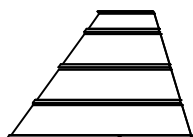R




X 4

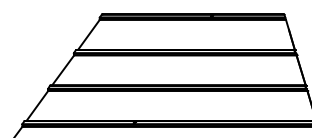S

X 4

Aditamentos utilizados:


AA	Vis M6x30mm	<u>x16</u>
GG	Rondelle de plastique	<u>x16</u>
II	Clé Allen	<u>x1</u>

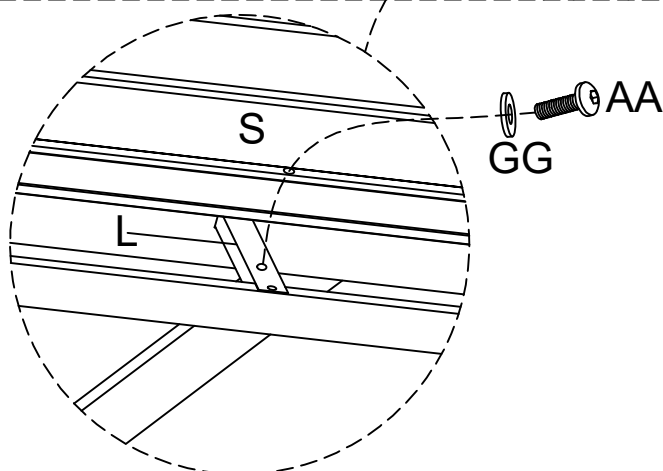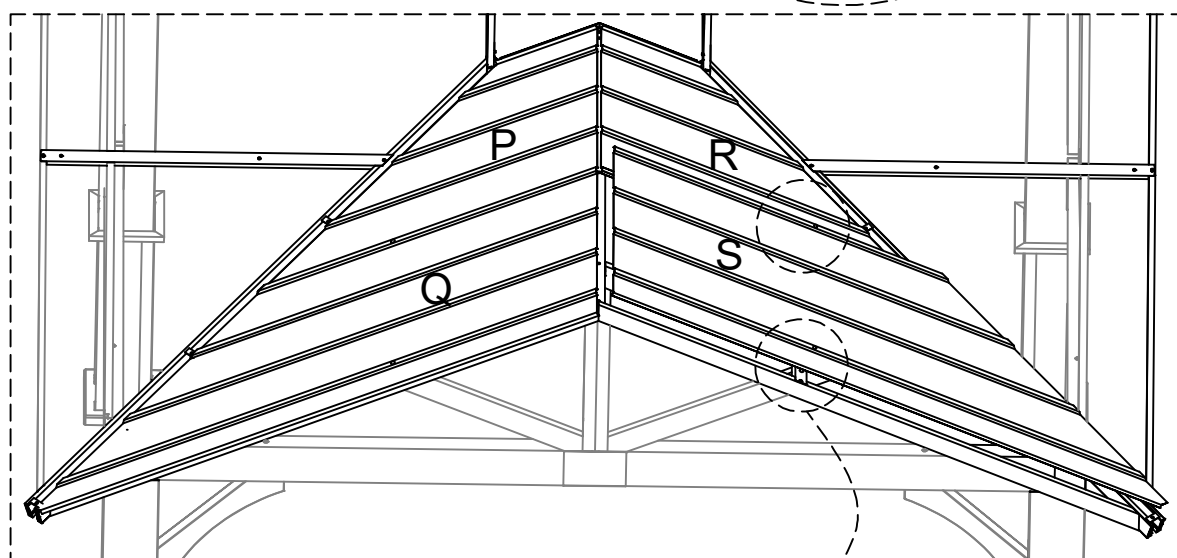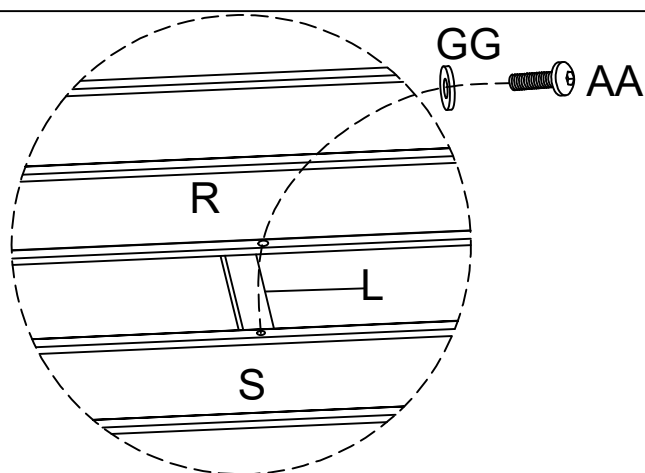

Étape 18

Les vis peuvent être serrées complètement. Placer le panneau de toit (P) sur le tube de toit central (I) et le tube de coin de toit (H). Ensuite, faites la même chose pour les panneaux de toit (Q). Aligner les trous des panneaux de toit avec les ancrages des tubes de toit (M) et fixer avec les vis (AA) et les rondelles de plastique. Répétez ces étapes pour tous les côtés.


Les vis peuvent être serrées complètement. Placer le panneau de toit (PR sur le tube de toit central (I) et le tube de coin de toit (H). Ensuite, faites la même chose pour les panneaux de toit (S). Aligner les trous des panneaux de toit avec les ancrages des tubes de toit (L) et fixer avec les vis (AA) et les rondelles de plastique. Répétez ces étapes pour tous les côtés.



X 4

Aditamentos utilizados:


AA	Vis M6x30mm	<u>x4</u>
BB	Vis M6x75mm	<u>x4</u>
GG	Rondelle en plastique	<u>x8</u>
II	Clé Allen	<u>x1</u>

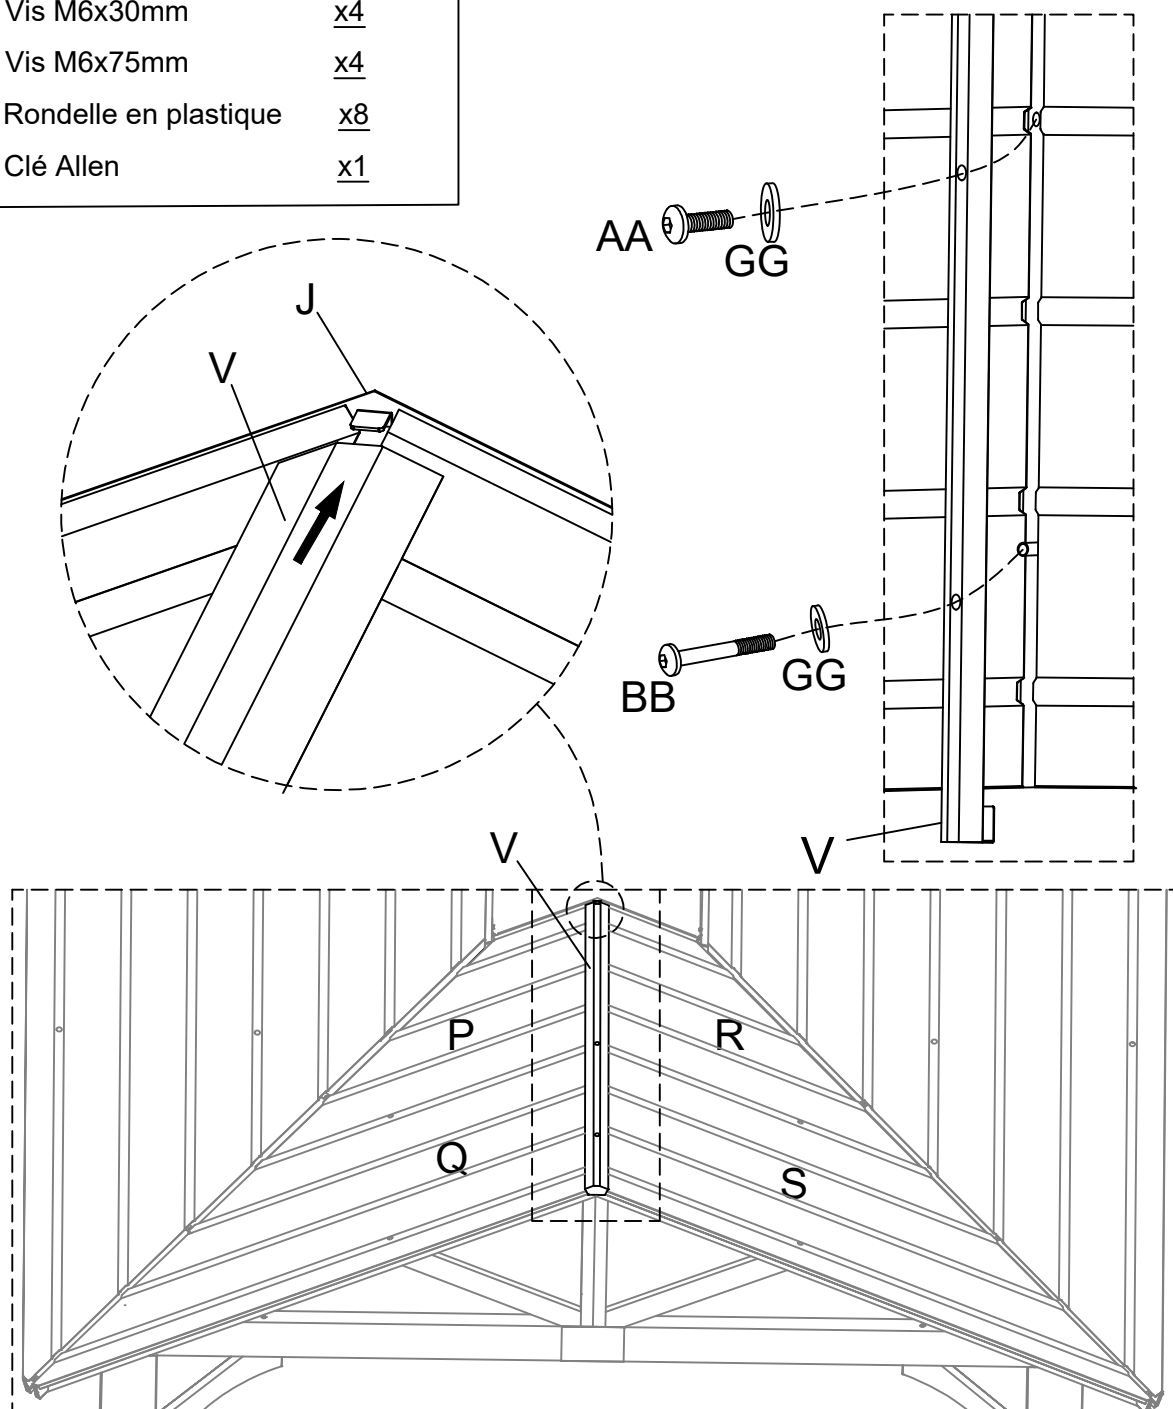


Étape 19

Les vis peuvent être serrées complètement. Placer le couvre toit (V) sur les panneaux de toit (P, Q, R & S) et le fixer avec le tube de toit central (I) en utilisant les vis (BB) et les rondelles en plastique (GG) au plus loin du centre tel qu'illustré dans l'illustration. Ensuite, fixer l'extrémité (plus proche du centre) en utilisant les vis (AA) et les rondelles en plastique. Répétez ces étapes pour tous les couvre toit.

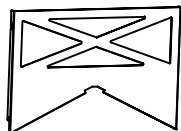U




X 4

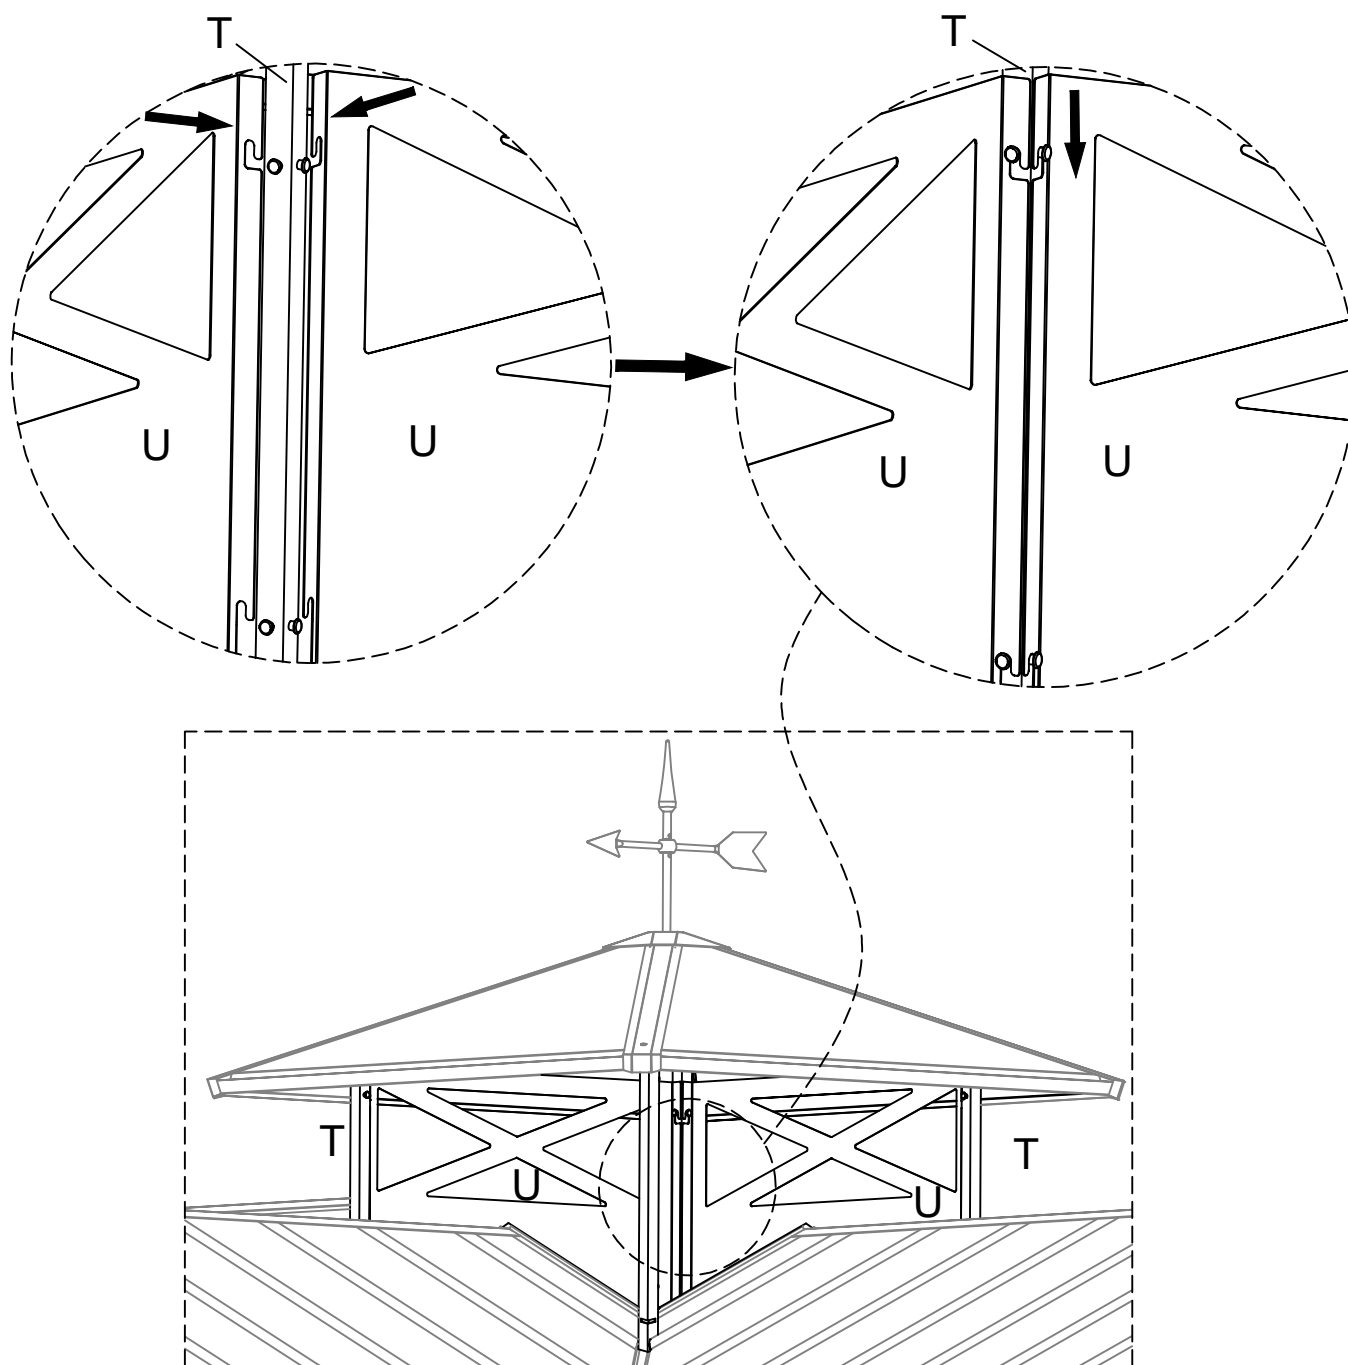

Étape 20

Installer un panneau de côté du toit de ventilation (U) avec un tube de coin du toit de ventilation (T) tel qu'illustré dans l'illustration. Répétez cette étape pour tous les panneaux de côtés du toit de ventilation (U).

W




X 4

AB



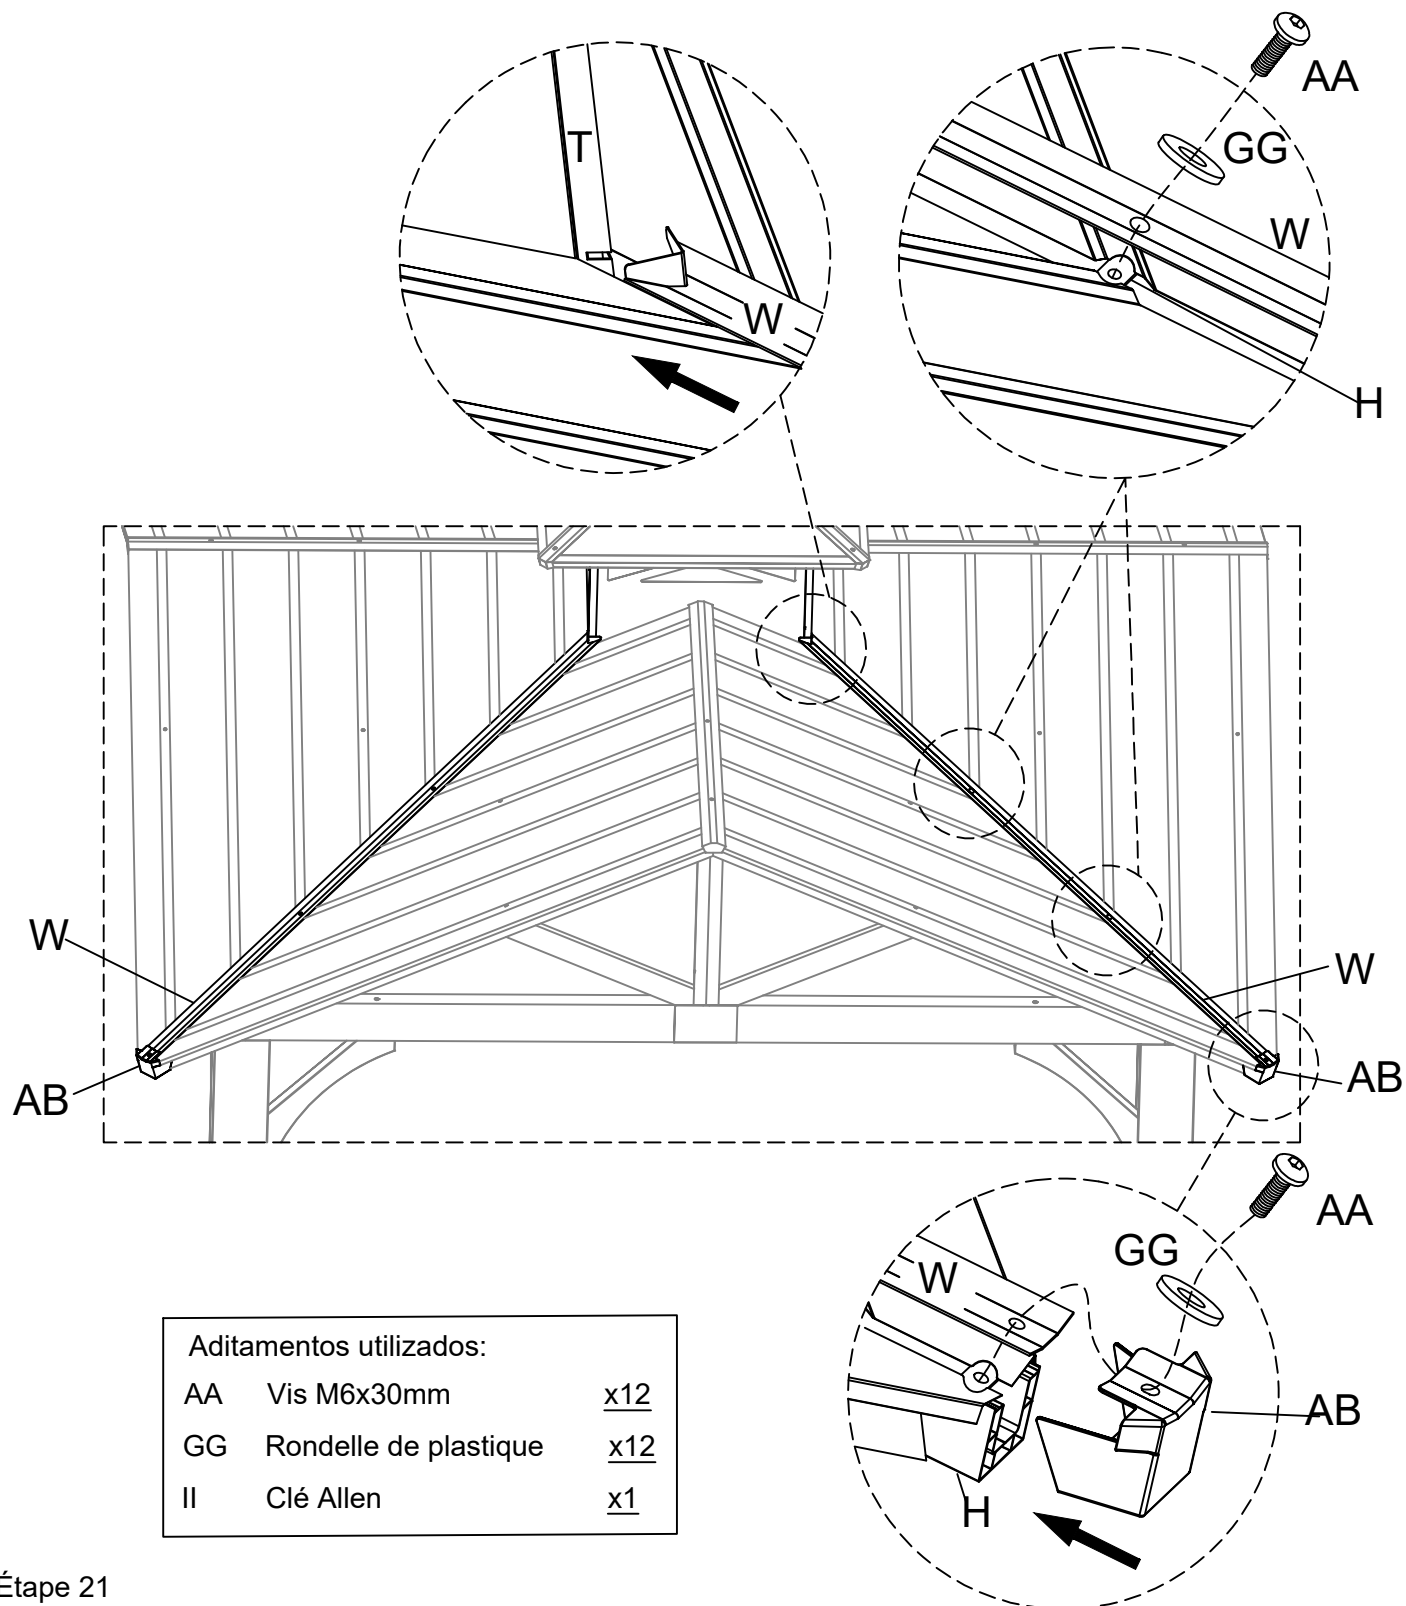X 4






Aditamentos utilizados:

AA	Vis M6x30mm	x12
GG	Rondelle de plastique	x12
II	Clé Allen	x1

Étape 21

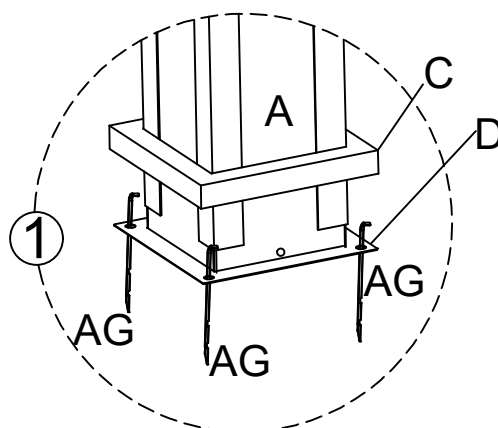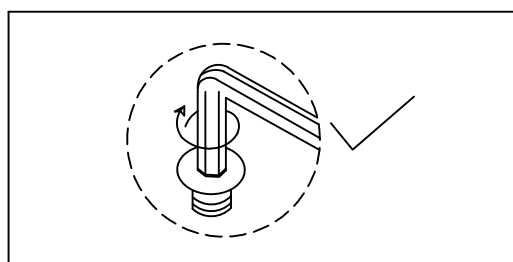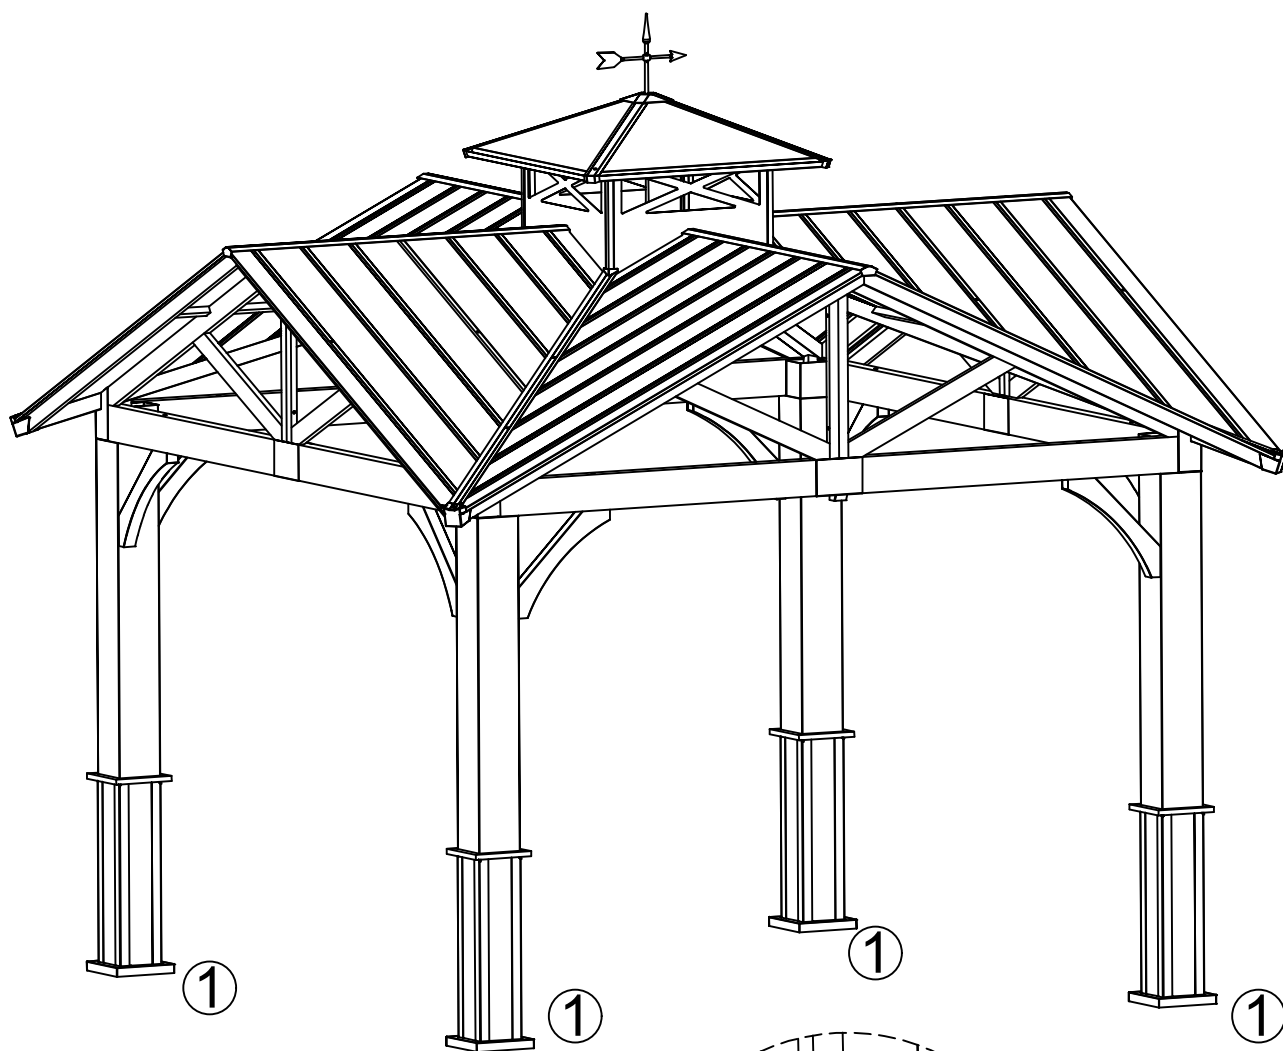Les vis peuvent être serrées complètement. Placer un couvre toit de coin (W) sur les tubes de coin du toit de ventilation (T) et fixer le couvre toit de coin (W) avec le tube de coin de toit (H) en utilisant les vis (AA) et les rondelles en plastique (GG). Ensuite, fixer une moulure de coin du toit (AB) avec le tube de coin de toit (H) en utilisant les vis (AA) et les rondelles en plastique (GG). Répétez ces étapes pour chaque couvre toit de coin (W) et les moulures de coin du toit (AB).



Étape 22


Serrer toutes les vis non serrées.

Étape 23

Si le gazebo est sur un sol mou, insérer les pieux (AG) au travers des trous de la plaque de base (D) dans le sol pour immobiliser le gazebo. Utiliser les ancrages appropriés pour le sol du gazebo. S'il vous plaît, voir la prochaine page pour les exemples.

Installation permanente

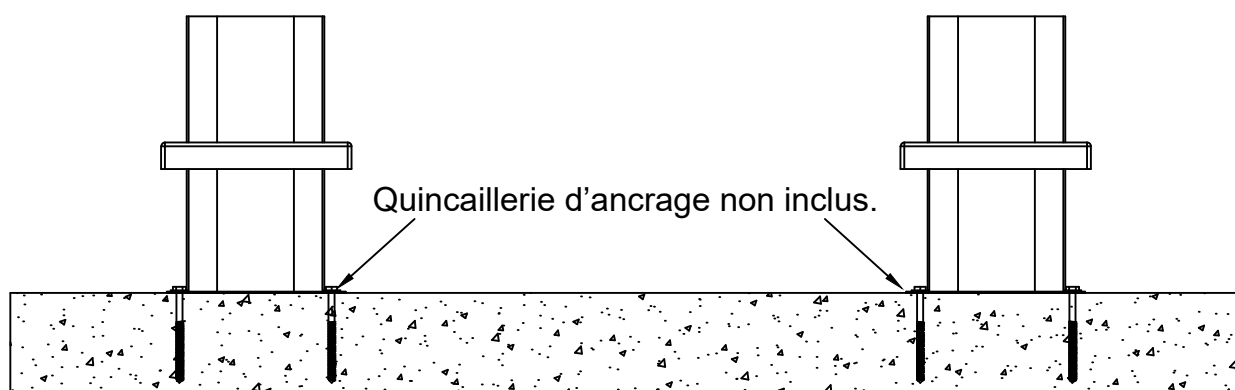Patio en ciment (Min. 12' x 12') avec au moins 6" d'espace sur tous les côtés.



Patio en bois (Min. 12' x 12') avec au moins 6" d'espace sur tous les côtés.

