
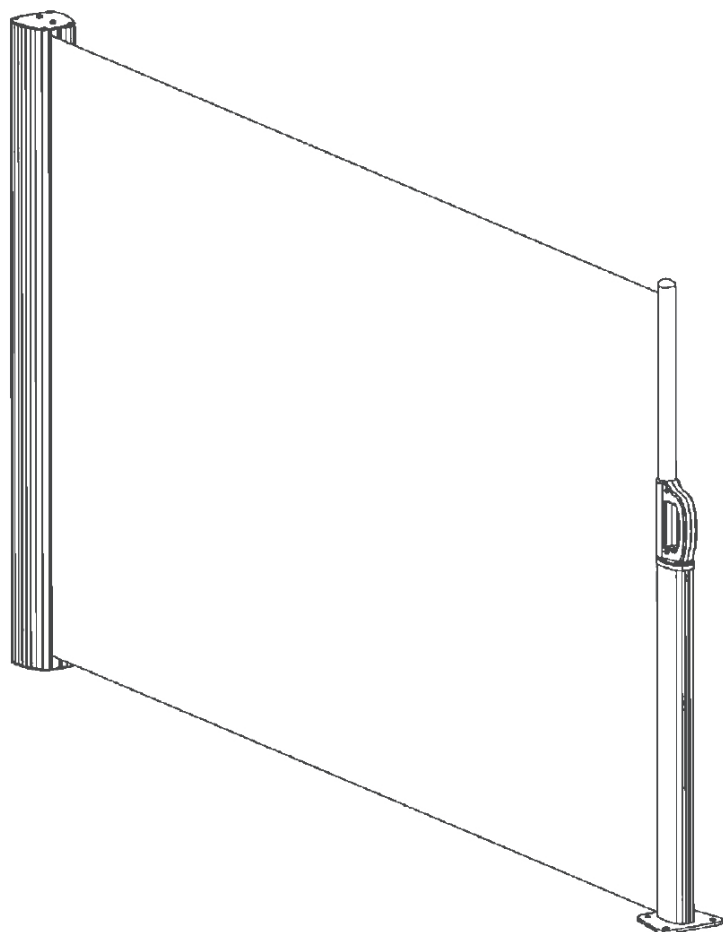




F. Corriveau


INTERNATIONAL

Assembly instruction / Instruction d'assemblage
N459801- (2023)



Part # # pièce	Parts drawing Dessins pièces		QTY QTÉ
A			1PC
B			1PC
C			2PCS
D		M8*55	4PCS
E		ST5*30	4PCS
F		M8*40	4PCS

1.

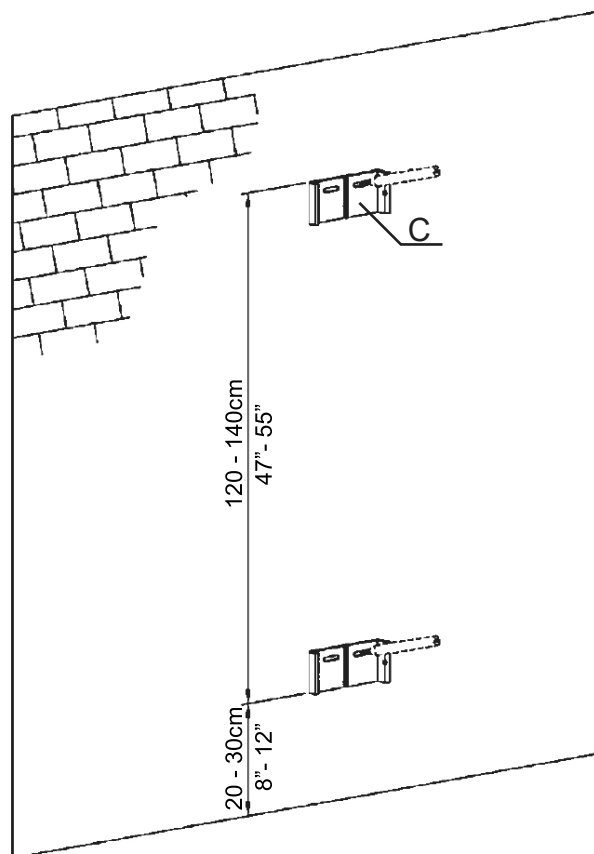


Step 1.

Hold the plate C between 8" & 12" (20-30cm) from the ground. Make 2 marks between the holes. Make sure they are level with the ground. Make a line right at the bottom of the plate. From that line, measure between 47" & 55" (120-140cm) then place the top of the plate at that measurement. Make 2 marks between the holes. Make sure to align the marks from top to bottom.

Étape 1.

Tenir la plaque C entre 8" et 12" (20-30cm) du sol. Faire 2 marques entre les trous. Assurez-vous qu'ils sont nivelés avec le sol. Faire une ligne au-dessous de la plaque. À partir de cette ligne, mesurez entre 47" et 55" (120cm-140cm) et enlignez le dessus de la plaque à cette mesure. Faire 2 marques entre les trous. Assurez-vous que les marques sont enlignées de haut en bas.

2.

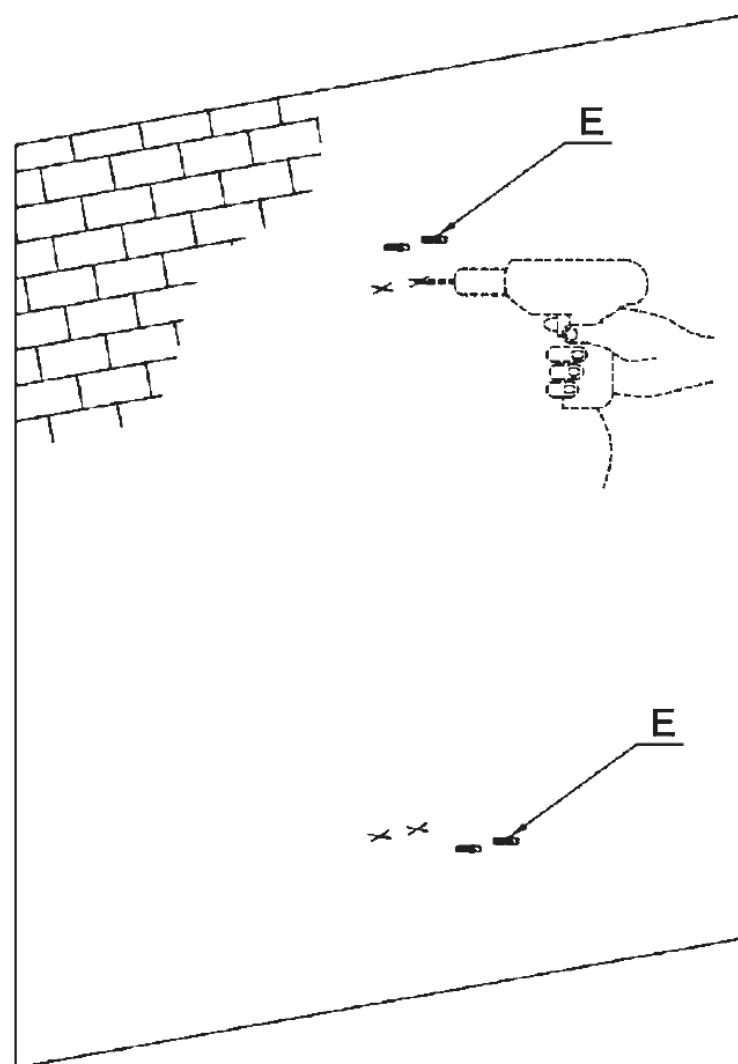


Step 2.

If you are installing this on a beam or wood, skip this part. With a 9/32" (7mm) drill bit and drill on the marks made previously. Then, install the plastic anchors E.

Étape 2.

Si vous installez ceci sur un poteau ou du bois, passez à l'étape suivante. Prenez une mèche 9/32" (7mm) et percez jusqu'à sur les marques faites précédemment. Ensuite, installez les ancrages E.


3.

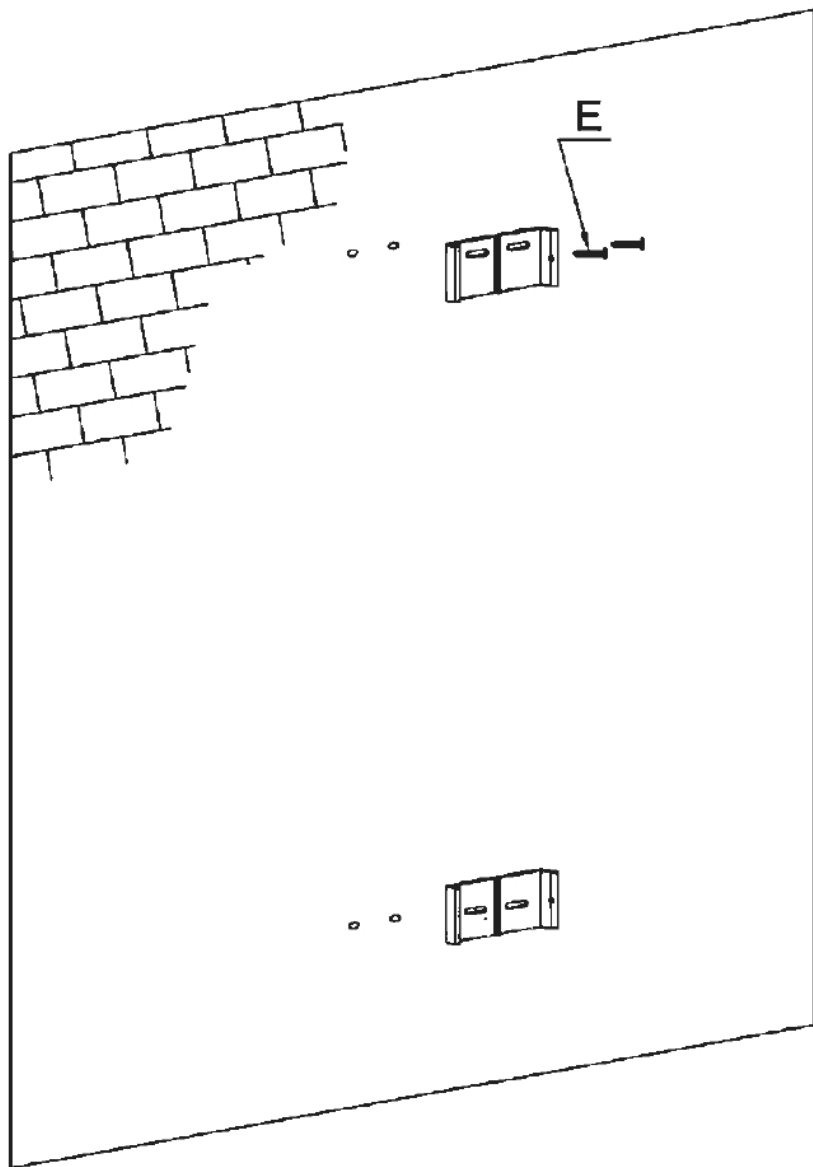

Step 3.
Screw plates C with screws E in the anchors (or on the marks). Make sure the plates C are level with the ground.

Étape 3.
Visez les plaques C avec les vis E dans les ancrages (ou les marques). Assurez-vous que les plaques C sont nivelées avec le sol.


4.

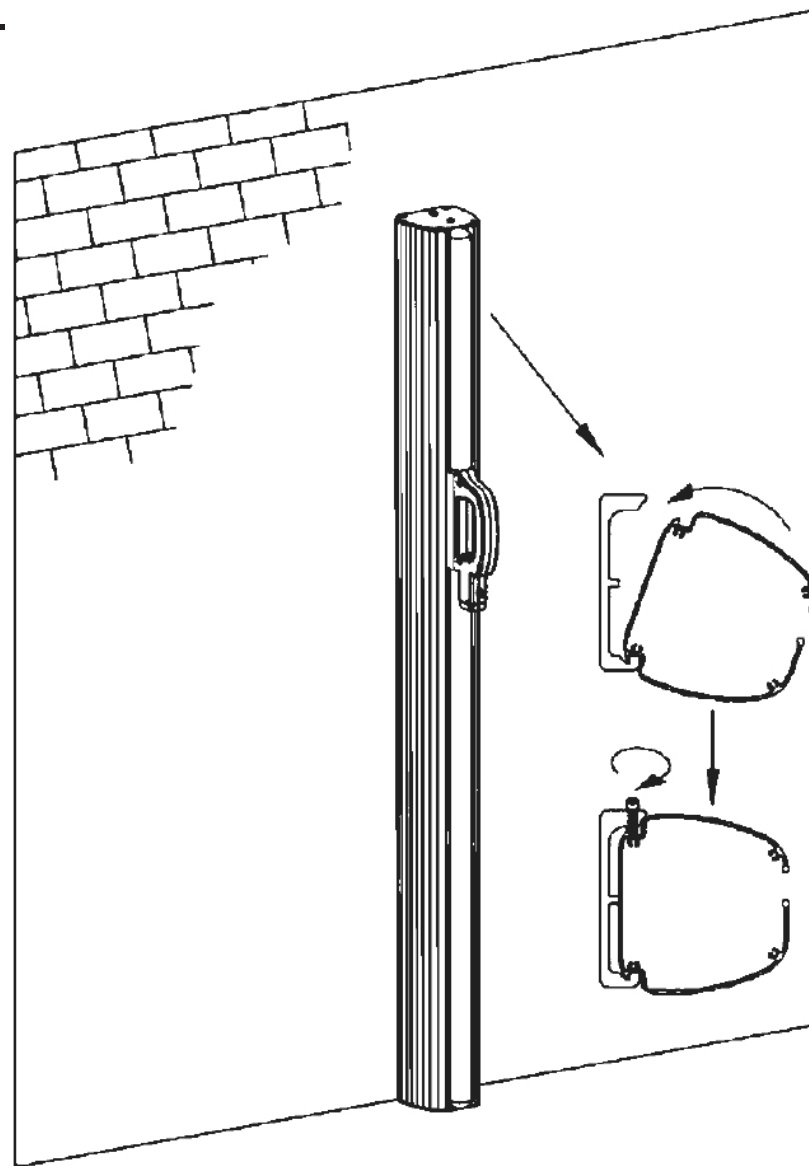

Step 4.
Install the post A into the plates C as shown in figure.

Étape 4.
Installez le poteau A à l'intérieur des plaques C tel illustré.


5.

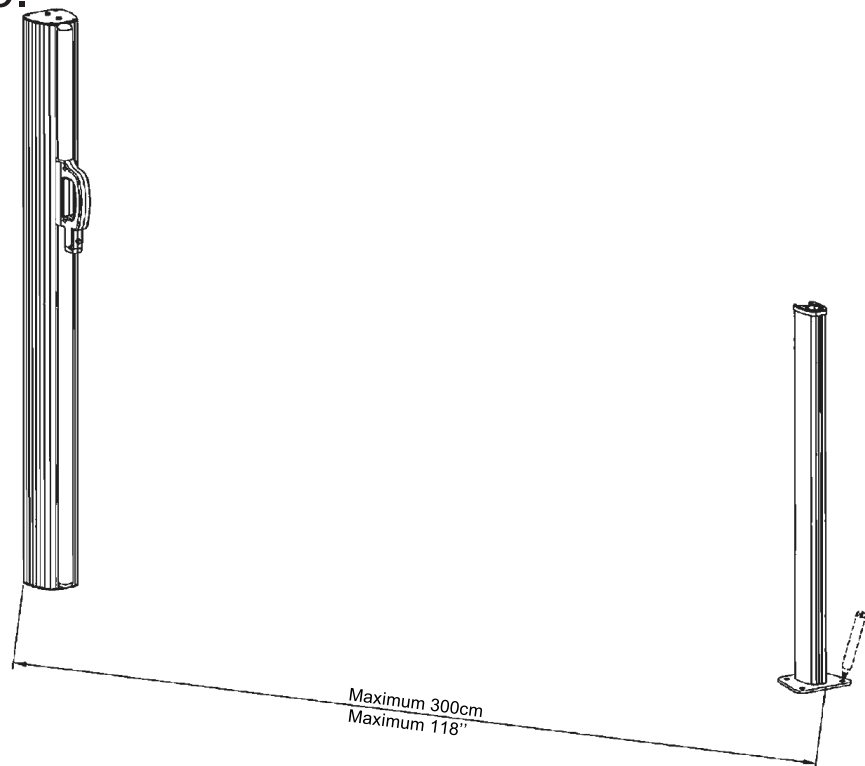

Step 5.
Put the post B at a maximum distance of 118" (300cm). If you are fixing it on wood, you can go to step 7. To fix on concrete, make 4 marks in each hole.

Étape 5.
Mettez le poteau B à une distance maximum de 118" (300cm). Si vous installez le poteau sur du bois, allez à l'étape 7. Pour l'installer sur du ciment, faire 4 marques dans chaque trou.


6.

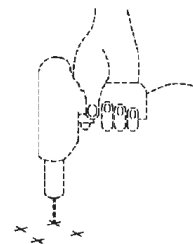

Step 6.
With an 29/64" (11.5mm) drill bit, drill 4 holes on the marks made previously.

Étape 6.
Prenez une mèche 29/64" (11.5mm) et percez 4 trous où les marques faites précédemment.


7.

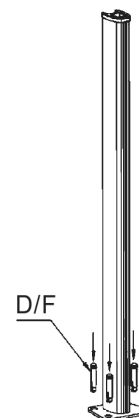

Step 7.
For a wooden ground: Fix the post B with screws F.
For a concrete ground: Fix the post B with anchors D.

Étape 7.
Pour un sol en bois: Viser le poteau B avec les vis F.
Pour un sol en ciment: Viser le poteau B avec les ancrages D.

8.

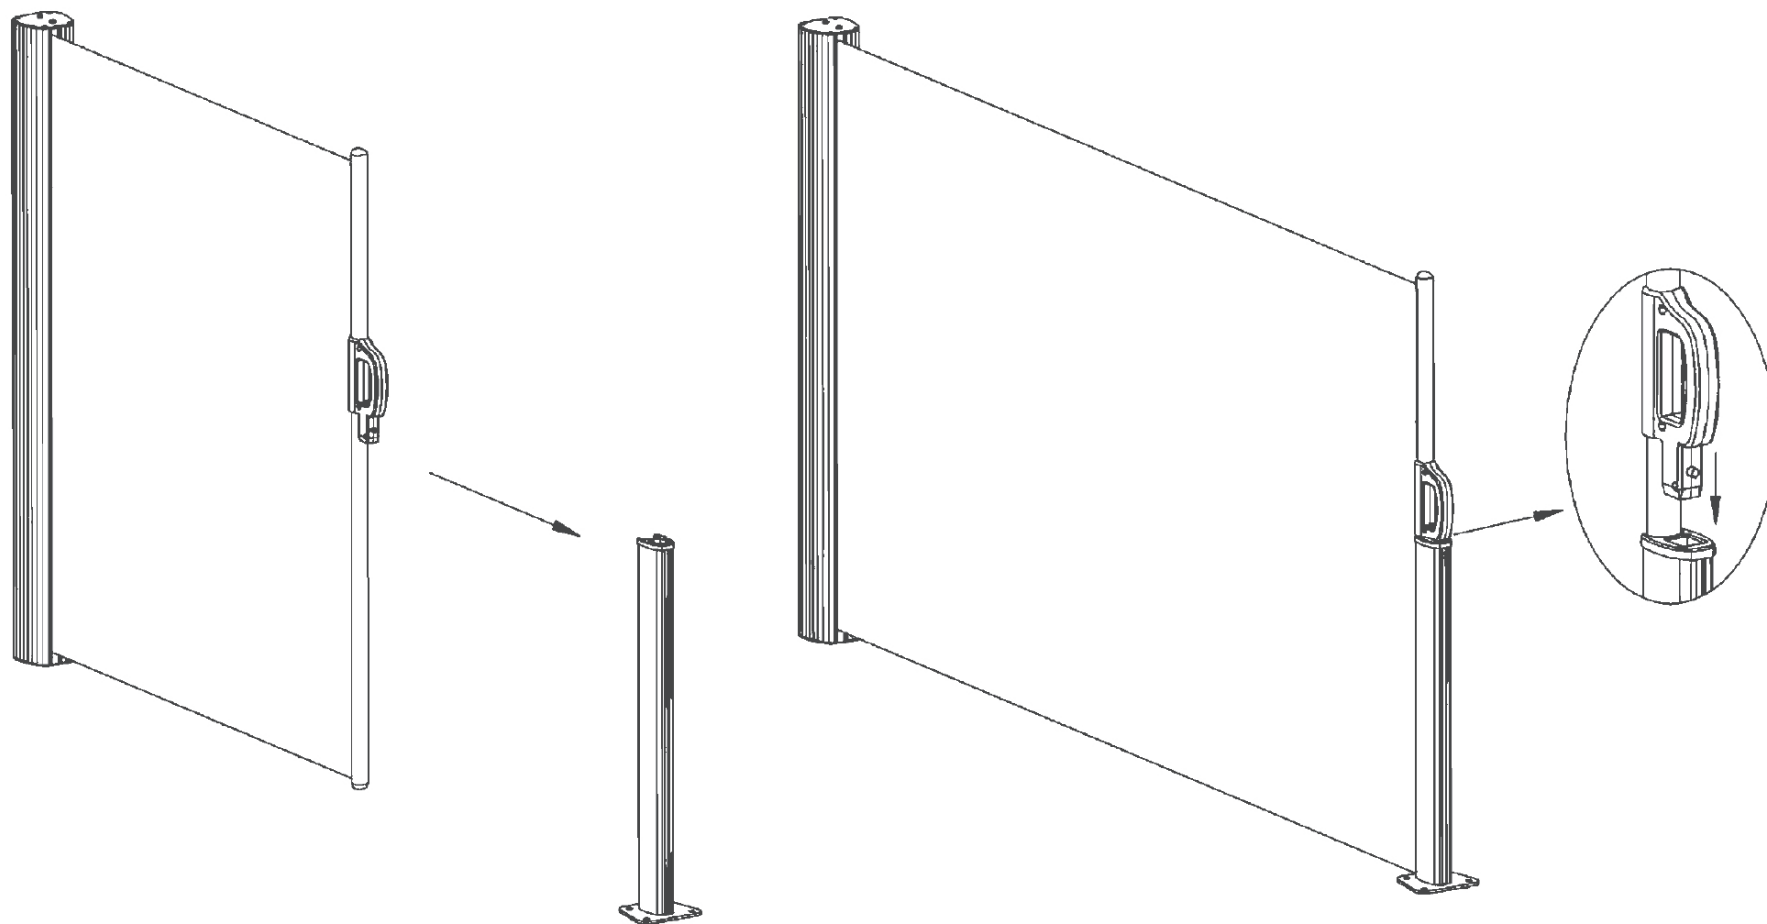

Step 8.

Take the handle and bring it to the post B. Then put the handle on post B as shown in the figure.

Étape 8.

Prendre la poignée et l'amener au poteau B. Ensuite déposer la poignée sur le poteau B tel illustré.