


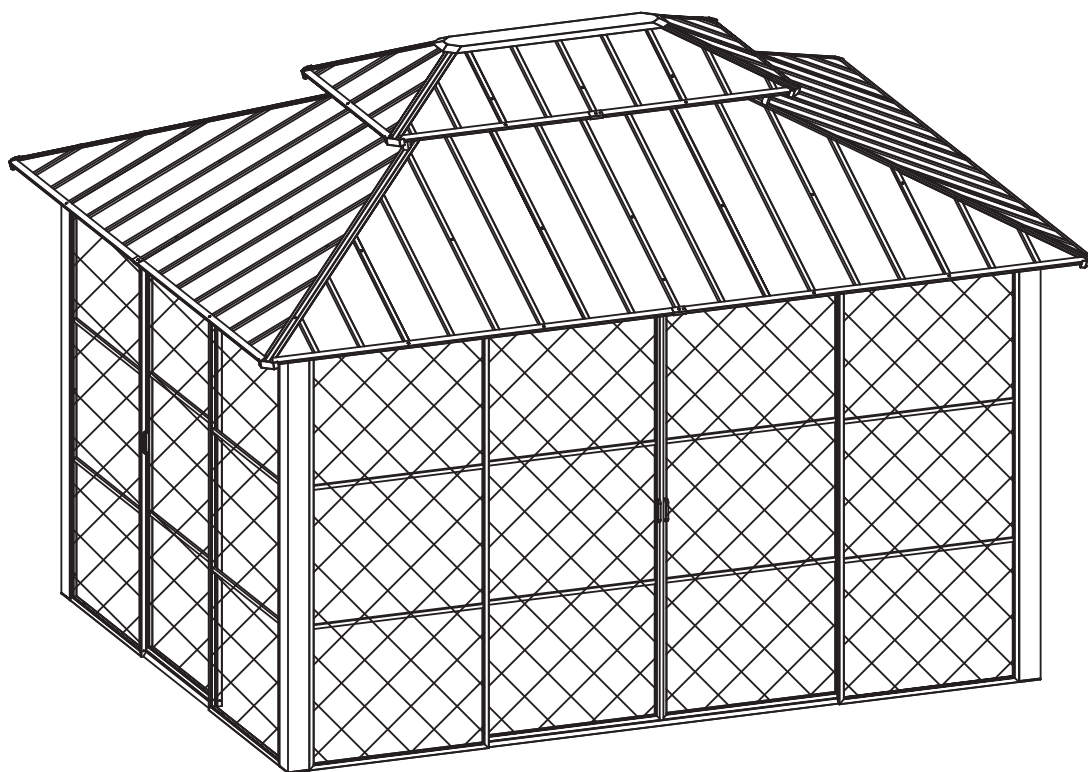

Costa House 10'x12' gazebo - Gazebo Costa House 10'x12'
B101248- (2026)
Assembly instruction - Plan d'assemblage



IMPORTANT NOTICE

Pour le français voir pages 4 et 5

Please read and follow all safety statements, warnings, assembly instructions, use & care directions before attempting to assemble. Each of the recommendations must be followed to ensure the utmost solidity.

Security Rules

Warning :

Keep flame and heat sources away from the gazebo. The frame & fabric may burn if it is exposed to prolonged contact with a source of heat.

Regulation :

It is the responsibility of the consumer being in accordance with city regulation, construction codes, zoning or any limitations and obtaining a permit prior assembling gazebo.

Recommendation :

- When assembling and using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of a personal injury and damage to parts.
- Do not use the gazebo during extreme weather conditions.
- Before beginning assembly of products, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
- Some parts may contain sharp edges. The use of protective gloves is always recommended.
- When installing and assembling your gazebo, it is recommended that 2 or more adults are involved.
- Considering at least 5 hours to complete the installation, even well anchored, a gazebo unit that is not finished assembling can get or create damages to nearby environment.
- Verify that all nuts and bolts are tightly secured before and during use.
- Use proper tools and equipment for a safe and compliant installation. Never climb, sit or stand on structure while assembling.
- During the winter, always remove the doors and snow accumulation.
- Anchoring bolts or other anchoring devices are not supplied.
- Keep away from any electric installation or transportation device.
- Always recommended keeping assembly manual for further reference.

Care

Avoid using a pressure washer. The use of a mild soap with warm water is the best solution for the frame only. A clear water rinse is necessary then. Never use soap on fabric, this will reduce their durability, consequently their lifespan and general look.

Warranty

Covered :

We warrant to the original purchaser for 1 year.

1 year on any manufacturing defects.

1 year on any fabric defects.

1 year on corrosion on steel e-coated.

1 year on corrosion on aluminum welding.

1 year on chipping painted parts.

1 year on fabric tearing.

Not covered :

This warranty does not cover commercial use, improper care, neglected storage, vandalism, chemicals, acts of nature, fire, oxidation, stains, freeze damage, improper packaging for return and unreasonable or abusive use. Normal discoloration and build-up snow are not covered either.

Customer service

Consumer :

Purchased in store:

For each part request, please contact your retailer with a description of the problem, pictures and consumer invoice copy, to ensure the proper information to proceed.

Purchased and ordered via the web:

For any part request, please fill in our form on our website.

www.corriveaumdj.com / After-sales service and select "Online purchase via retailer".

Seller :

In addition to all the information already provided by the consumer, any parts requested must mention the person responsible for the client's file, the retailer name, address, branch if applicable, e-mail address, fax and phone number.

AVIS

Veuillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de procéder à l'assemblage.

Règles de sécurité

Avertissement :

Tenir toutes flammes ou sources de chaleur éloignées de ce gazebo. L'armature et le tissu peuvent brûler s'il est exposé à un contact prolongé avec une source de chaleur.

Réglementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la réglementation municipale, code de construction, zonage et autres limitations et de l'obtention de permis avant l'assemblage de ce gazebo.

Recommandation :

- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.
- Ne pas s'abriter dans ce gazebo lors de conditions climatiques extrêmes.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants, le port de gants protecteurs est de mise.
- Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, on doit s'assurer de la conformité de la quantité des pièces en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas débiter l'assemblage.
- Un minimum de 2 adultes est requis pour procéder à l'assemblage.
- En considérant une période moyenne de 5 heures pour compléter l'installation, prévoir suffisamment de temps pour tout réaliser dans une seule journée. Même solidement ancré, ce gazebo dont l'installation n'est pas encore terminée peut s'endommager ou créer des dommages importants à l'environnement immédiat.
- Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l'utilisation.
- Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'installation.
- Durant la saison hivernale, toujours enlever les portes et l'accumulation de neige.
- Les boulons et unités d'ancrage ne sont pas fournis.
- S'assurer de garder une distance raisonnable de tout installation ou équipement de transport d'électricité.
- Il est recommandé de conserver le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien

Ne jamais laver à l'aide d'une machine à pression élevée. On recommande d'utiliser un savon doux combiné à une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l'eau claire est requis ensuite. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général.

Garantie

Couvert :

Nous offrons une garantie de 1 an à l'acheteur original.

1 an sur les défauts de fabrication.

1 an sur les défauts du tissu.

1 an sur la corrosion de l'acier traité.

1 an sur la corrosion des soudures de l'aluminium.

1 an sur l'écaillage des pièces peintes.

1 an sur déchirure du tissu.

Non-couvert:

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du vandalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou « Act of God », du feu, de l'oxydation, des taches, des dommages dus au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l'accumulation de neige ne sont pas couverts.

Service à la clientèle

Consommateur :

Acheter en magasin:

Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de votre facture afin de s'assurer que l'information est complète pour compléter le dossier.







Acheté et commandé par le web:

Pour toute demande de pièce, veuillez remplir notre formulaire sur notre site web www.corriveaumdj.com / Service après-vente et sélectionné "Achat en ligne via détaillant".



Pour le marchand :

Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la personne responsable du dossier du client, le nom et l'adresse du marchand et succursale s'il y a lieu, adresse courriel, fax et numéro de téléphone.


Parts list:
Liste de pièce:
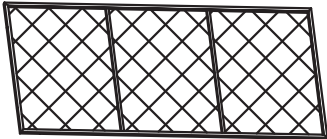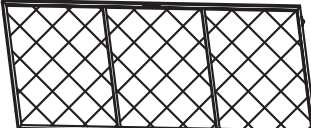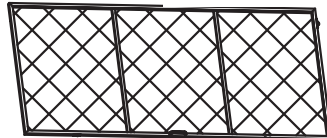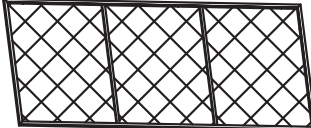
#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
A	Side panel Panneau de côté		4
B	Door Porte		2
C	Door Porte		2
D	Side panel Panneau de côté		4
E	Door Porte		2
F	Post Poteau		4
G	Bottom sliding rail Rail coulissant inférieur		4
H	Bottom sliding rail Rail coulissant inférieur		4
I	Bottom sliding rail Rail coulissant inférieur		2



Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
J	Bottom sliding rail Rail coulissant inférieur		2
K	Crossbar Traverse		2
L	Crossbar Traverse		2
M	Crossbar Traverse		2
N	Crossbar Traverse		2
O	Crossbar connector Connecteur de traverse		2
P	Crossbar connector Connecteur de traverse		2
Q	Guide rail Rail de guide		4
R	Guide rail Rail de guide		4



Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
S	Roof connector Connecteur de toit		1
T	Corner roof tube Tube de coin de toit		1
U	Support connector Connecteur de support		12
V	Roof connector Connecteur de toit		1
W	Air vent roof tube Tube de ventilation de toit		4
X	Support tube Tube de support		2
Y	Support tube Tube de support		2
Z	Roof profile Profilé de toit		2
AB	Roof profile Profilé de toit		2


Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
AC	Support tube Tube de support		4
AD	Roof cap Capuchon de toit		1
AE	Hook Crochet		1
AF	Roof panel Panneau de toit		4
AG	Roof panel Panneau de toit		2
AH	Roof panel Panneau de toit		4
AI	Roof profile Profilé de toit		2
AJ	Roof profile Profilé de toit		2
AK	Roof profile Profilé de toit		2

Parts list:
Liste de pièce:
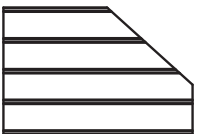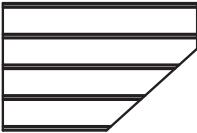
#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
AL	Corner molding Moulure de coin		8
AM	Support tube Tube de support		2
AN	Support tube Tube de support		2
AO	Support tube Tube de support		2
AP	Support tube Tube de support		2
AQ	Roof panel Panneau de toit		4
AR	Roof panel Panneau de toit		2
AS	Roof panel Panneau de toit		2
AT	Roof panel Panneau de toit		2

Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
AU	Roof panel Panneau de toit		4
AV	Roof panel Panneau de toit		2
AW	Roof panel Panneau de toit		2
AX	Roof profile Profilé de toit		2
AY	Roof profile Profilé de toit		2
AZ	Roof profile Profilé de toit		2
BA	Roof profile Profilé de toit		2
BC	Anchor hammer Marteau d'ancrage		1
BD	Handle Poigné		2

Parts list:

Liste de pièce:


#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
BE	Stopper Butoir		12
BF	Air vent mosquito net Moustiquaire du toit de ventilation		1
BC	Protective tape Bande protectrice		8

Hardware:

Quincaillerie:


#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
AA	Bolt M6x15mm Boulon M6x15mm		122
BB	Bolt M6x20mm Boulon M6x20mm		54
CC	Bolt M6x25mm Boulon M6x25mm		6
DD	Bolt M6x35mm Boulon M6x35mm		8


Hardware: Quincaillerie:


#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
EE	Bolt M6x45mm Boulon M6x45mm		36
FF	Bolt M6x50mm Boulon M6x50mm		4
GG	Bolt M6x95mm Boulon M6x95mm		16
HH	Bolt M6x30mm Boulon M6x30mm		24
II	Screw M4x18mm Vis M4x18mm		4
JJ	Nut Écrou		24
KK	Cap Capuchon		24
LL	Washer Rondelle		60
MM	Allen key Clé Allen		2

Hardware:

Quincaillerie:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
NN	Wrench Clé		1

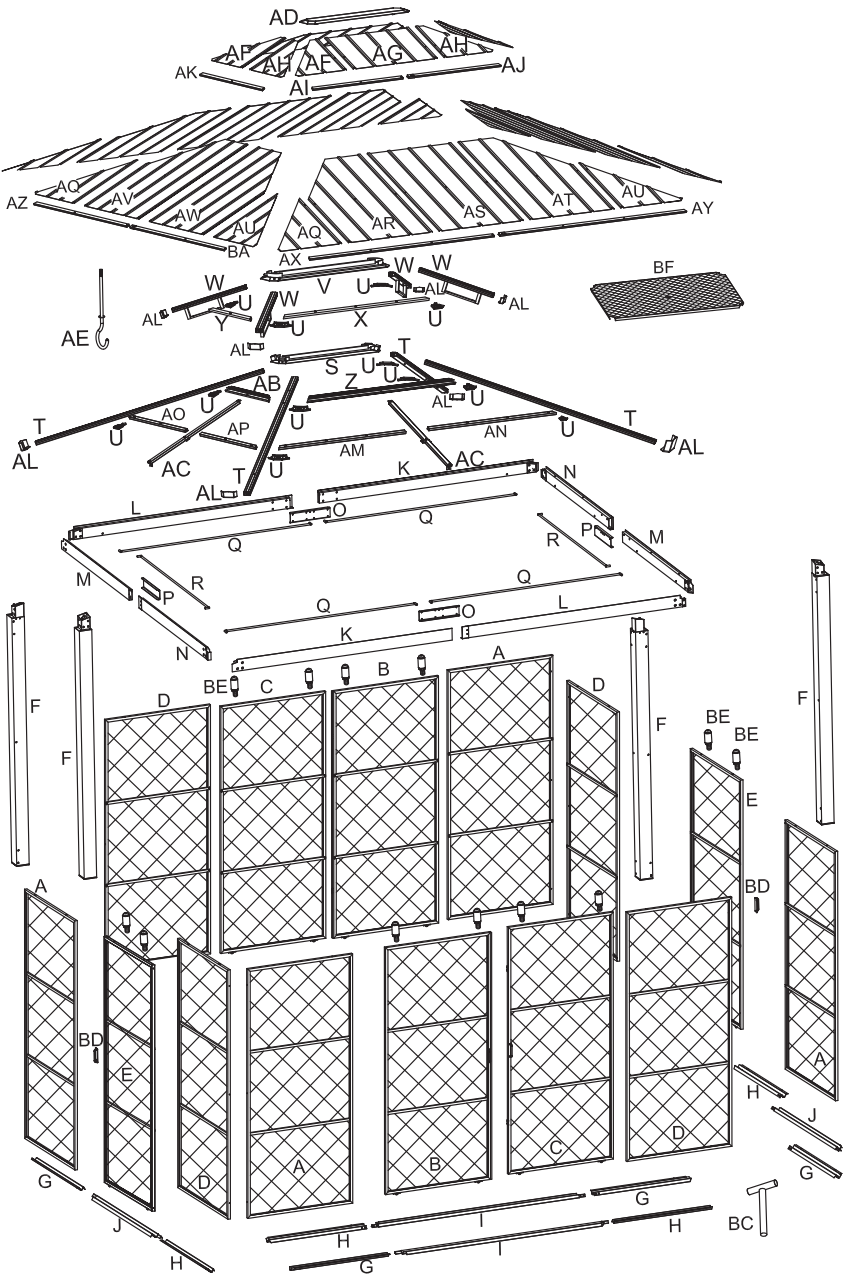


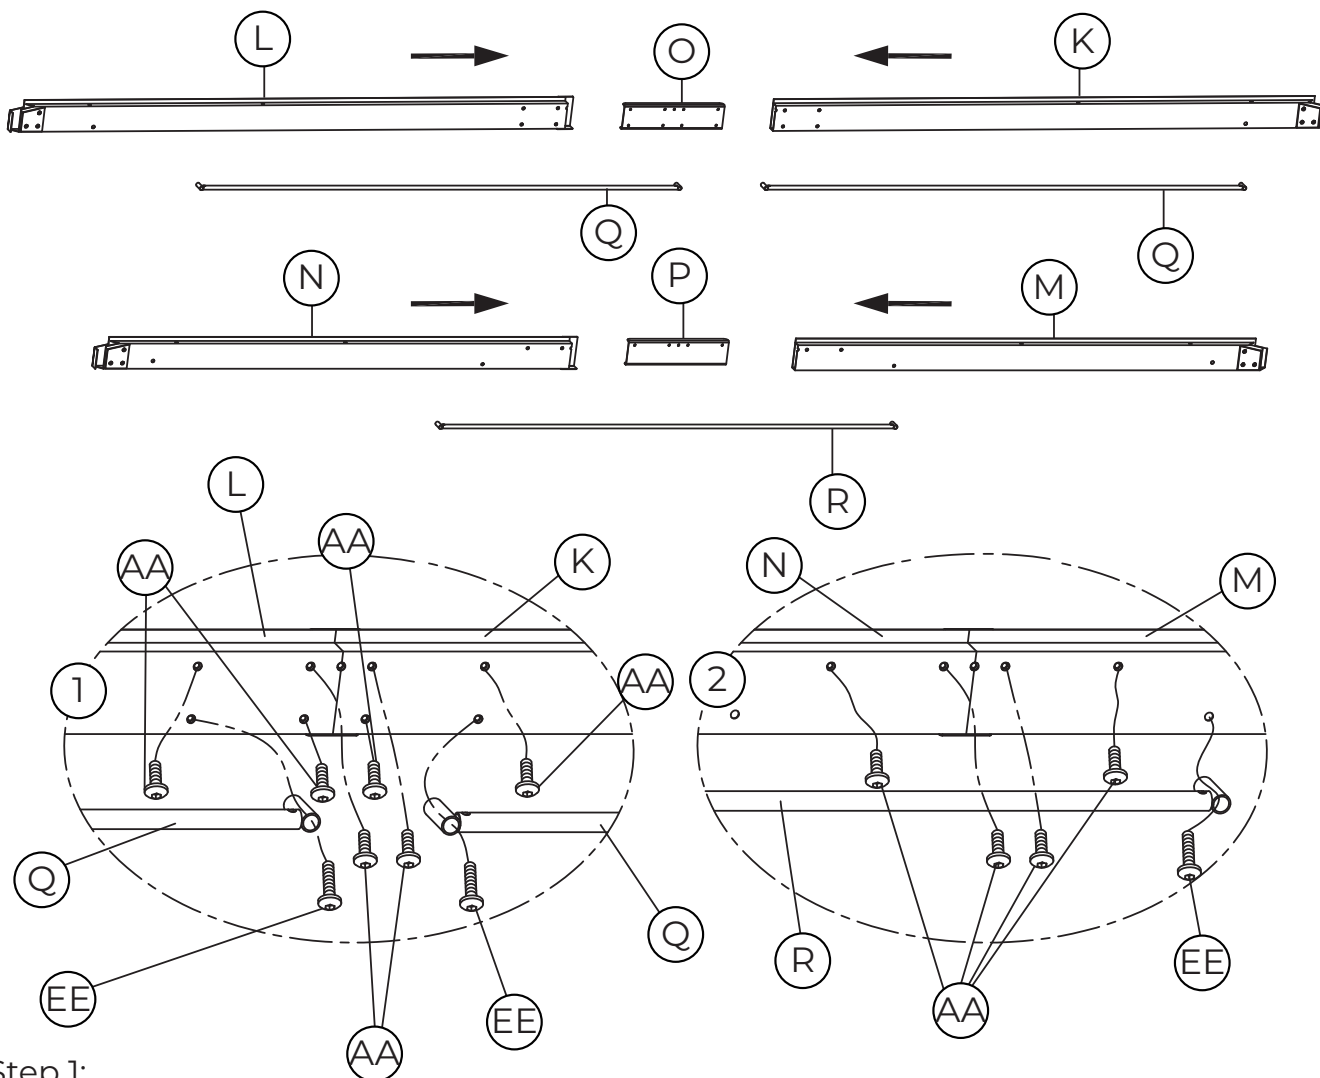


Step 1:

Bolts can be tightened completely. Fix the connectors (O) into the crossbars (K & L) by using the bolts (AA) as shown in fig. 1. Ensure that the 3 tapped holes on the connectors (O) are facing upwards. Then, fix the guide rails (Q) to the crossbars sets (K & L) by using the bolts (EE) as shown in fig. 1. Then, fix the connectors (P) into the crossbars (M & N) by using the bolts (AA) as shown in fig. 2. Ensure that the tapped holes on the connector (P) are facing upwards. Then, fix the guide rails (R) to the crossbars sets (M & N) by using the bolts (EE) as shown in fig. 2.



Étape 1:

Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les connecteurs (O) dans les traverses (K et L) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Assurez-vous que les 3 trous taraudés des connecteurs (O) sont vers le haut. Ensuite, fixer les guides de rail (Q) à l'ensemble de traverses (K et L) en utilisant les boulons (EE) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer les connecteurs (P) dans les traverses (M et N) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Assurez-vous que les trous taraudés des connecteurs (P) sont vers le haut. Ensuite, fixer les guides de rail (R) à l'ensemble de traverses (M et N) en utilisant les boulons (EE) tels qu'illustrés dans l'illustration 2.

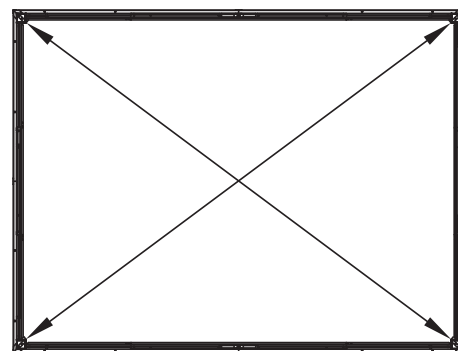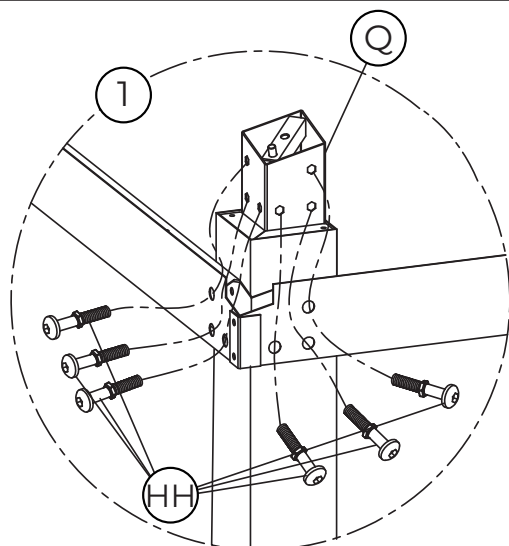

Note: Please check the above fig. carefully and make sure all parts are in the right position. For your security, you may need 4 persons for this step.

Note: Regarder attentivement l'illustration ci-dessus et assurez-vous que toutes les pièces sont dans la bonne position. Pour votre sécurité, vous pouvez avoir besoin de 4 personnes pour cette étape.

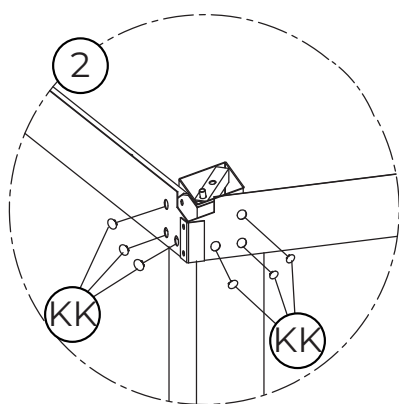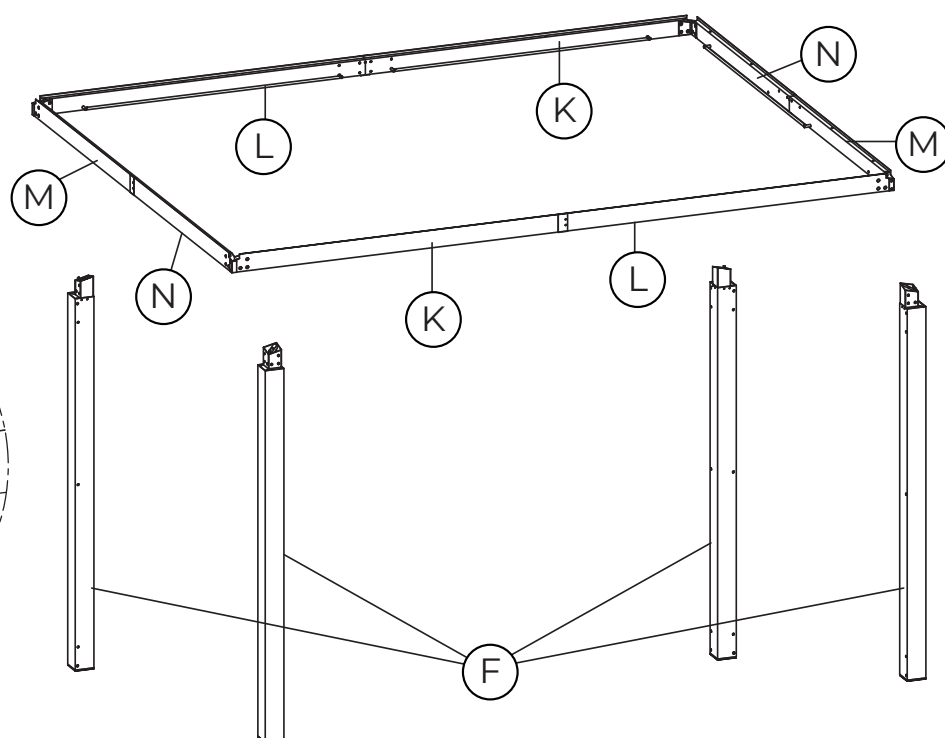


Step 2:

Do not tight the bolts completely yet. Fix crossbar sets (K/L & M/N) to the posts (F) by using the bolts (HH) as shown in fig. 1. Make sure the nut on each bolt (HH) are at the top of the bolt. Tightening must be done only once all bolts are installed. Once all bolts (HH) are tightened, install the caps (KK) in the drilled holes of the crossbars as shown in fig. 2..

Étape 2:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les ensembles de traverses (K/L et M/N) aux poteaux (F) en utilisant les boulons (HH) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Assurez-vous que l'écrou du boulon (HH) est au haut de la vis. Le serrage doit se faire seulement quand tous les boulons sont installés. Une fois que tous les boulons (HH) sont serrés, installez les capuchons (KK) dans les trous percés des traverses tels qu'illustrés dans l'illustration 2..

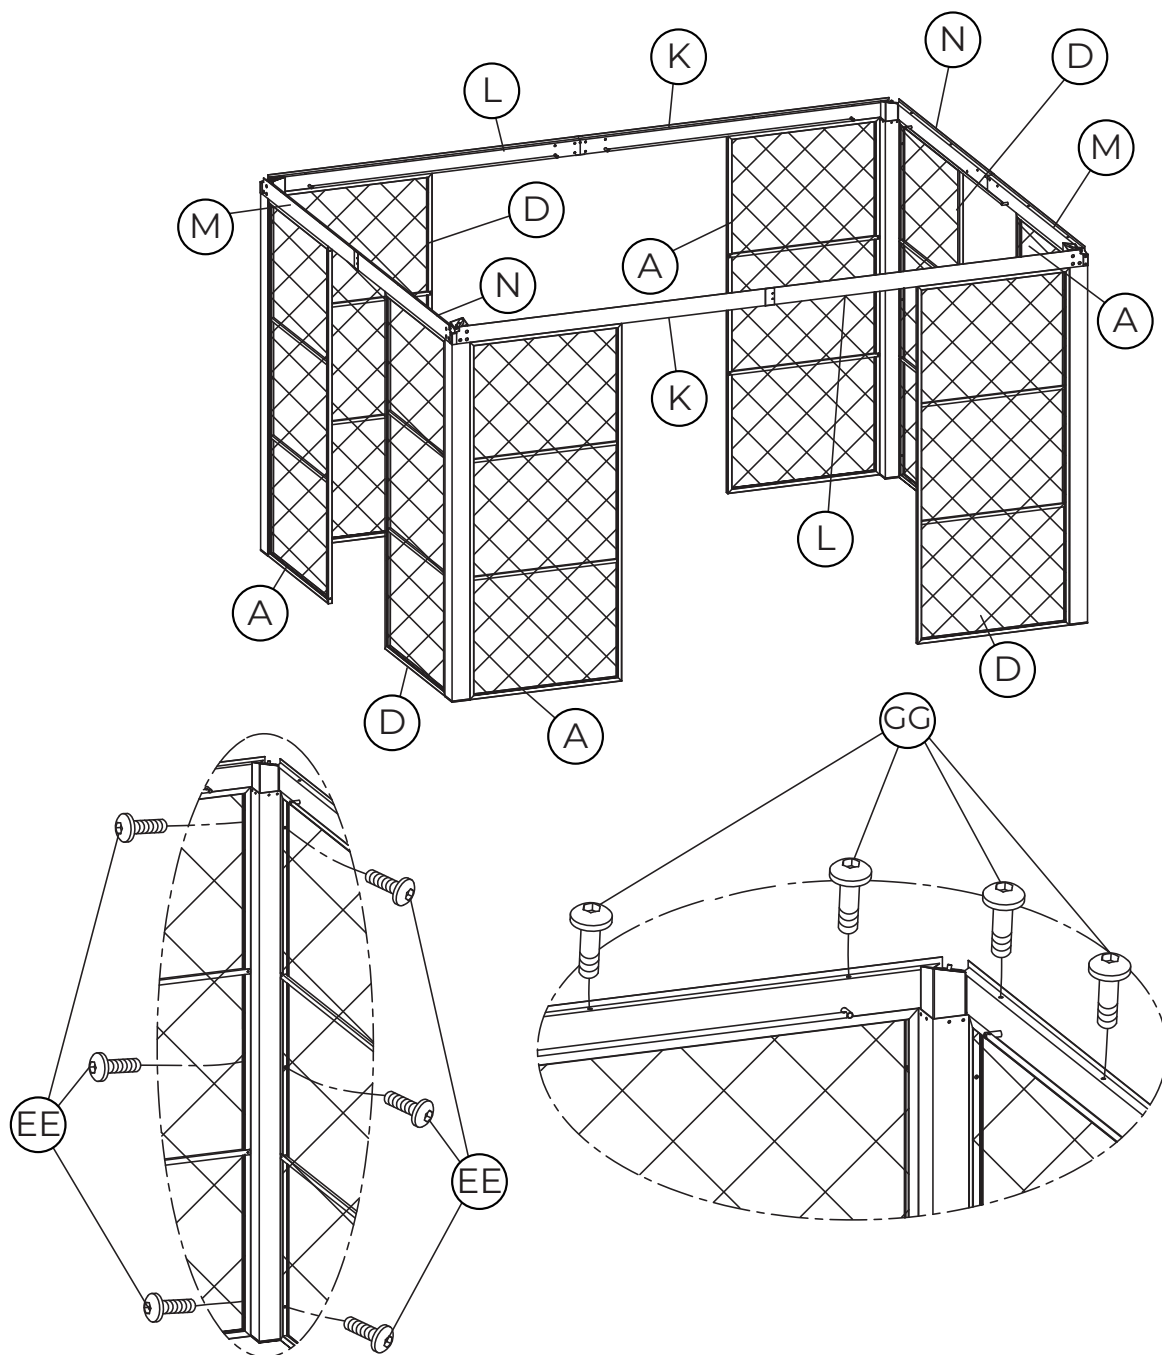


Step 3:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the side panels (A & D) to the posts (F) by using the bolts (EE) as shown in fig. 1. Then, fix the side panels (A & D) to the cross-bars (K, L, M & N) by using the bolts (GG) as shown in fig. 2. Once all the bolts are in place, tighten them completely.

Étape 3:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les panneaux de côtés (A et D) aux poteaux (F) en utilisant les boulons (EE) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer les panneaux de côtés (A et D) aux traverses (K, L, M et N) en utilisant les boulons (GG) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Une fois tous les boulons fixés, serrez-les complètement.

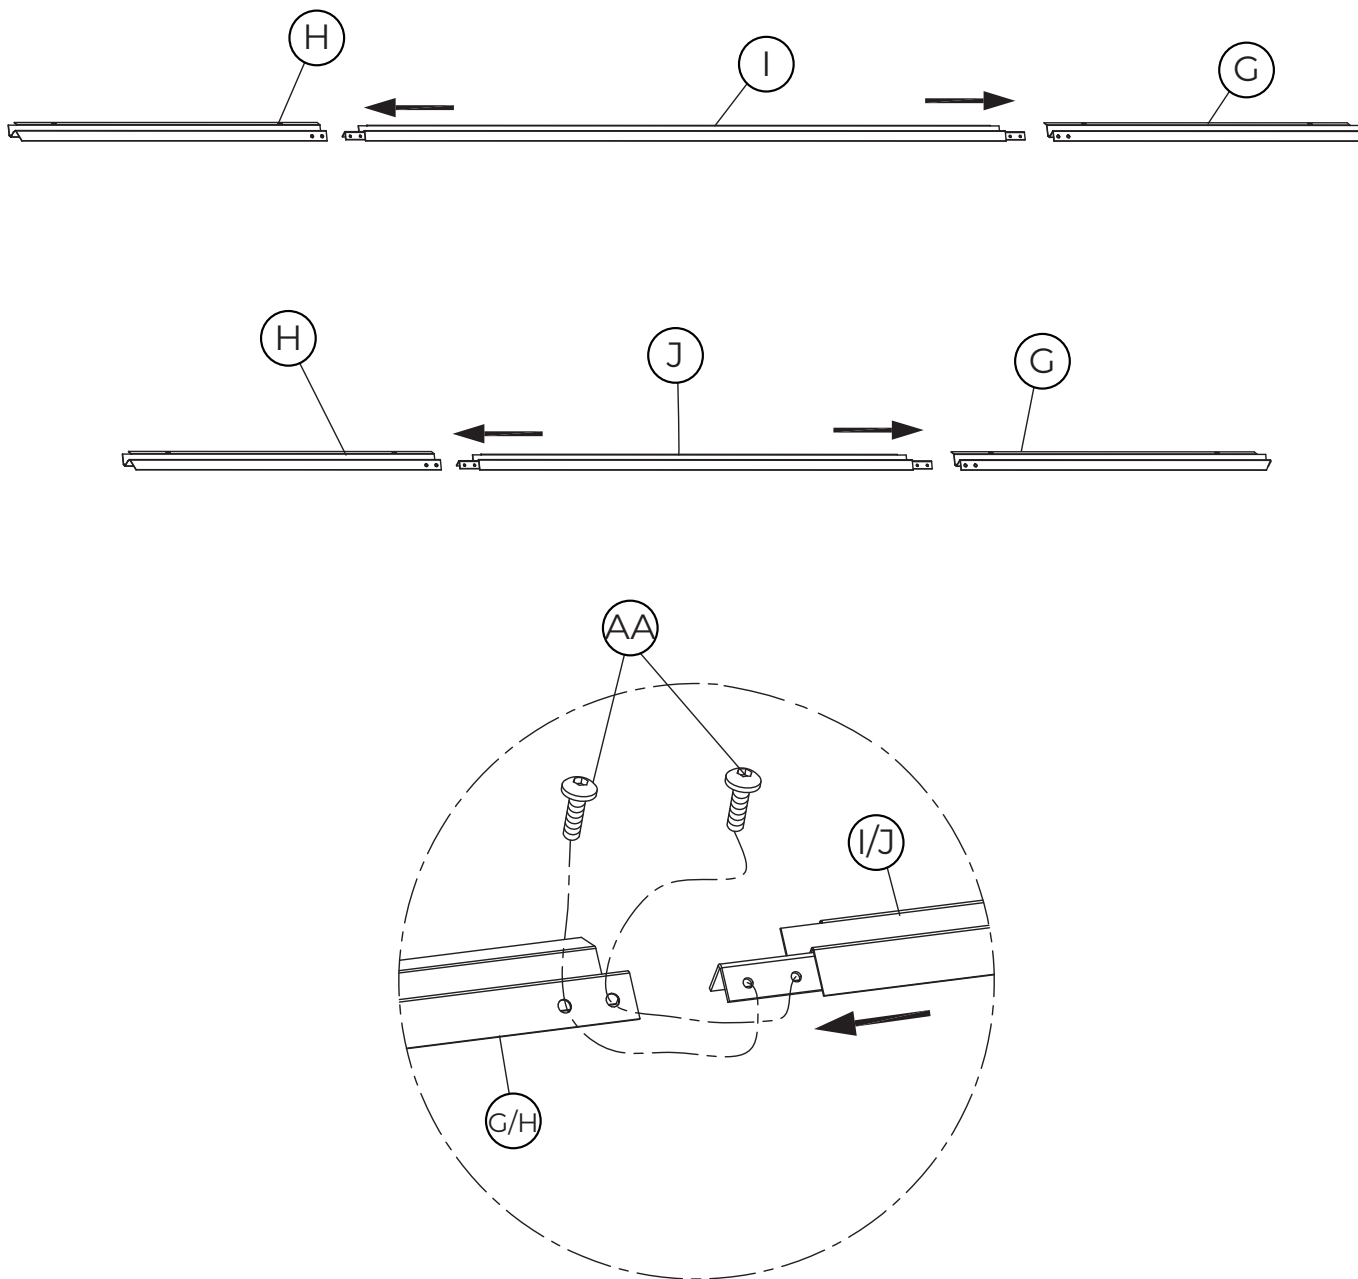


Step 4:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the bottom sliding rails (G, H & I) together by using the bolts (AA) as shown in fig. Then, fix the bottom sliding rails (G, H & J) together by using the bolts (AA) as shown in fig.

Étape 4:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les rails coulissants inférieurs (G, H et I) ensemble en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration. Ensuite, fixer les rails coulissants inférieurs (G, H et J) ensemble en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration.


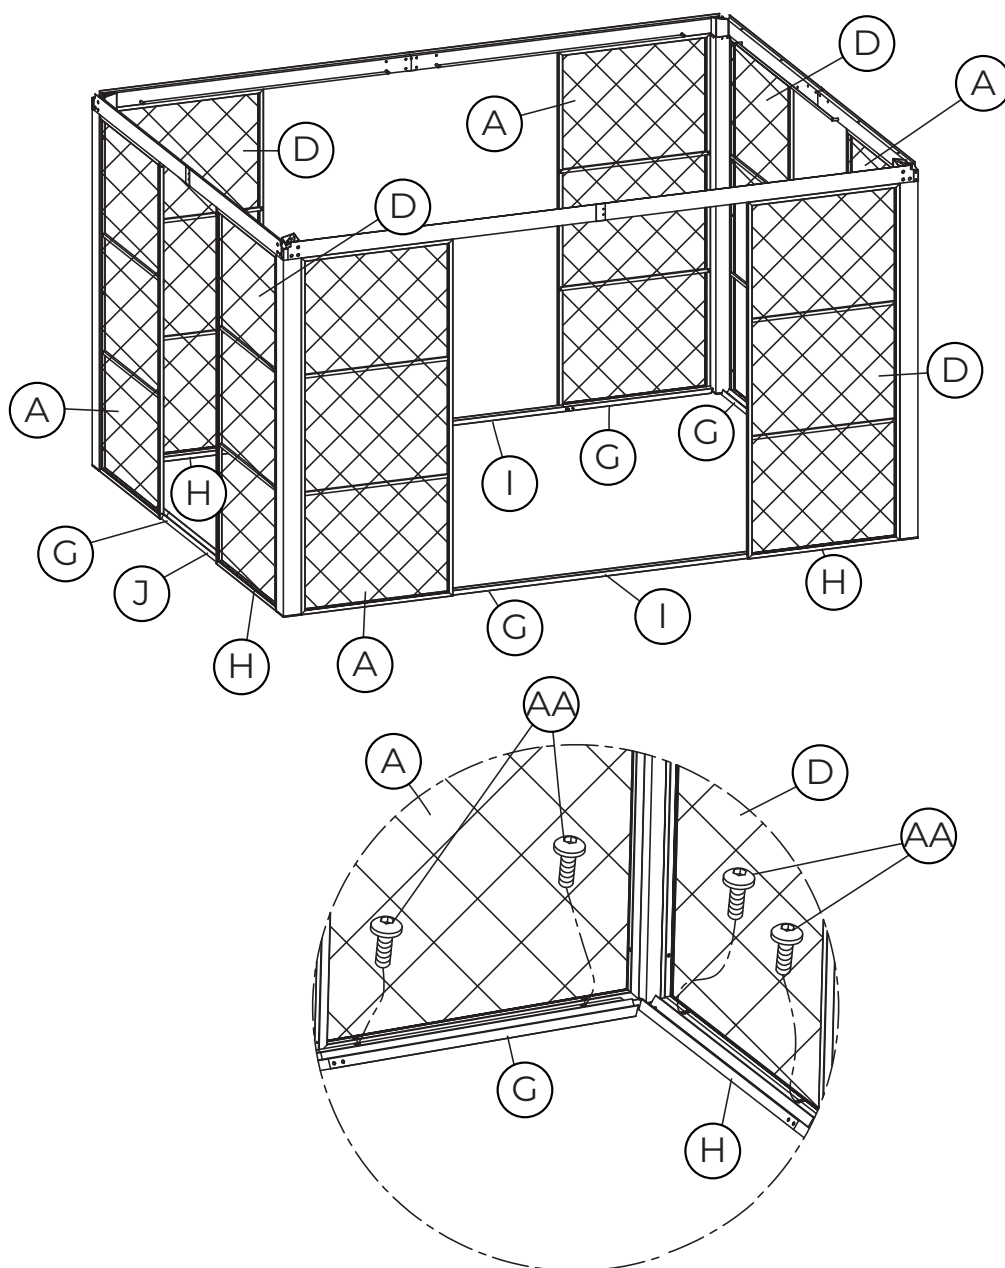


Step 5:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the assemblies (G, H & I) to the side panels (A & D) on the longer sides by using the bolts (AA) as shown in fig. Then, fix the assemblies (G, H & J) to the side panels (A & D) on the shorter sides by using the bolts (AA) as shown in fig. Once all assembly fix, tighten all bolts from this and previous step.

Étape 5:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer l'ensemble (G, H et I) aux panneaux de côté (A et D) sur les côtés les plus longs en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration. Ensuite, fixer l'ensemble (G, H et J) aux panneaux de côté (A et D) sur les côtés les plus courts en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration.

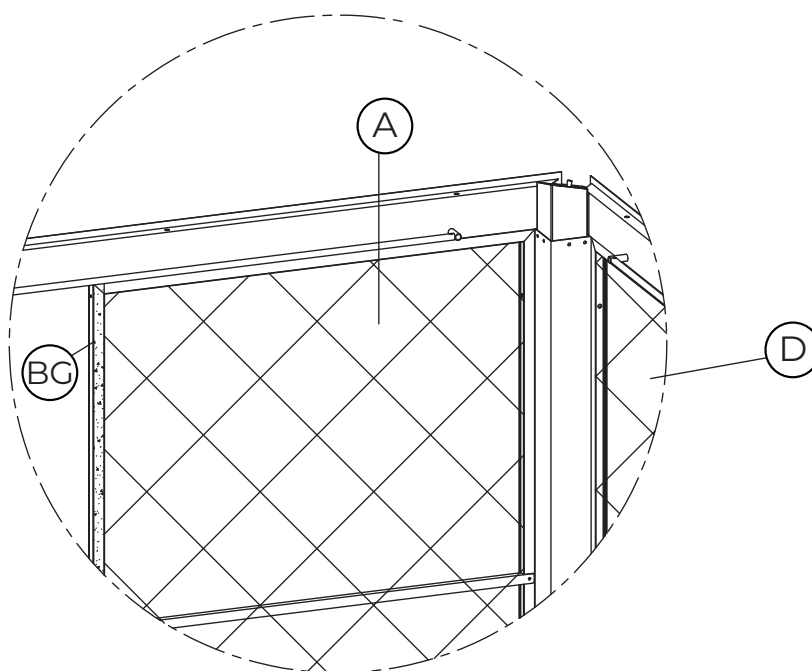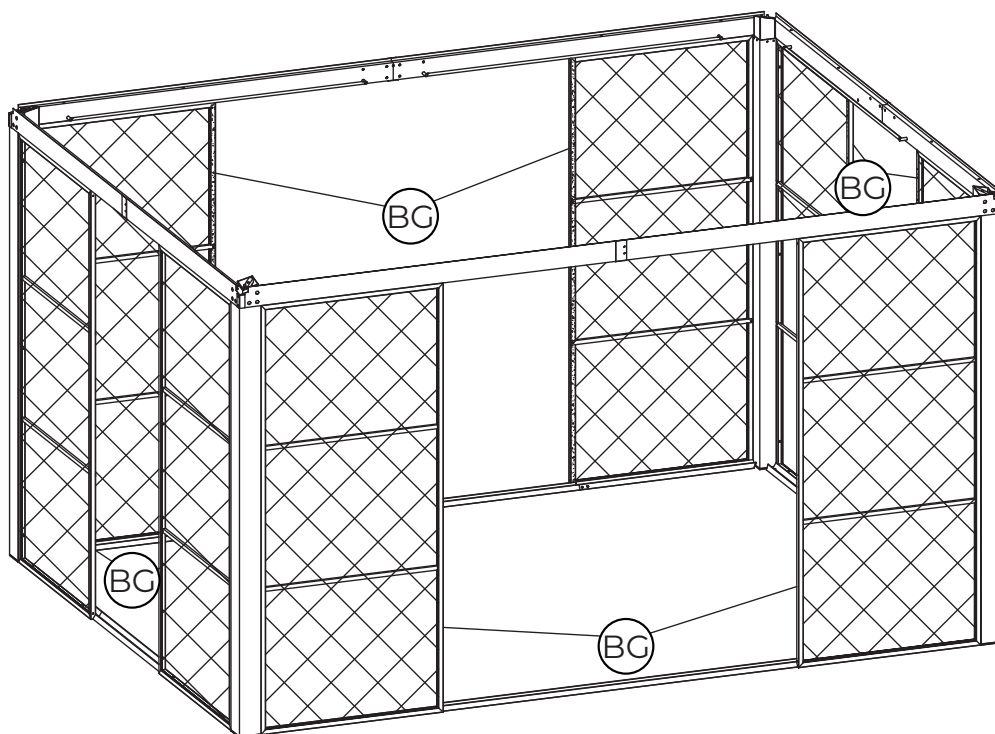


Step 6:

Install the protective tapes (BG) on each side panels (A & D) on the middle side as shown in fig.

Étape 6:

Installer les bandes protectrices (BG) sur chaque panneau de côtés (A et D) sur le côté central tels qu'illustrés dans l'illustration.

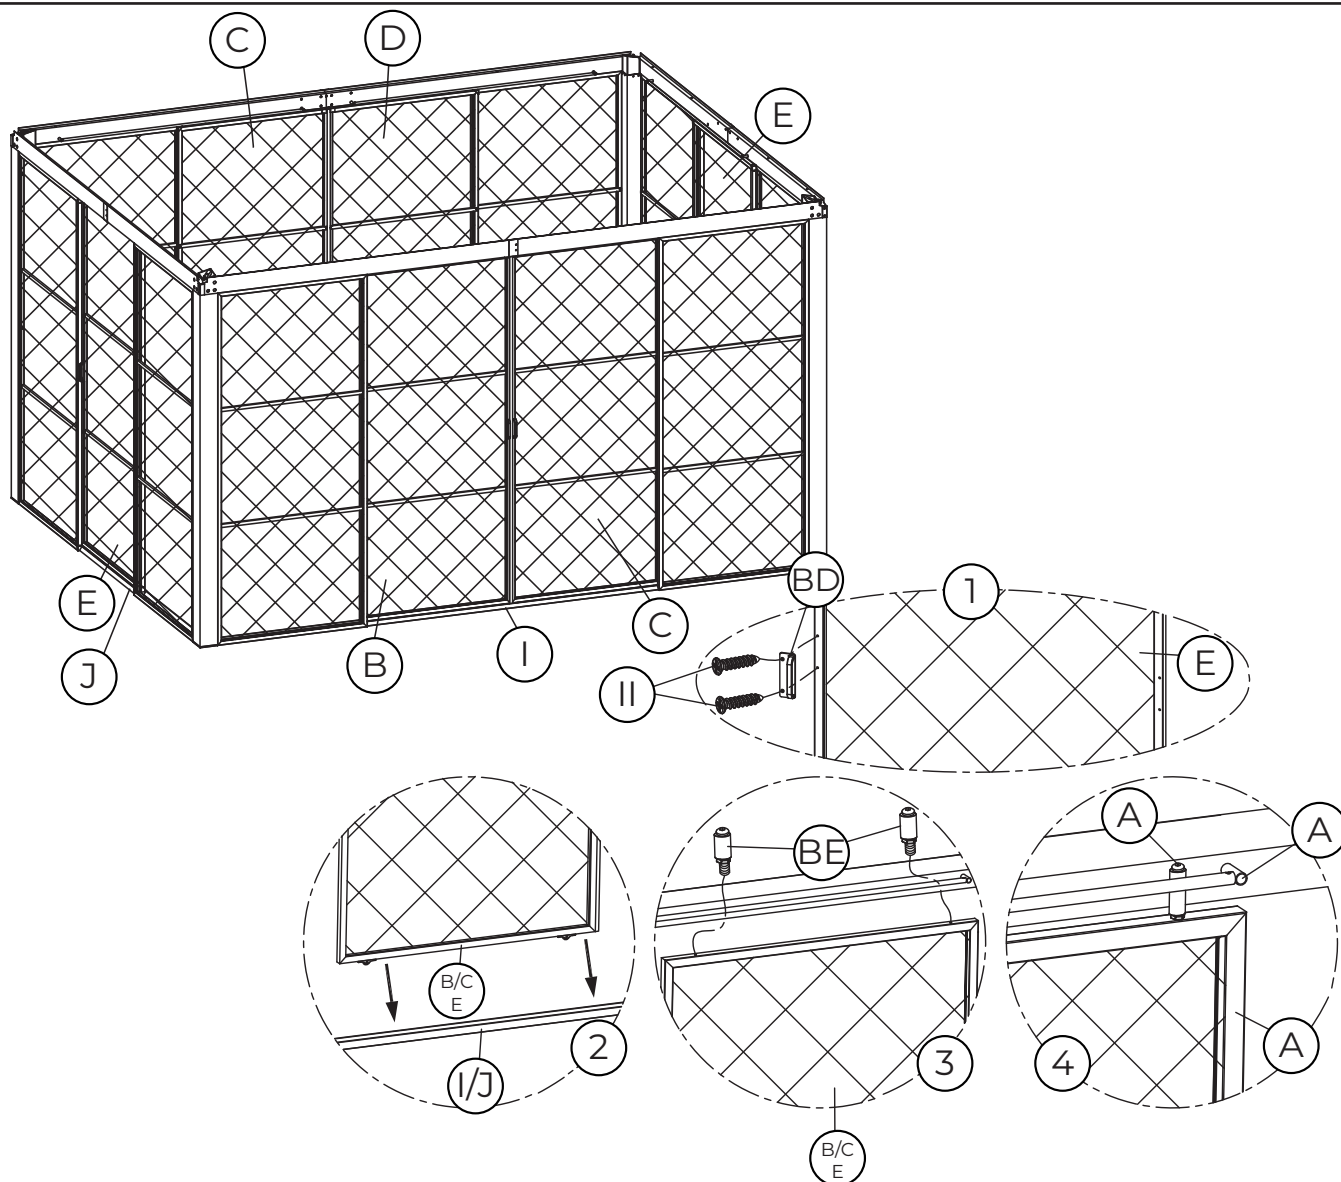


Step 7:

Bolts can be tightened completely. Fix the handles (BD) to the doors (E) by using the screws (II) as shown in fig. 1. Please follow these steps door by door. Then, install the doors (B & C) in the bottom sliding rails (I) groove and secure the top of the doors (B & C) by fixing the stoppers (BE) inside the guide rails (Q) as shown in fig, 2, 3 & 4. Then, install the doors (E) in the bottom sliding rails (J) groove and secure the top of the doors (E) by fixing the stoppers (BE) inside the guide rails (R) as shown in fig, 2, 3 & 4.

Étape 7:

Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les poignées (BD) aux portes (E) en utilisant les vis (II) telles qu'illustrées dans l'illustration 1. Veuillez suivre les étapes suivantes porte par porte. Ensuite, installez les portes (B et C) dans la rainure des rails coulissants inférieurs (I) et puis sécurisez le haut les portes (B et C) en fixant les butoirs (BE) à l'intérieur des guides de rails (Q) tels qu'illustrés dans l'illustrations 2, 3 et 4. Ensuite, installez les portes (E) dans la rainure des rails coulissants inférieurs (J) et puis sécurisez le haut les portes (E) en fixant les butoirs (BE) à l'intérieur des guides de rails (R) tels qu'illustrés dans les illustrations 2, 3 et 4.


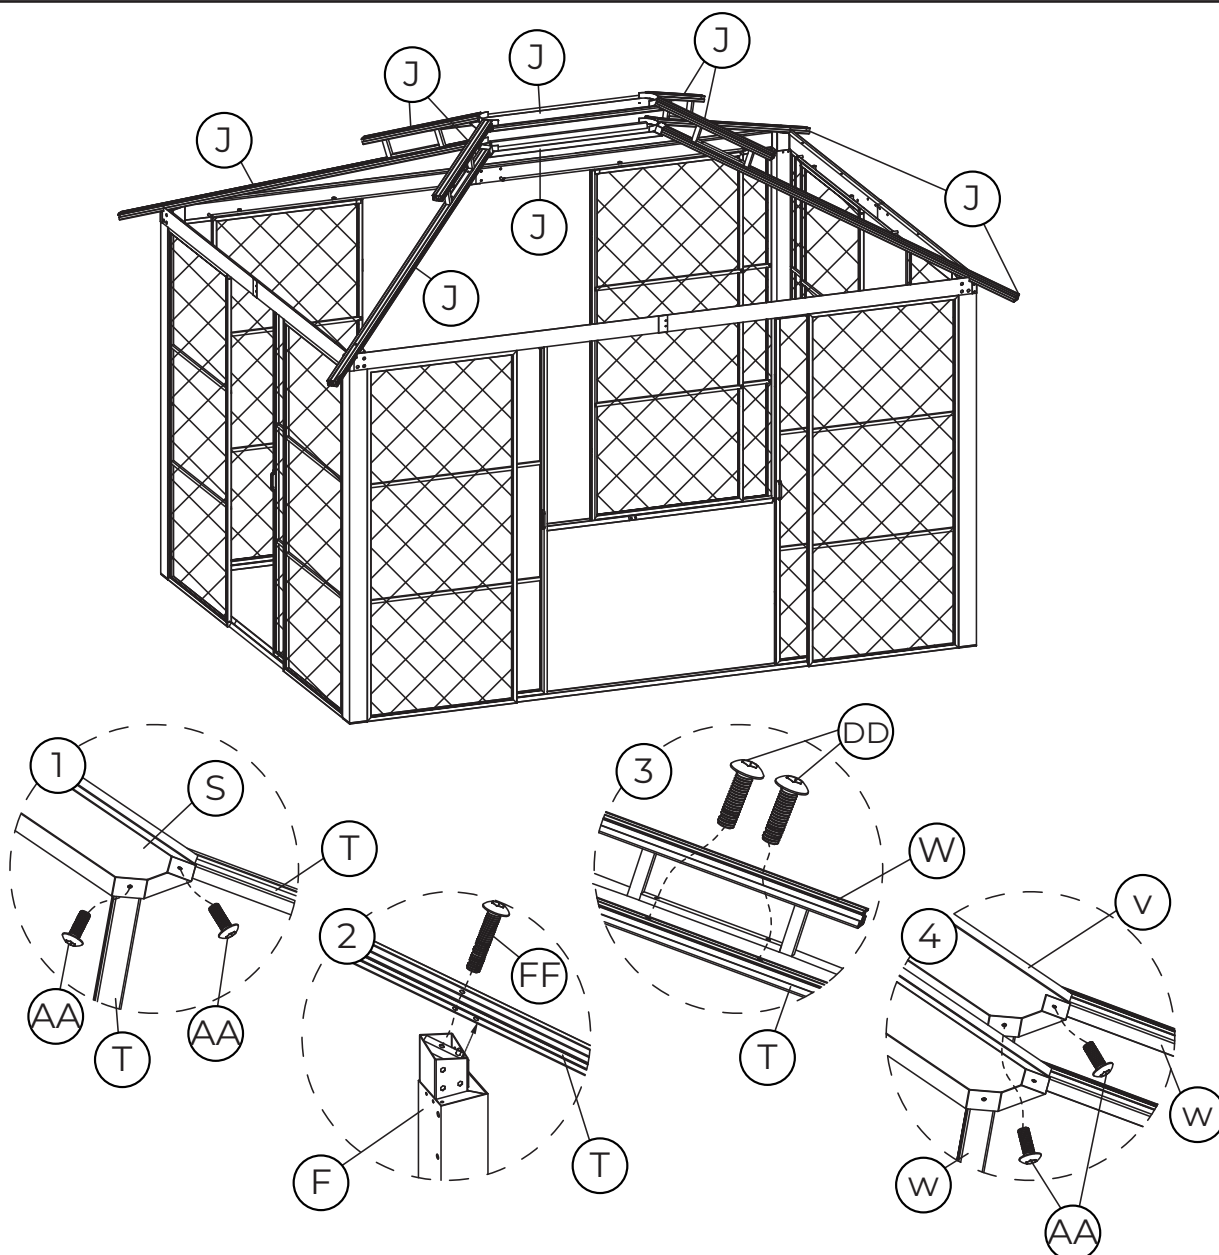


Step 8:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the corner roof tubes (T) into the roof connector (S) by using the bolts (AA) as shown in fig. 1. Then, fix the bottom of the corner roof tubes (T) onto the posts (F) by using the bolts (FF) as shown in fig. 2. Then, fix the air vent roof tubes (W) onto the corner roof tubes (T) by using the bolts (DD) as shown in fig. 3. Then, fix the roof connector (V) on the air vent roof tubes (W) by using the bolts (AA) as shown in fig. 4.

Étape 8:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les tubes de coin de toit (T) dans le connecteur de toit (S) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer le bas des tubes de coin de toit (T) sur les poteaux (F) en utilisant les boulons (FF) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Ensuite, fixer les tubes de ventilation de toit (W) aux tubes de coin de toit (T) en utilisant les boulons (DD) tels qu'illustrés dans l'illustration 3. Ensuite, fixer le connecteur de toit (V) aux tubes de ventilation de toit (W) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 4.

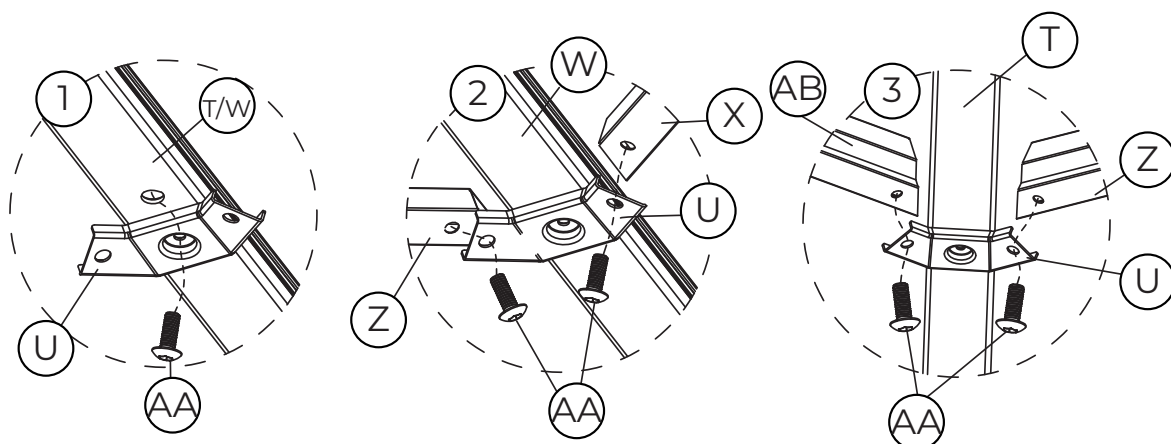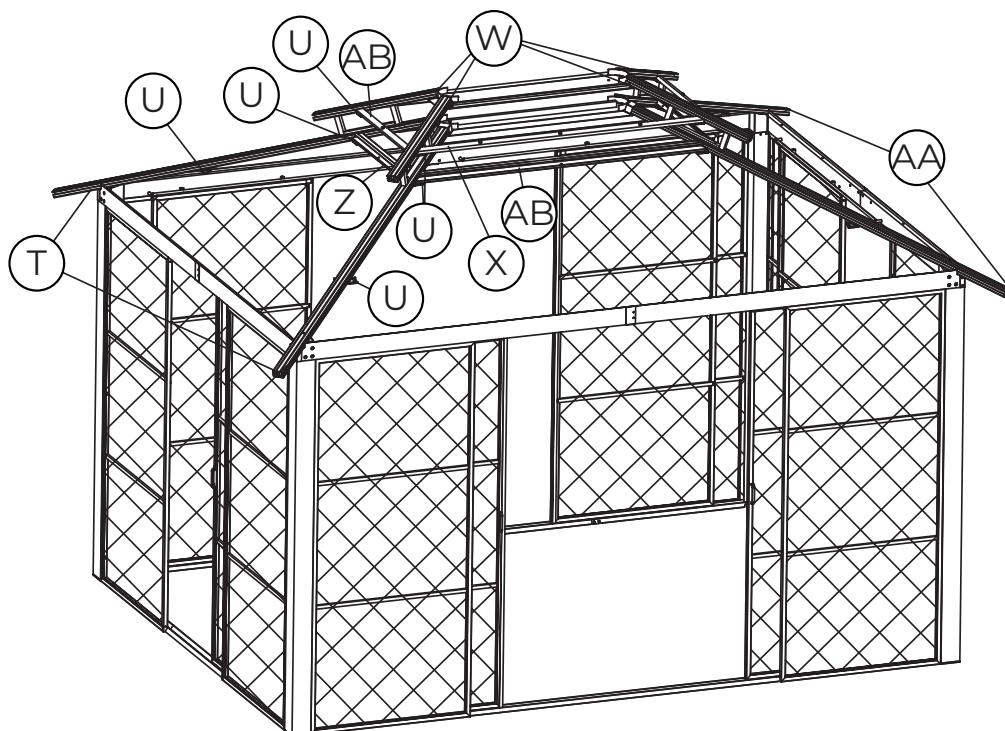


Step 9:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the support connectors (U) (3 per corner) to the corner roof tubes (T) & air vent roof tubes (W) by using the bolts (AA) as shown in fig. 1. Then, fix the support tubes (X & Y) to the support connectors (U) fixed on the air vent roof tubes (W) by using the bolts (AA) as shown in fig. 2. Then, fix the support tubes (Z & AB) to the roof connectors (U) fixed on the corner roof tubes (T) by using the bolts (AA) as shown in fig. 3.

Étape 9:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les connecteurs de support (U) (3 par coins) aux tubes de coin de toit (T) et aux tubes de ventilation de toit (W) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer les tubes de support (X et Y) aux connecteurs de support (U) fixés aux tubes de ventilation de toit (W) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Ensuite, fixer les tubes de support (Z et AB) aux connecteurs de support (U) fixés aux tubes de coin de toit (T) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 3.


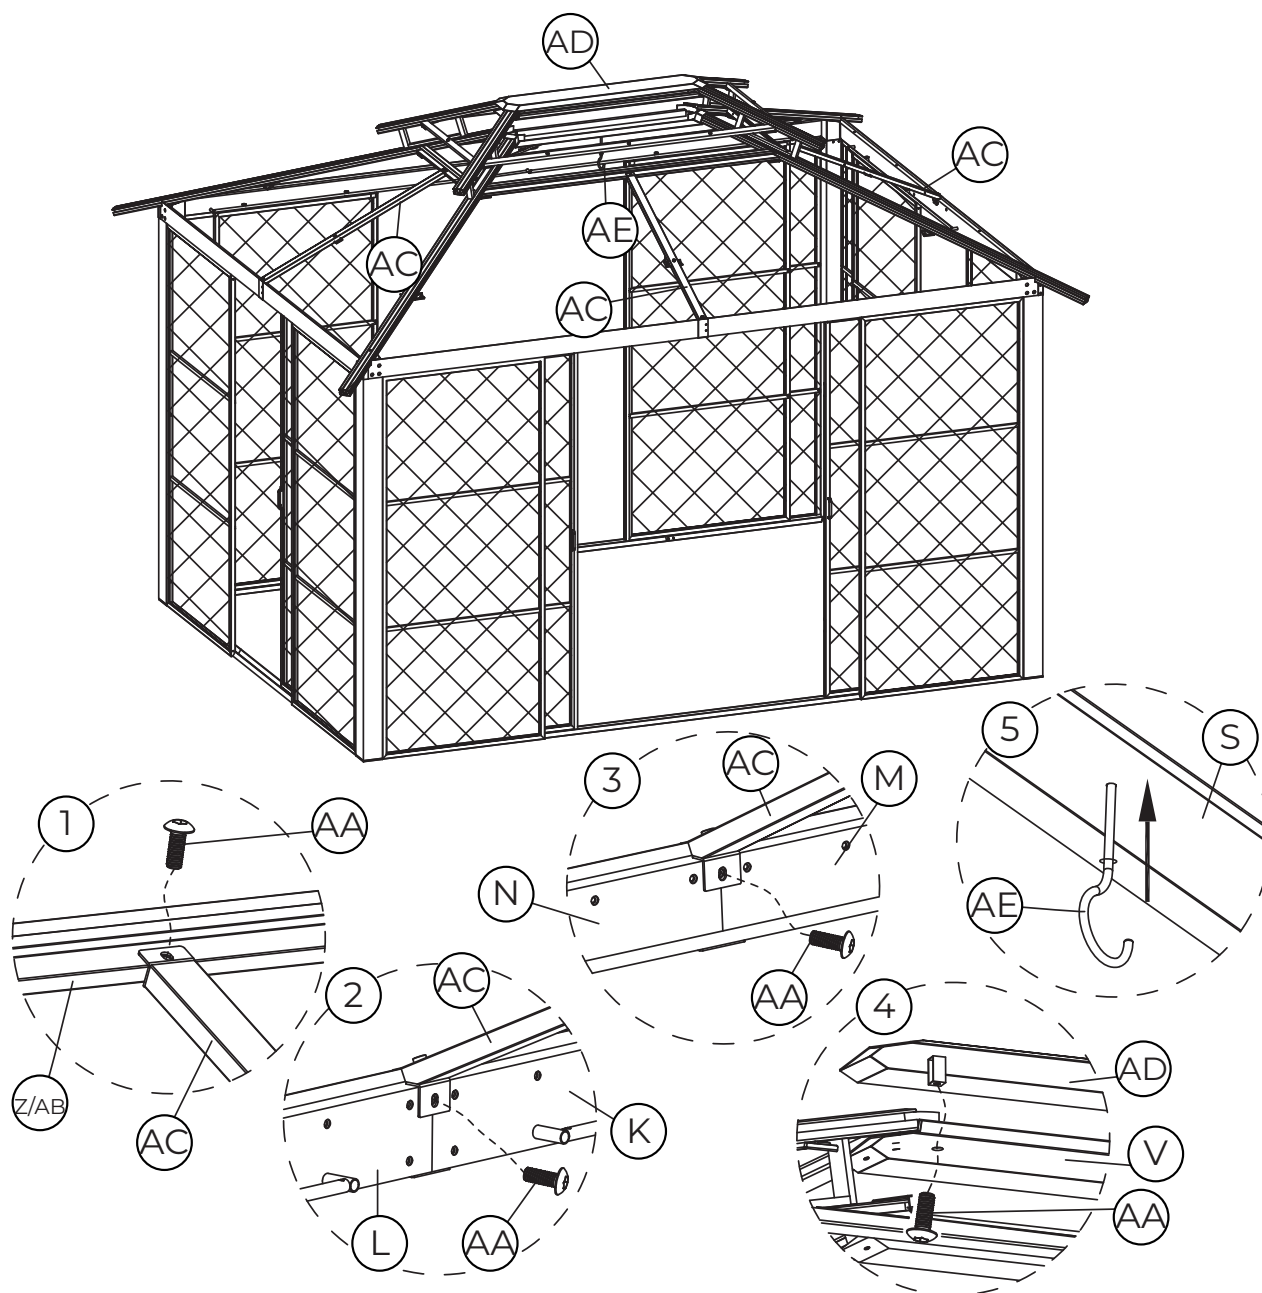


Step 10:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the support tubes (AC) on the crossbars joints and the support tubes (Z & AB) by using the bolts (AA) as shown in fig. 1, 2 & 3. Then, fix the roof cap (AD) to the roof connector (V) by using the bolts (AA) as shown in fig. 4. Then, fix the hook (AE) onto the roof connector (S) as shown in fig. 5.

Étape 10:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les tubes de support (AC) sur les joints des traverses et aux tubes de support (Z et AB) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans les illustrations 1, 2 et 3. Ensuite, fixer le capuchon de toit (AD) au connecteur de toit (V) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 4. Ensuite, fixer le crochet (AE) au connecteur de toit (S) tels qu'illustrés dans l'illustration 5.

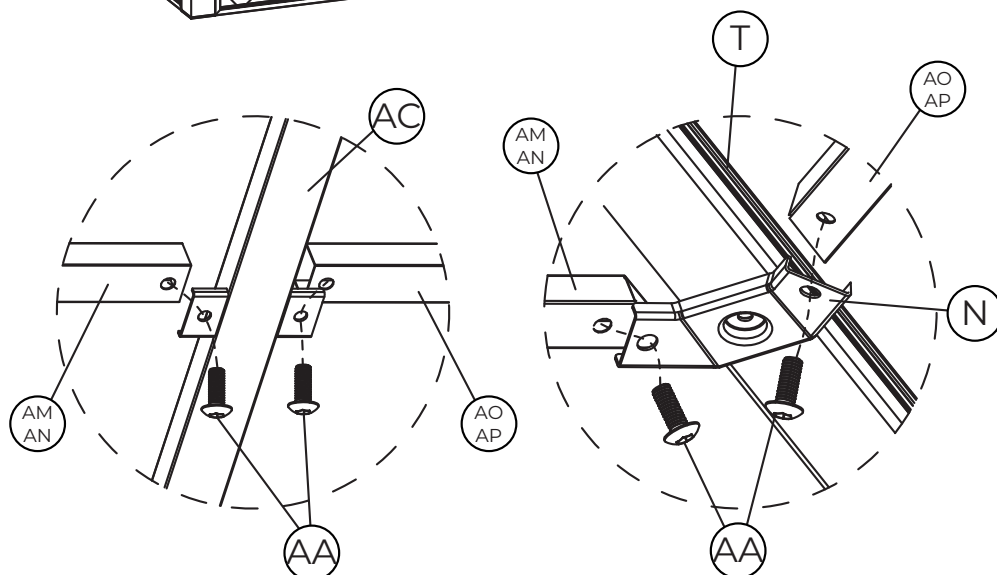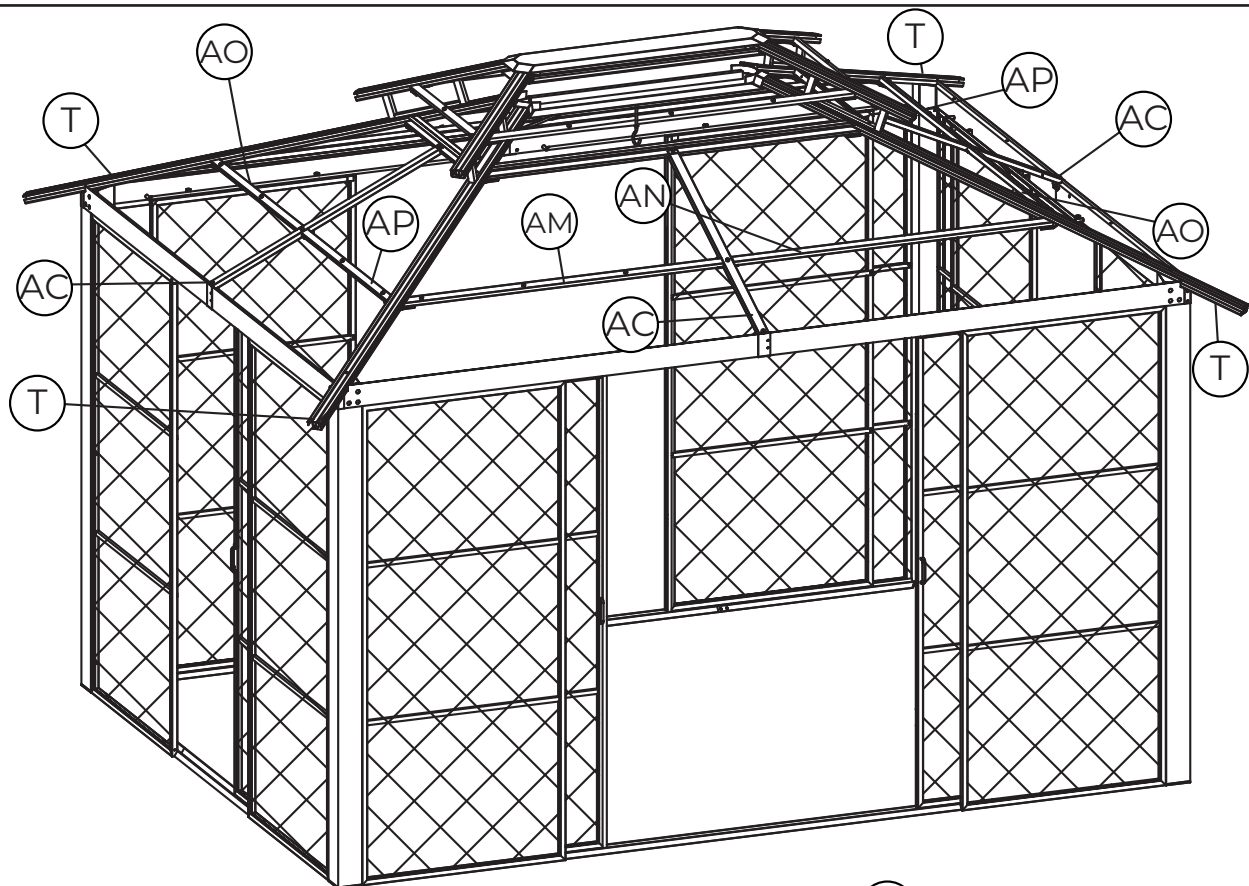


Step 11:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the support tubes (AM, AN, AO & AP to the support tubes (AC) and the support connectors (U) fixed on the corner roof tubes (T) by using the bolts (AA) as shown in fig. Then, tighten all bolts, but without tightening them too much in order to facilitate the installation of the roof panels.

Étape 11:

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Fixer les tubes de supports (AM, AN, AO et AP) aux tubes de support (AC) et connecteurs de support (U) fixés aux tubes de coin de toit (T) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration. Serrez ensuite tous les boulons, mais sans trop les serrer afin de faciliter l'installation des panneaux de toit.

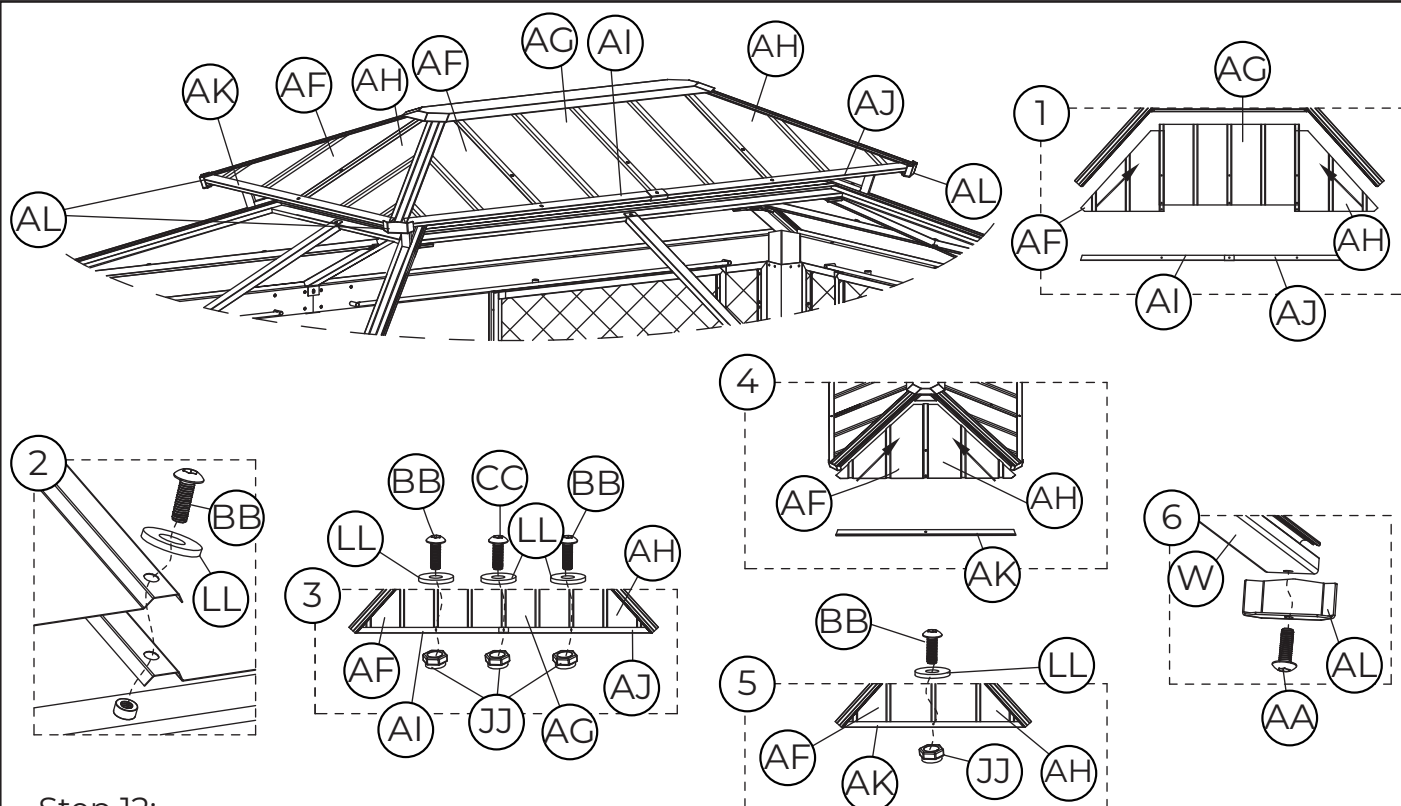

Step 12:



Please note that roof panels must overlap and be installed from left to right for your safety and to prevent the panels from slipping.

Do not tight the bolts completely yet. On the longer side of the small roof, lay down the roof panels (AF, AG & AH) under the roof cap (AD) and the air vent roof tubes (W) grooves and then fix them on the roof supports under by using the bolts (BB) with washers (LL) as shown in fig. 1 & 2. Then, fix the roof profiles (AI & AJ) with the roof panels (AF, AG & AH) by using the bolts (BB & CC) with washers (LL) & nuts (JJ) as shown in fig. 1 & 3. Then, repeat those steps on the smaller side, but with the roof panels (AF & AH), roof profiles (AK) & bolts (BB) with washers (LL) & nuts (JJ) as shown in fig. 2, 4 & 5. Then fix, the corner moldings (AL) to the air vent roof tubes (W) by using the bolts (AA) as shown in fig. 6. Then, tighten all bolts from this step.

Étape 12:

Veillez noter que les panneaux de toit doivent se chevaucher et être installés de gauche à droite pour votre sécurité et éviter que les panneaux glissent.

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Sur le côté long du petit toit, déposer les panneaux de toit (AF, AG et AH) sous le capuchon de toit (AD) et les rainures des tubes de ventilation de toit (W) et les fixés aux supports de toit dessous en utilisant les boulons (BB) avec des rondelles (LL) tels qu'illustrés dans les illustrations 1 et 2. Ensuite, fixez les profilés de toit (AI & AJ) aux panneaux de toit (AF, AG et AH) en utilisant les boulons (BB et CC) avec des rondelles (LL) et écrous (JJ) tels qu'illustrés dans les illustrations 1 et 3. Ensuite, répétez ces étapes sur le côté court, mais en utilisant les panneaux de toit (AF et AH), profilés de toit (AK) et boulons (BB) avec rondelles (LL) et écrous (JJ) tels qu'illustrés dans les illustrations 2, 4 et 5. Ensuite, fixez les moulures de coin (AL) aux tubes de ventilation de toit (W) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 6. Ensuite, serrer tous les boulons de cette étape.

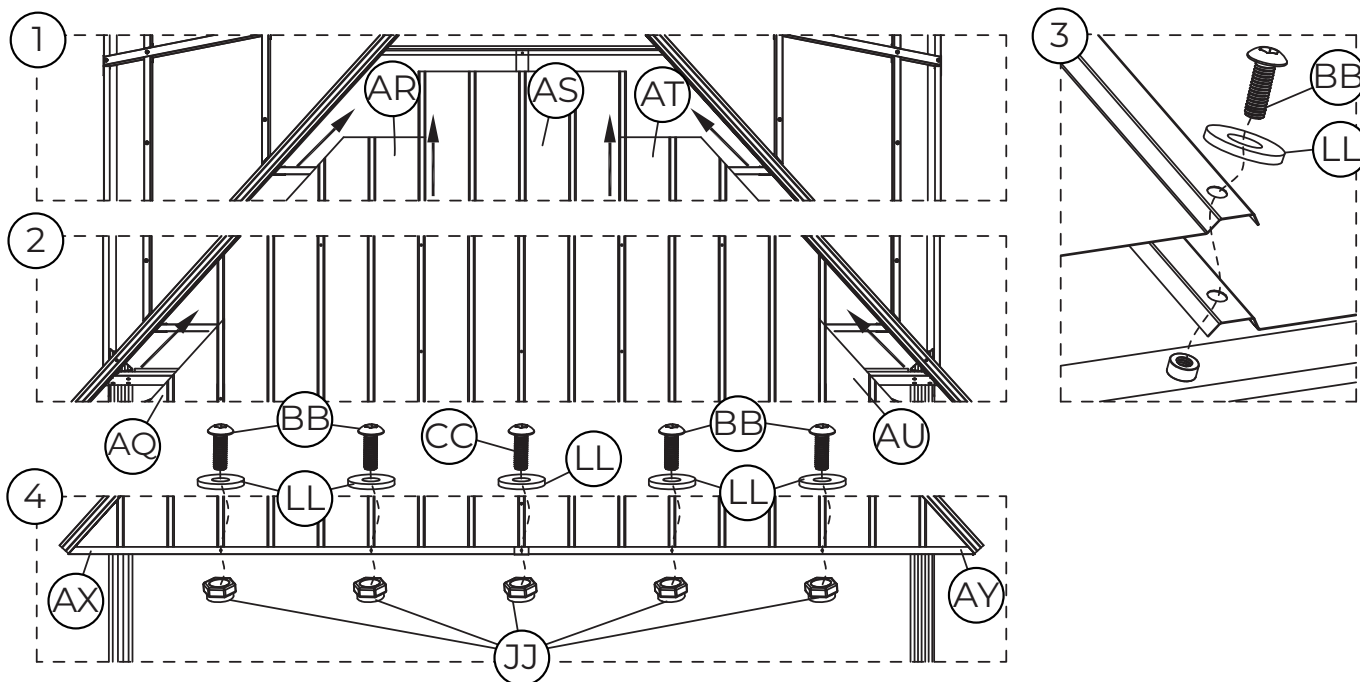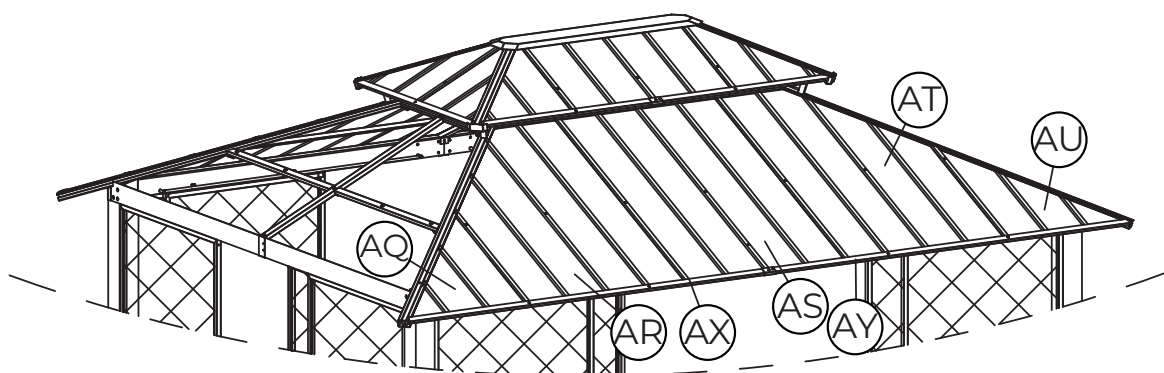

Step 13:


Please note that roof panels must overlap and be installed from left to right for your safety and to prevent the panels from slipping.

Do not tight the bolts completely yet. Lay down the roof panels (AQ, AR, AS, AT & AU) under the support tubes (Z) and corner roof tubes (T) grooves and then fix them on the roof supports under by using the bolts (BB) with washers (LL) as shown in fig. 1, 2 & 3. Then, fix the roof profiles (AX & AY) with the roof panels (AQ, AR, AS, AT & AU) by using the bolts (BB & CC) with washers (LL) & nuts (JJ) as shown in fig. 4.

Étape 13:

Veillez noter que les panneaux de toit doivent se chevaucher et être installés de gauche à droite pour votre sécurité et éviter que les panneaux glissent.

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Déposer les panneaux de toit (AQ, AR, AS, AT et AU) sous les tubes de support (Z) et les rainures des tubes de coin de toit (T) et les fixés aux supports de toit dessous en utilisant les boulons (BB) avec des rondelles (LL) tels qu'illustrés dans les illustrations 1, 2 et 3. Ensuite, fixez les profilés de toit (AX & AY) aux panneaux de toit (AQ, AR, AS, AT & AU) en utilisant les boulons (BB et CC) avec des rondelles (LL) et écrous (JJ) tels qu'illustrés dans l'illustration 4.

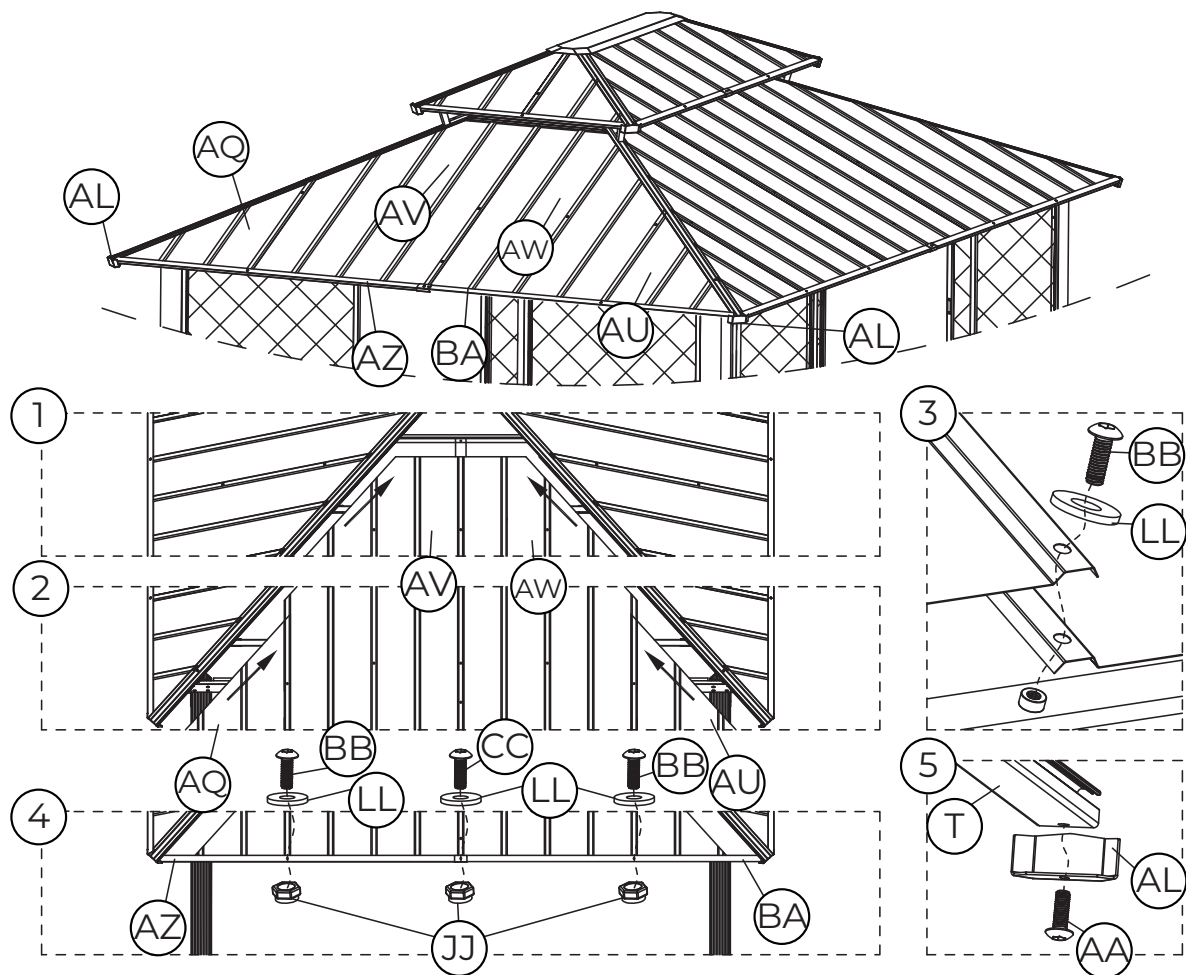

Step 14:



Please note that roof panels must overlap and be installed from left to right for your safety and to prevent the panels from slipping.

Do not tight the bolts completely yet. Lay down the roof panels (AQ, AV, AW & AU) under the support tubes (AB) and corner roof tubes (T) grooves and then fix them on the roof supports under by using the bolts (BB) with washers (LL) as shown in fig. 1, 2 & 3. Then, fix the roof profiles (AZ & BA) with the roof panels (Q, AV, AW & AU) by using the bolts (BB & CC) with washers (LL) & nuts (JJ) as shown in fig. 4. Then, fix the corner moldings (AL) to the corner roof tubes (T) by using the bolts (AA) as shown in fig. 5. Then, tighten all bolts from this step and the previous step.

Étape 14:

Veillez noter que les panneaux de toit doivent se chevaucher et être installés de gauche à droite pour votre sécurité et éviter que les panneaux glissent.

Ne pas serrer les vis complètement pour l'instant. Déposer les panneaux de toit (AQ, AV, AW et AU) sous les tubes de support (AB) et les rainures des tubes de coin de toit (T) et les fixés aux supports de toit dessous en utilisant les boulons (BB) avec des rondelles (LL) tels qu'illustrés dans les illustrations 1, 2 et 3. Ensuite, fixez les profilés de toit (AX & AY) aux panneaux de toit (AQ, AV, AW et AU) en utilisant les boulons (BB et CC) avec des rondelles (LL) et écrous (JJ) tels qu'illustrés dans l'illustration 4. Ensuite, fixez les moulures de coin (AL) aux tubes de coin de toit (T) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 5. Ensuite, serrer tous les boulons de cette étape et l'étape précédente.

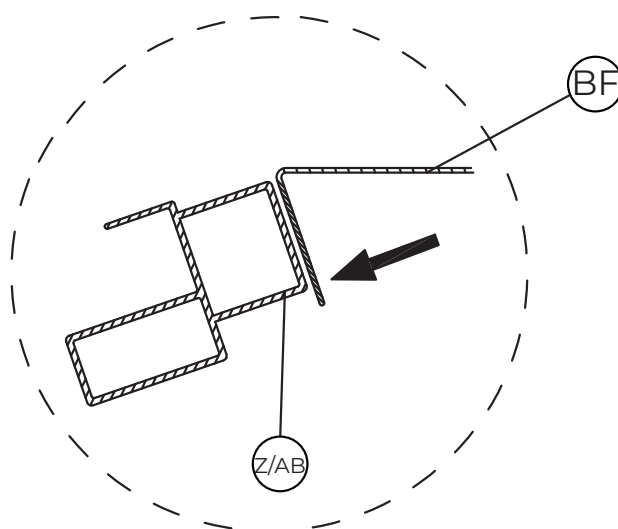
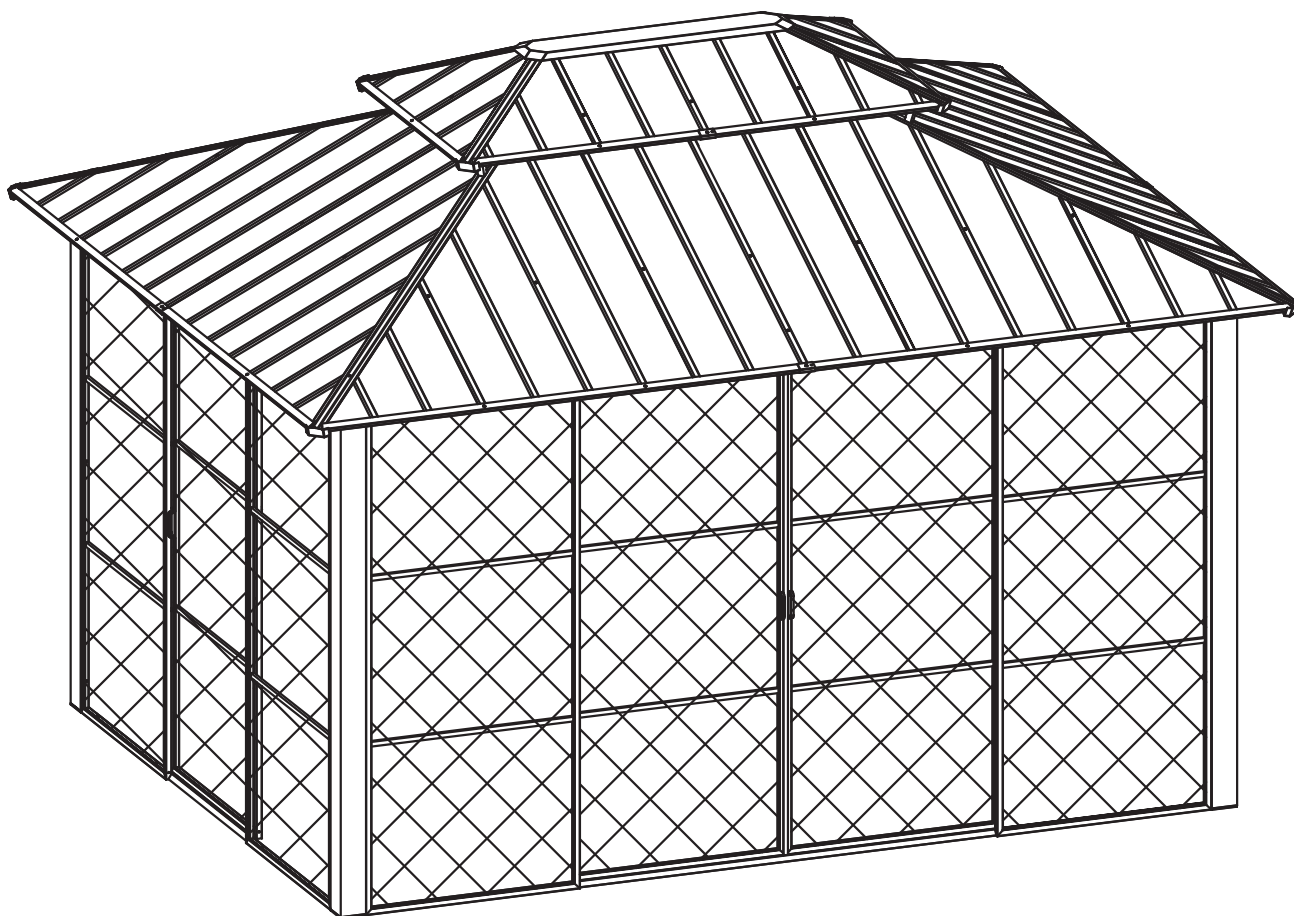


Step 15:

Install the air vent mosquito net (BF) on the roof supports (Z & AB) using the Velcros.

Étape 15:

Installez le moustiquaire du toit de ventilation (BF) sur les supports de toit (Z et AB) en utilisant les Velcros.

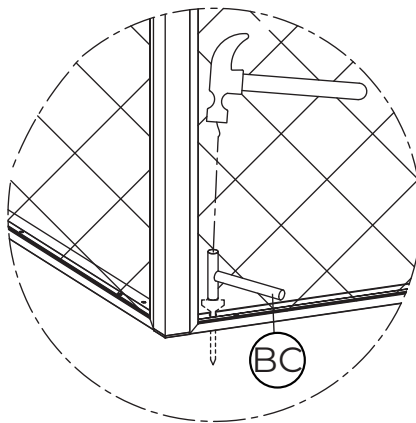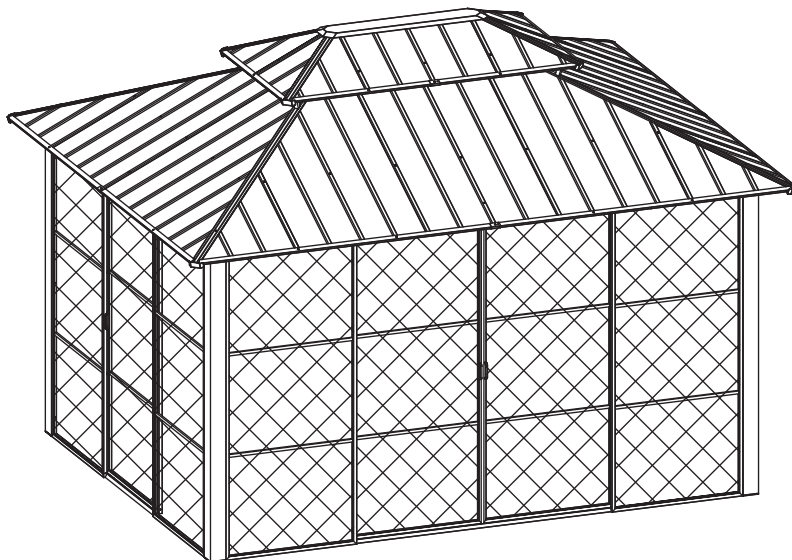

Step 16:

Once completed, make sure all posts & crossbars are levels and fix your gazebo to the ground by using the proper anchors depending on the ground. Consult your nearest hardware store for the best advice!

We wish you a lot of good moments with your new Corriveau Essentiels gazebo!

Leave us your comments on the Corriveau Outdoor furniture website. We look forward to hearing from you!

Étape 16:

Une fois complété, assurez-vous que les poteaux et traverses soient aux niveaux et puis fixer votre gazebo aux sols en utilisant les ancrages appropriés selon votre sol. Réferez-vous à votre quincaillerie la plus proche pour être le mieux renseigné!

Nous vous souhaitons de nombreux moments de plaisir avec votre nouveau gazebo de Corriveau Essentiels!

Laissez-nous vos commentaires sur le site de Corriveau Meubles de Jardin. Au plaisir de vous lire !