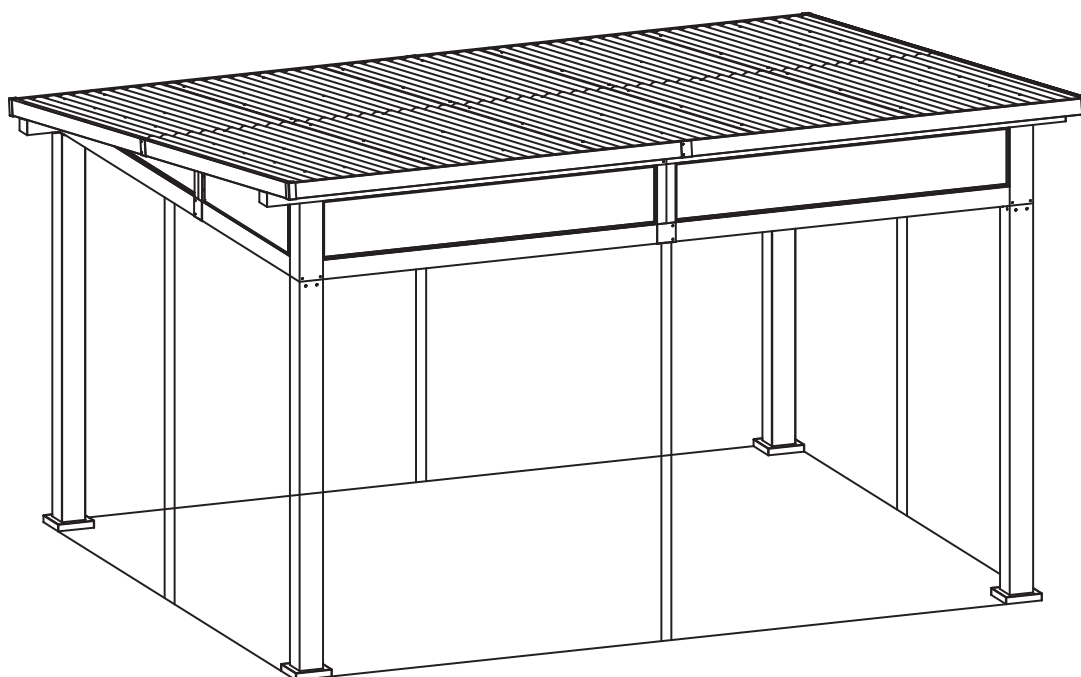




Plaza 12'x14' gazebo - Gazebo Plaza 12'x14'
B121444- (2026)
Assembly instruction - Plan d'assemblage



Please read and follow all safety statements, warnings, assembly instructions, use & care directions before attempting to assemble. Each of the recommendations must be followed to ensure the utmost solidity.

Security Rules

Warning :

Keep flame and heat sources away from the gazebo. The frame & fabric may burn if it is exposed to prolonged contact with a source of heat.

Regulation :

It is the responsibility of the consumer being in accordance with city regulation, construction codes, zoning or any limitations and obtaining a permit prior assembling gazebo.

Recommendation :

- When assembling and using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of a personal injury and damage to parts.
- Do not use the gazebo during extreme weather conditions.
- Before beginning assembly of products, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
- Some parts may contain sharp edges. The use of protective gloves is always recommended.
- When installing and assembling your gazebo, it is recommended that 3 or more adults are involved.
- Considering at least six hours to complete the installation, even well anchored, a gazebo unit that is not finished assembling can get or create damages to nearby environment.
- Verify that all nuts and bolts are tightly secured before and during use.
- Use proper tools and equipment for a safe and compliant installation. Never climb, sit or stand on structure while assembling.
- Always keep the canopy close during the rain to prevent water build-up.
- During the winter, always remove the canopy.
- Anchoring bolts or other anchoring devices are not supplied.
- Keep away from any electric installation or transportation device.
- Always recommended keeping assembly manual for further reference.

Care

Avoid using a pressure washer. The use of a mild soap with warm water is the best solution for the frame only. A clear water rinse is necessary then. Never use soap on fabric, this will reduce their durability, consequently their lifespan and general look.

Warranty

Covered :

We warrant to the original purchaser for 5 years.

5 years on corrosion of the Galvalume.

1 year on any manufacturing defects.

1 year on corrosion on steel e-coated.

1 year on corrosion on aluminum welding.

1 year on chipping painted parts.

1 year on splitting of plastic parts.

Not covered :

This warranty does not cover commercial use, improper care, neglected storage, vandalism, chemicals, acts of nature, fire, oxidation, stains, freeze damage, improper packaging for return and unreasonable or abusive use. Normal discoloration and build-up snow are not covered either.

Customer service

Consumer :

Purchased in store:

For each part request, please contact your retailer with a description of the problem, pictures and consumer invoice copy, to ensure the proper information to proceed.

Purchased and ordered via the web:

For any part request, please fill in our form on our website.

www.corriveaumdj.com / After-sales service and select "Online purchase via retailer".

Seller :

In addition to all the information already provided by the consumer, any parts requested must mention the person responsible for the client's file, the retailer name, address, branch if applicable, e-mail address, fax and phone number.

AVIS

Veuillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de procéder à l'assemblage.

Règles de sécurité

Avertissement :

Tenir toutes flammes ou sources de chaleur éloignées de ce gazebo. L'armature et le tissu peuvent brûler s'il est exposé à un contact prolongé avec une source de chaleur.

Réglementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la réglementation municipale, code de construction, zonage et autres limitations et de l'obtention de permis avant l'assemblage de ce gazebo.

Recommandation :

- Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.
- Ne pas s'abriter dans ce gazebo lors de conditions climatiques extrêmes.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants, le port de gants protecteurs est de mise.
- Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, on doit s'assurer de la conformité de la quantité des pièces en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas débiter l'assemblage.
- Un minimum de trois adultes est requis pour procéder à l'assemblage.
- En considérant une période moyenne de six heures pour compléter l'installation, prévoir suffisamment de temps pour tout réaliser dans une seule journée. Même solidement ancré, ce gazebo dont l'installation n'est pas encore terminée peut s'endommager ou créer des dommages importants à l'environnement immédiat.
- Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l'utilisation.
- Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'installation.
- Toujours garder la toile fermée pendant la pluie pour éviter l'accumulation d'eau.
- Durant la saison hivernale, toujours enlever la toile.
- Les boulons et unités d'ancrage ne sont pas fournis.
- S'assurer de garder une distance raisonnable de tout installation ou équipement de transport d'électricité.
- Il est recommandé de conserver le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien

Ne jamais laver à l'aide d'une machine à pression élevée. On recommande d'utiliser un savon doux combiné à une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l'eau claire est requis ensuite. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général.

Garantie

Couvert :

Nous offrons une garantie de 5 ans à l'acheteur original.

5 ans contre la rouille du Galvalume.

1 an sur les défauts de fabrication.

1 an sur la corrosion de l'acier traité.

1 an sur la corrosion des soudures de l'aluminium.

1 an sur l'écaillage des pièces peintes.

1 an sur l'éclatement des pièces en plastique.

1 an sur tous les mécanismes.

Non-couvert:

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du vandalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou « Act of God », du feu, de l'oxydation, des taches, des dommages dus au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l'accumulation de neige ne sont pas couverts.

Service à la clientèle

Consommateur :

Acheter en magasin:

Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de votre facture afin de s'assurer que l'information est complète pour compléter le dossier.








Acheté et commandé par le web:

Pour toute demande de pièce, veuillez remplir notre formulaire sur notre site web www.corriveaumdj.com / Service après-vente et sélectionné "Achat en ligne via détaillant".




Pour le marchand :

Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la personne responsable du dossier du client, le nom et l'adresse du marchand et succursale s'il y a lieu, adresse courriel, fax et numéro de téléphone.


Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
A	Post Poteau		2
B	Post Poteau		1
C	Post Poteau		1
D	Base cap Couvre base		4
E	Base flange Bride de base		4
F	Crossbar Traverse		1
G	Crossbar Traverse		1
H	Crossbar Traverse		1
I	Crossbar Traverse		1




Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
J	Crossbar Traverse		1
K	Crossbar Traverse		1
L	Crossbar Traverse		1
M	Crossbar Traverse		1
N	Connector Connecteur		1
O	Connector Connecteur		1
P	Connector Connecteur		1
Q	Roof tube Tube de toit		4
R	Roof tube Tube de toit		4

Parts list:
Liste de pièce:

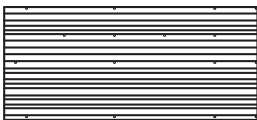
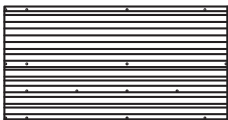


#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
S	Connector Connecteur		4
T	Connector Connecteur		8
U	Roof tube Tube de toit		2
V	Roof tube Tube de toit		2
W	Roof tube Tube de toit		1
X	Roof tube Tube de toit		1
Y	Roof profile Profilé de toit		1
Z	Roof profile Profilé de toit		1
AB	Roof profile Profilé de toit		1

Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
AC	Roof profile Profilé de toit		1
AD	Roof profile Profilé de toit		1
AE	Roof profile Profilé de toit		1
AF	Roof profile Profilé de toit		1
AG	Roof profile Profilé de toit		1
AH	Molding Moulure		4
AI	Roof panel Panneau de toit		3
AJ	Roof panel Panneau de toit		3
AK	Roof panel Panneau de toit		1


Parts list:

Liste de pièce:





#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
AL	Roof panel Panneau de toit		1
AM	Roof panel Panneau de toit		1
AN	Roof panel Panneau de toit		1
AO	Mosquito net Moustiquaire		1

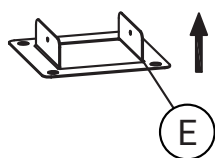
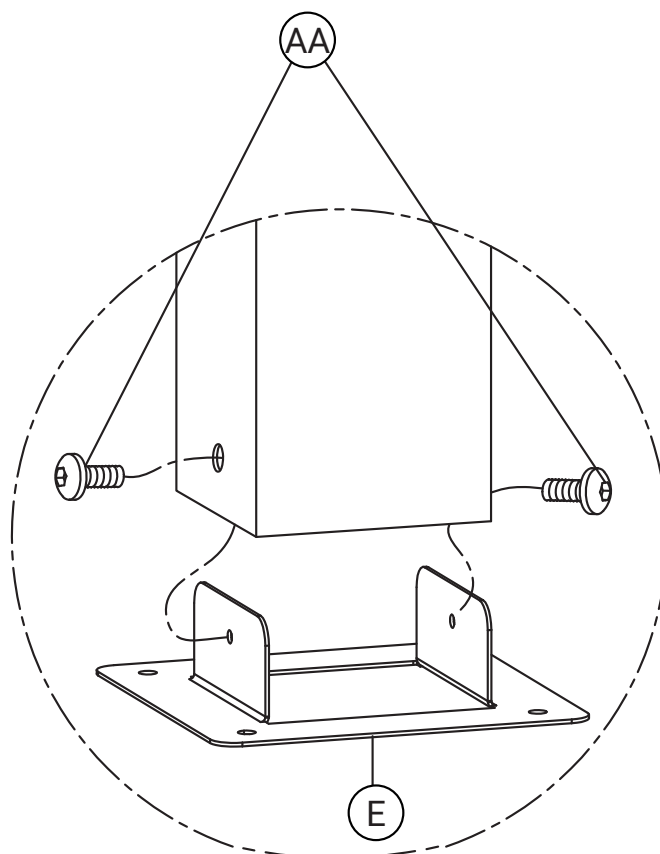
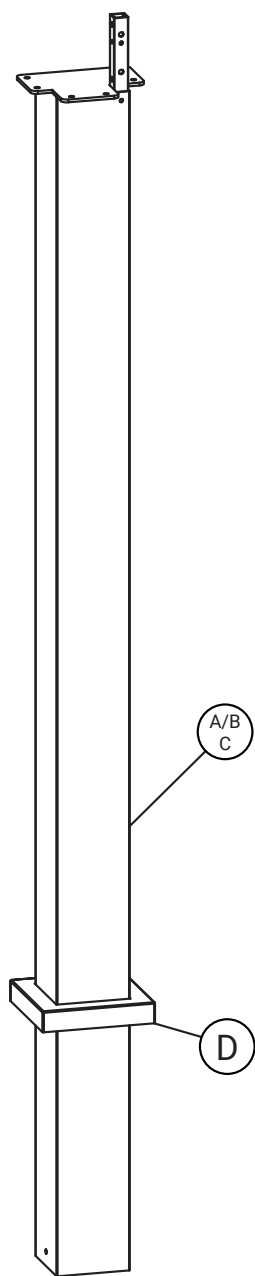
Hardware:

Quincaillerie:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
AA	Bolt M6x20mm Boulon M6x20mm		140
BB	Bolt M8x115mm Boulon M8x115mm		6
CC	Bolt M8x145mm Boulon M8x145mm		4

Hardware: Quincaillerie:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
DD	Bolt M6x40mm Boulon M6x40mm		20
EE	Bolt M8x100mm Boulon M8x100mm		8
FF	Bolt M6x35mm Boulon M6x35mm		34
GG	Bolt M8x40mm Boulon M8x40mm		4
HH	Plastic washer Rondelle en plastique		101
II	Metal washer Rondelle en métal		40
JJ	Nut Écrou		18
KK	Allen key Clé Allen		2
LL	Wrench Clé		2

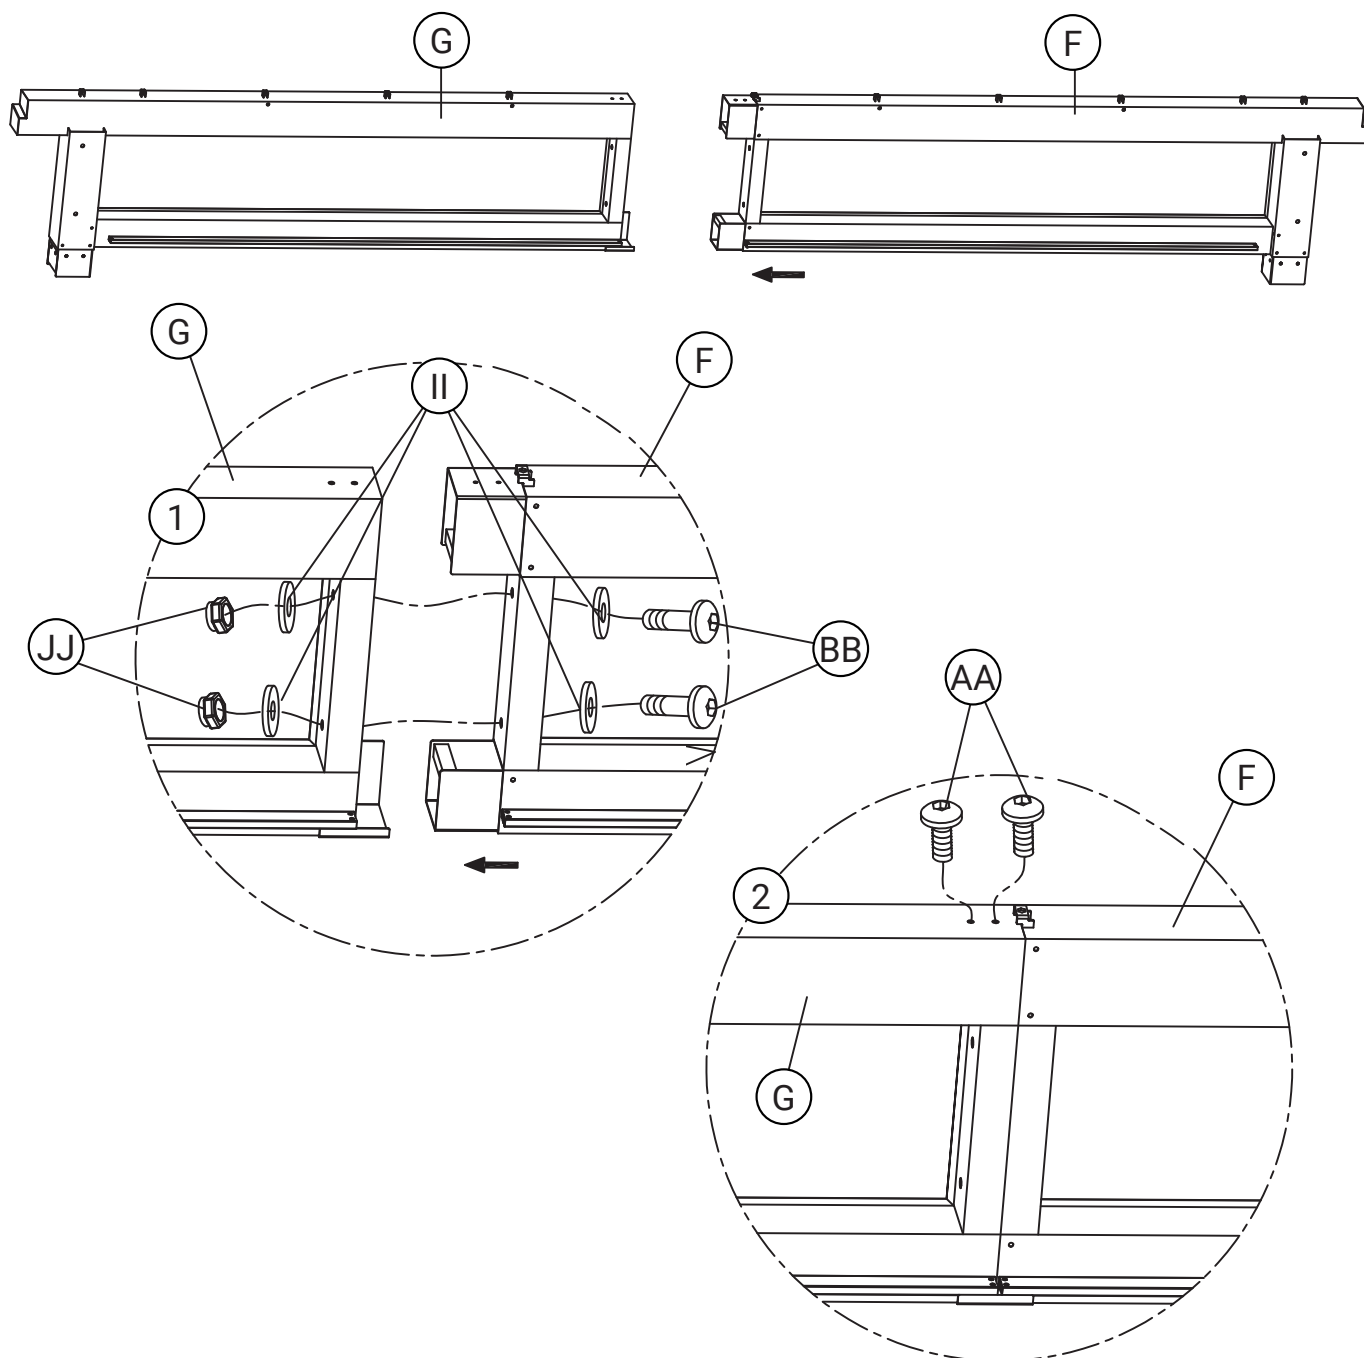


Step 1:

Bolts can be tightened completely. Insert the base cap (D) at the bottom of the posts (A, B & C), then fix the base flange (E) to the posts (A, B & C) by using the bolts (AA) as shown in the fig.

Étape 1:

Les boulons peuvent être serrés complètement. Insérer le capuchon de base (D) au bas des poteaux (A, B et C), et puis fixer une bride de base (E) des poteaux (A, B et C) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration.

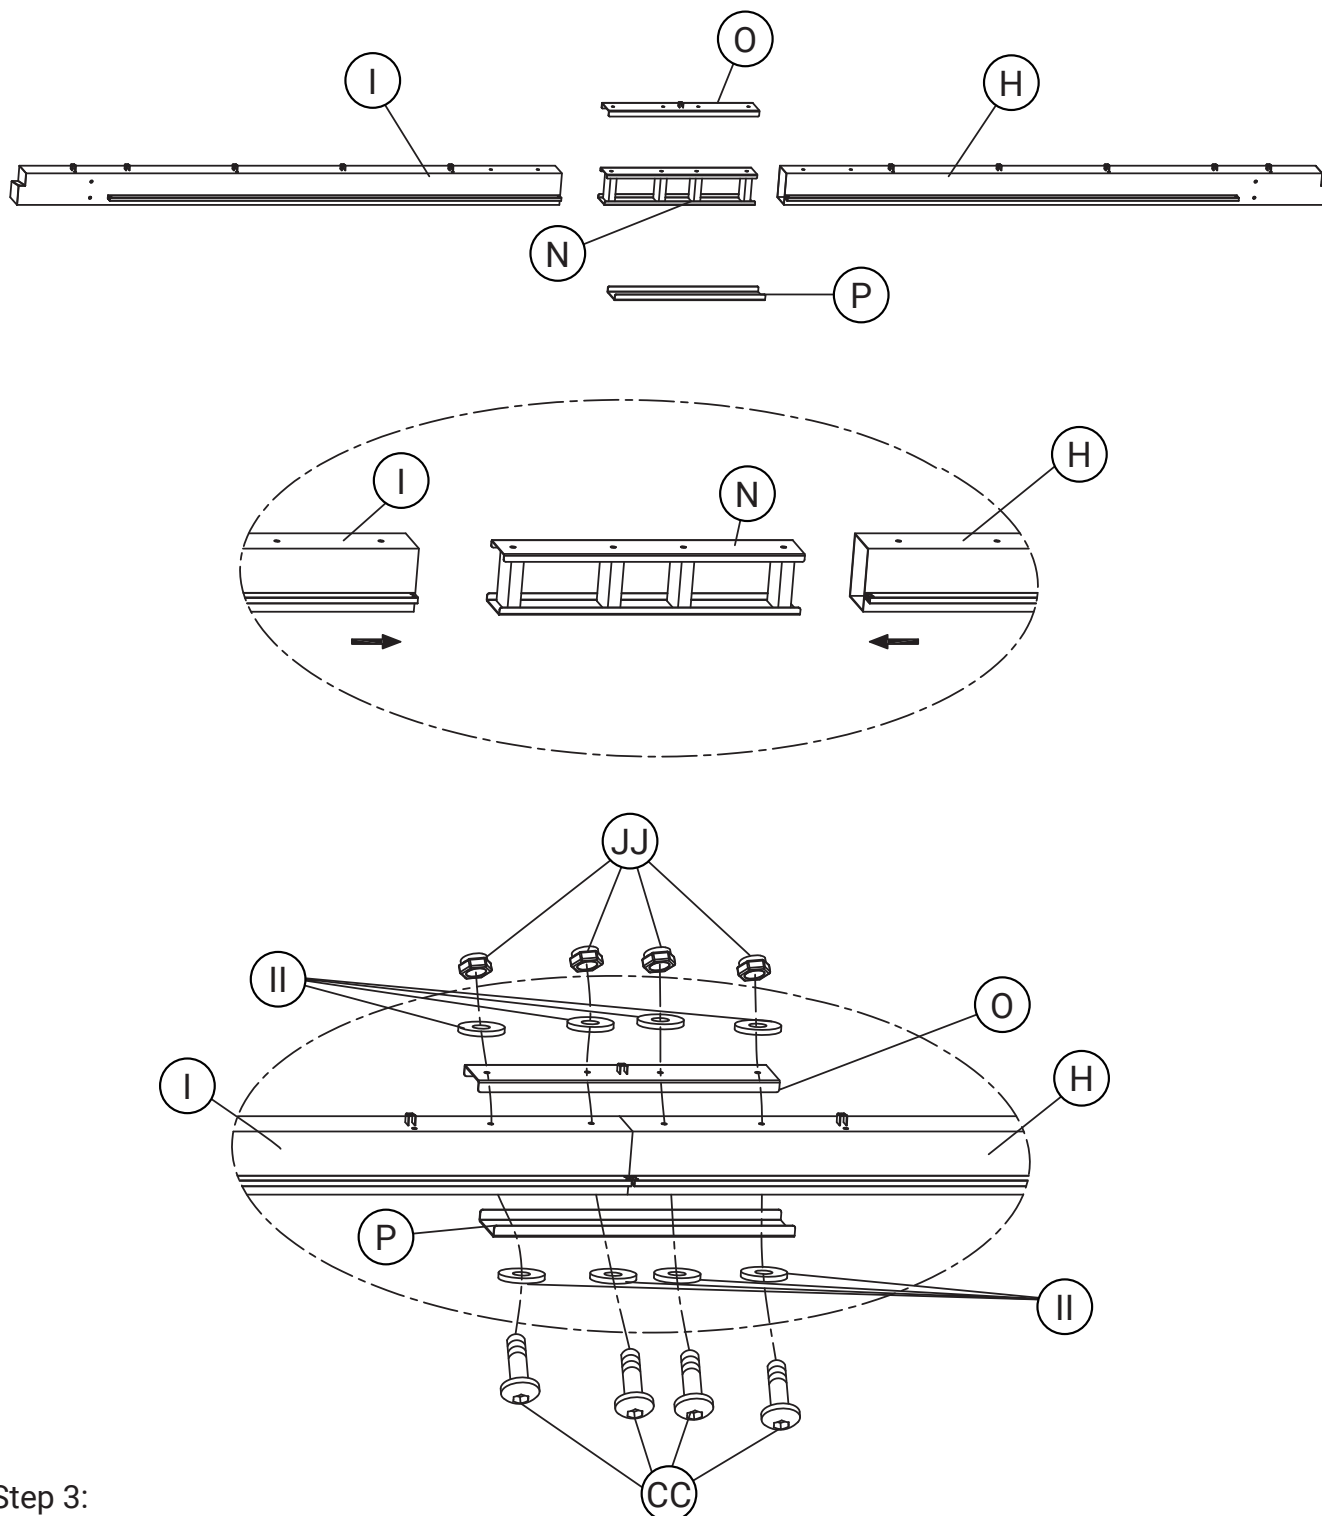


Step 2:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the crossbars (F & G) together by using the bolts (BB) with washers (II) & nuts (JJ) as shown in fig. 1. Then, fix the top of the crossbars (F & G) by using the bolts (AA) as shown in fig. 2.

Étape 2:

Ne pas serrer les boulons complètement pour l'instant. Fixer les traverses (F et G) ensemble en utilisant les boulons (BB) avec des rondelles (II) et écrous (JJ) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer le dessus des traverses (F et G) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 2.

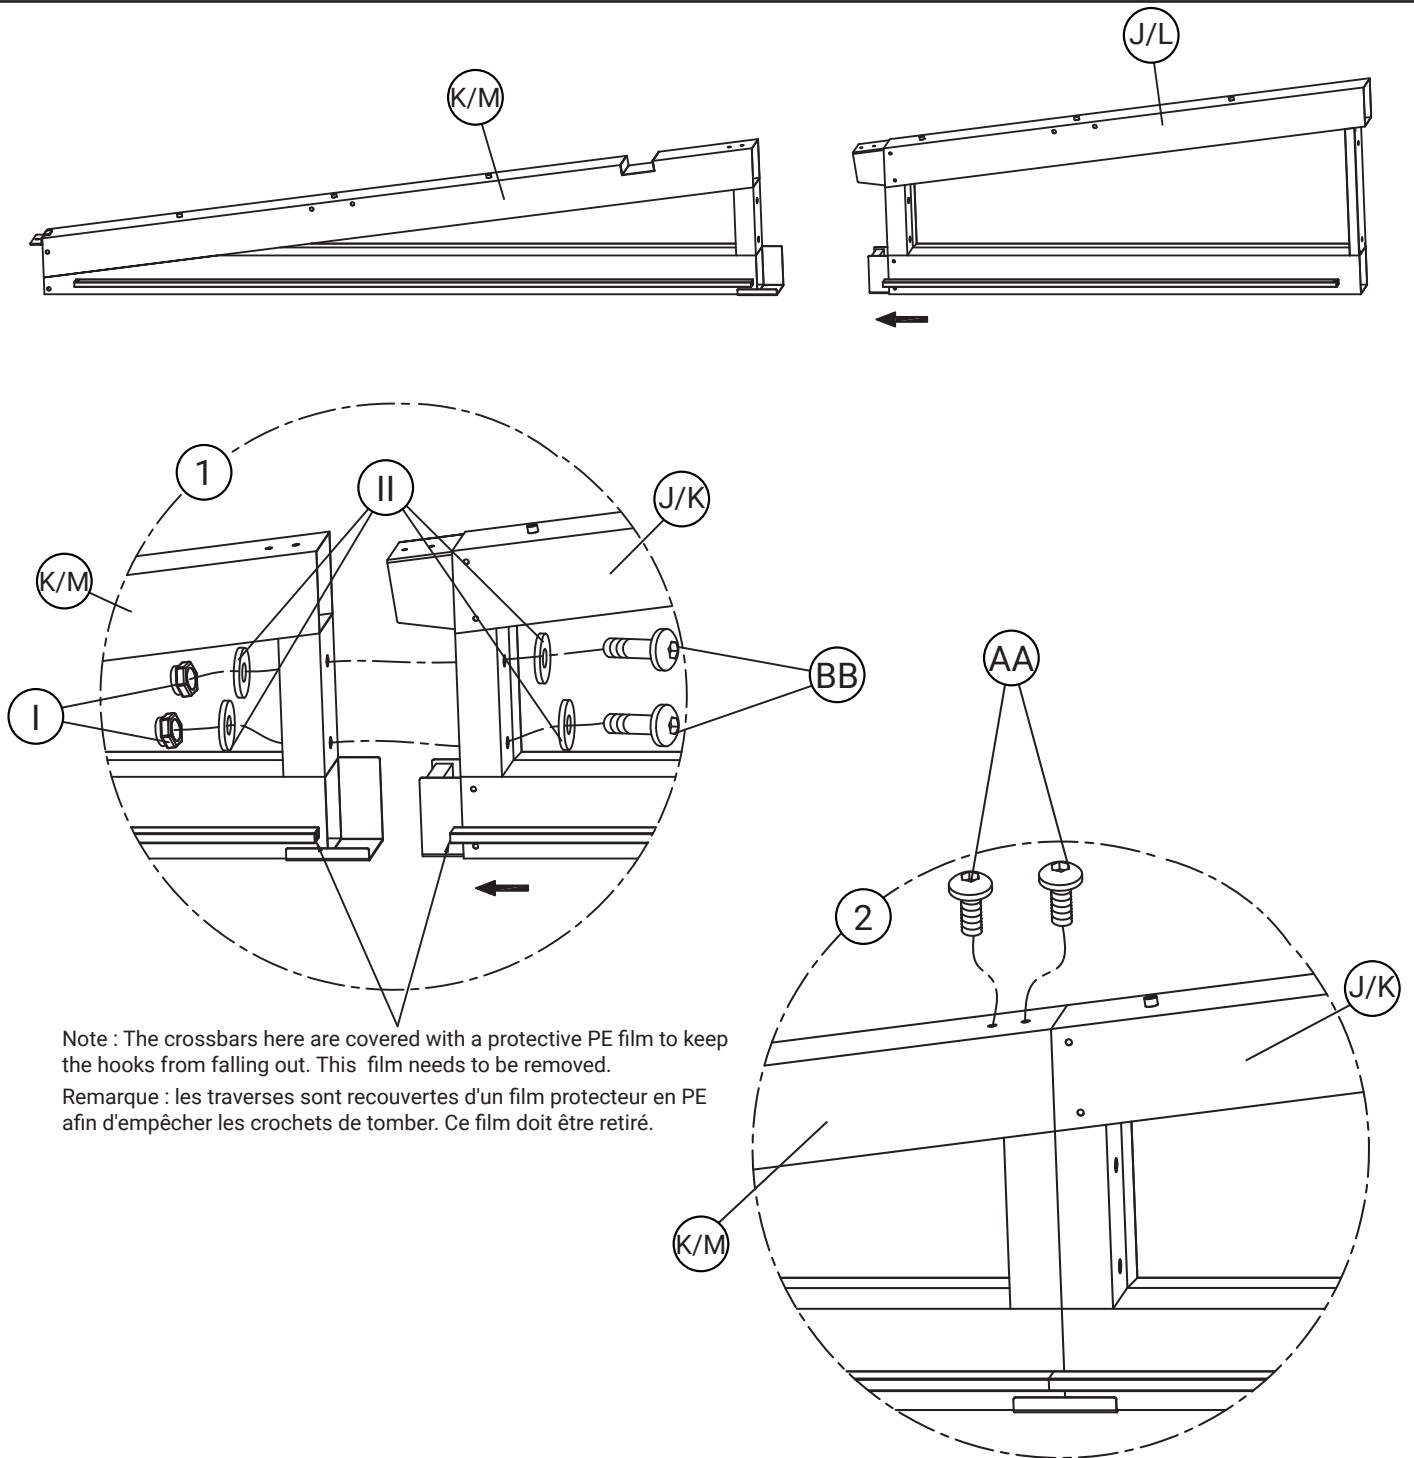


Step 3:

Do not tight the bolts completely yet. Insert the connector (N) into the crossbars (H & I) and fix them with the connectors (O & P) by using the bolts (CC) with washers (II) and nuts (JJ) as shown in fig. Make sur the connector (O) is on top of the crossbars & the connector (P) under.

Étape 3:

Ne pas serrer les boulons complètement pour l'instant. Insérer le connecteur (N) dans les traverses (H et I) et les fixer avec les connecteurs (O et P) en utilisant les boulons (CC) avec des rondelles (II) et écrous (JJ) tels qu'illustrés dans les illustrations. Assurez-vous que le connecteur (O) soit au-dessus des traverses et que le connecteur (P) en dessous.

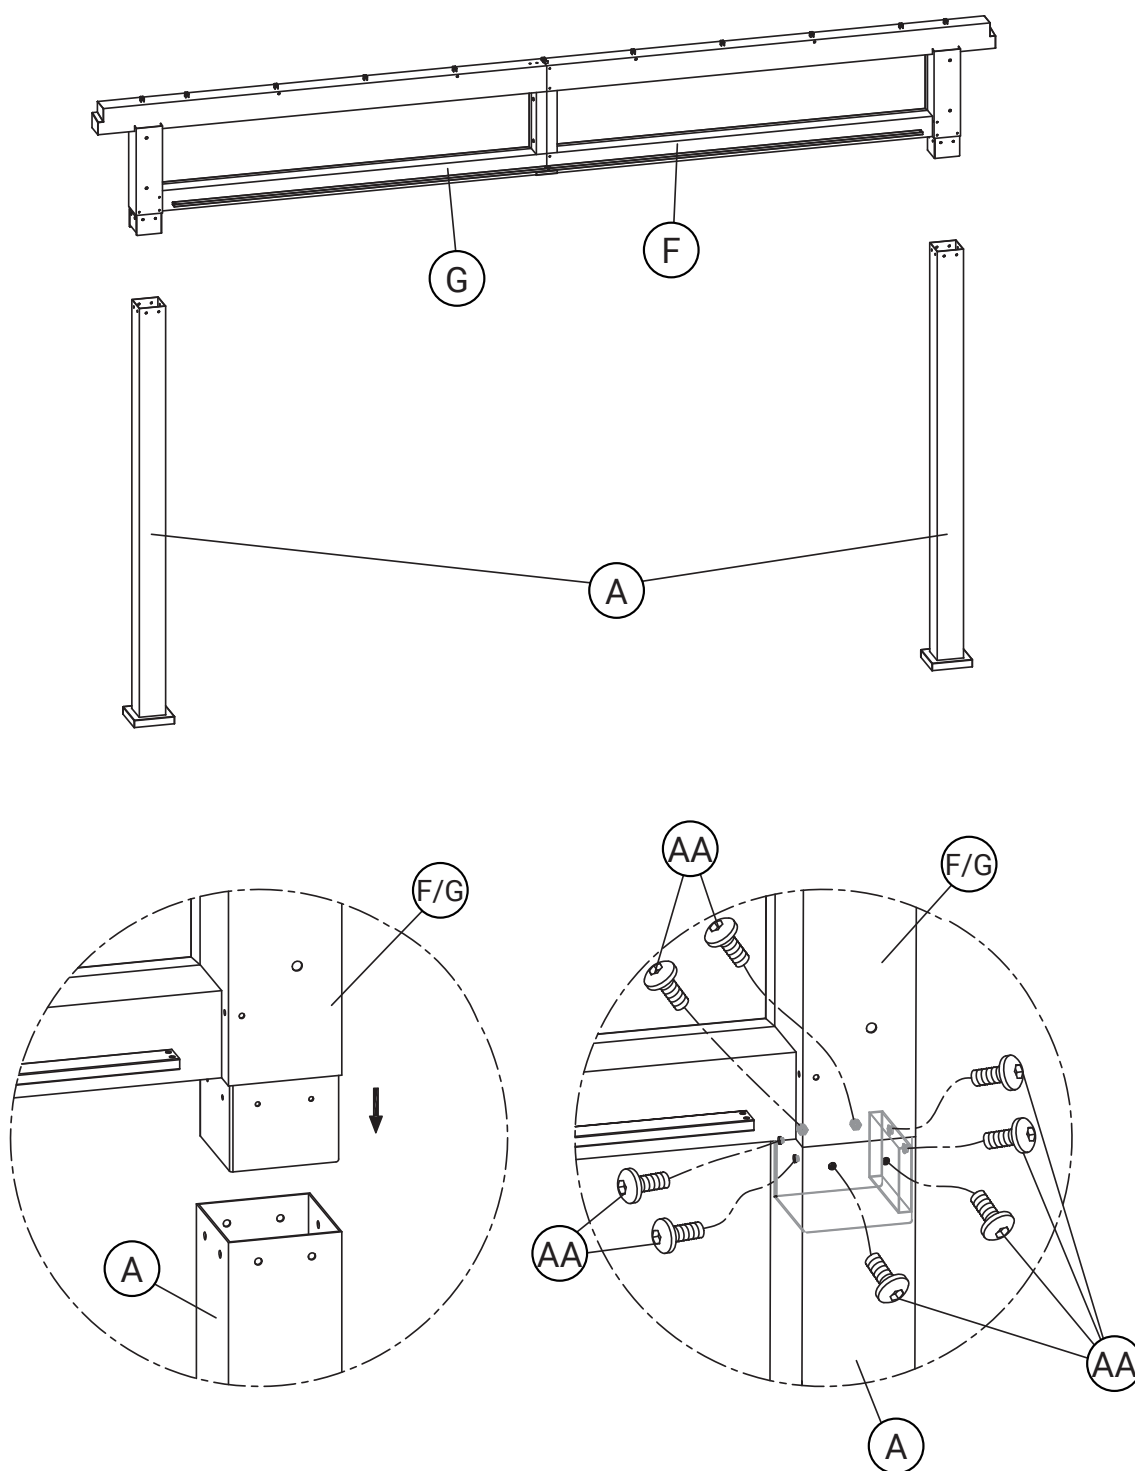


Step 4:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the crossbars (J & K) together by using the bolts (BB) with washers (II) & nuts (JJ) as shown in fig. 1. Then, fix the top of the crossbars (J & K) by using the bolts (AA) as shown in fig. 2. Then repeat those step for the crossbars (L & M).

Étape 4:

Ne pas serrer les boulons complètement pour l'instant. Fixer les traverses (J et K) ensemble en utilisant les boulons (BB) avec des rondelles (II) et écrous (JJ) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer le dessus des traverses (J et K) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Et puis répétez ces étapes pour les traverses (L et M)



Step 5:

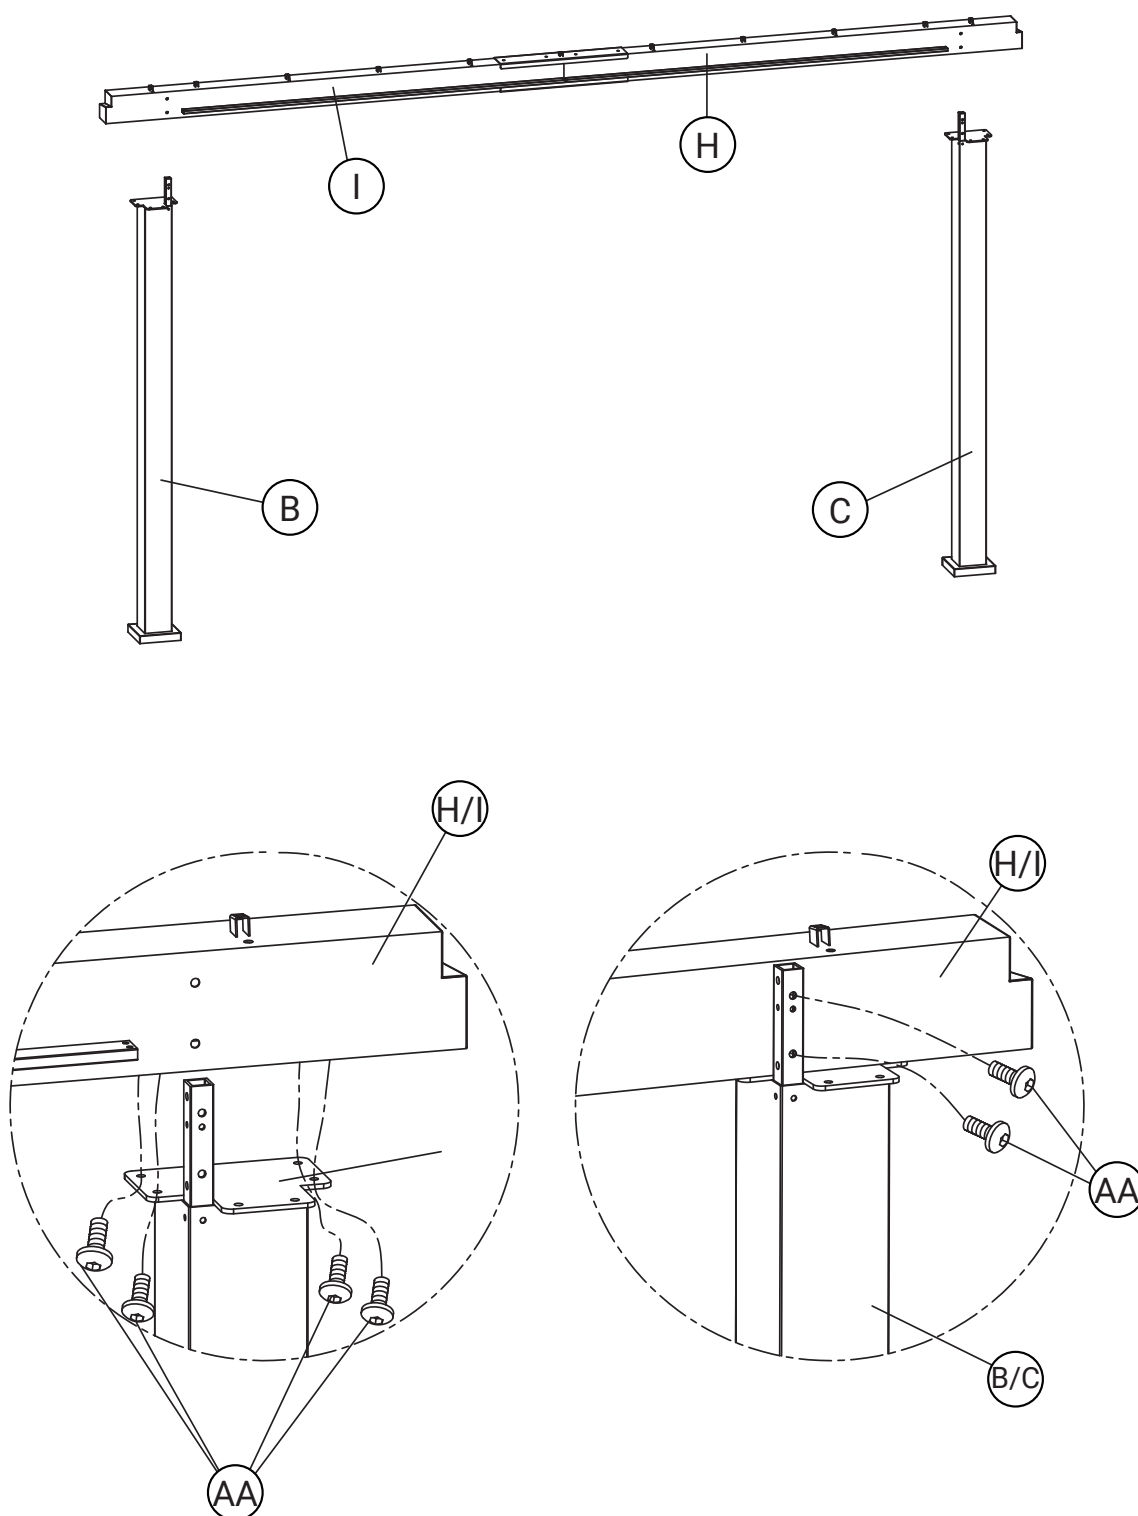
For your safety, three adults are required for the next three steps.

Do not tight the bolts completely yet. Position the crossbar assembly (F & G), completed in step 2, on top of the posts (A) and fix them together by using the bolts (AA), as shown in the fig.

Étape 5:

Pour des raisons de sécurité, la présence de trois adultes est requise pour les trois prochaines étapes.

Ne pas serrer les boulons complètement pour l'instant. Positionnez l'ensemble de la traverse (F et G), assemblé lors de l'étape 2, au sommet des poteaux (A) et puis fixez-les ensemble en utilisant les boulons (AA), tels qu'illustrés dans les illustrations.

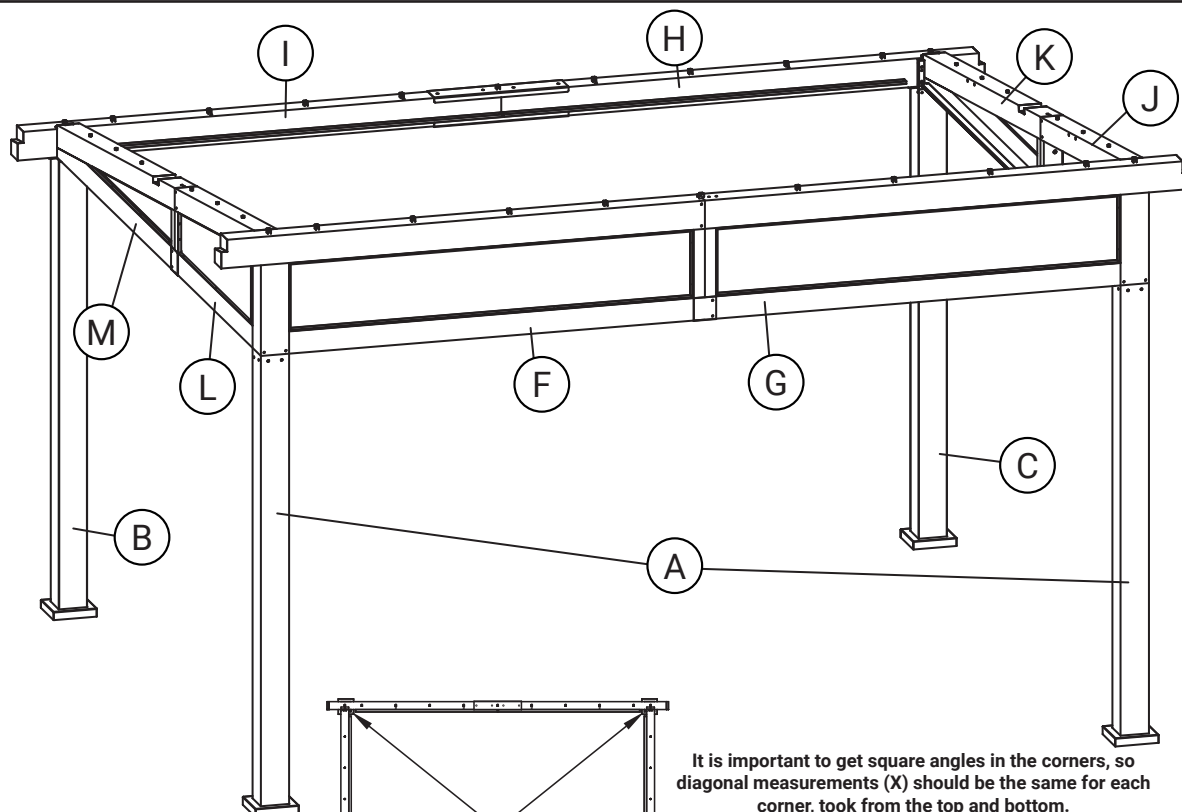


Step 6:

Do not tight the bolts completely yet. Position the crossbar assembly (H & I), completed in step 2, on top of the posts (B & C) and fix them together by using the bolts (AA), as shown in the fig.

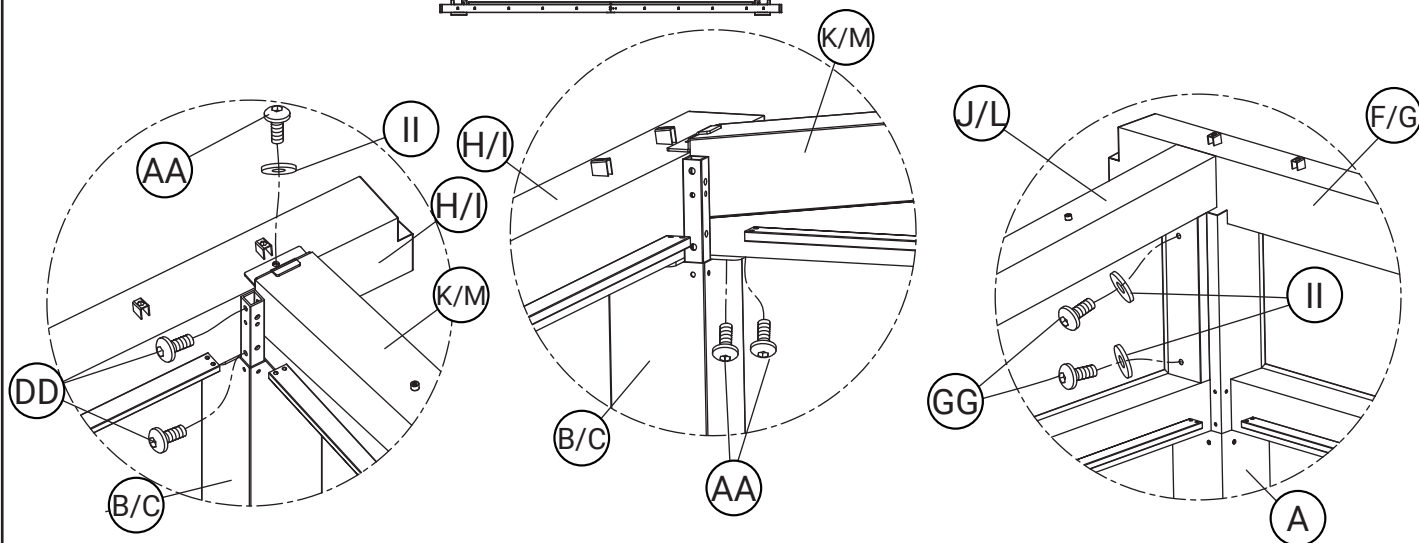
Étape 6:

Ne pas serrer les boulons complètement pour l'instant. Positionnez l'ensemble de la traverse (H et I), assemblé lors de l'étape 2, au sommet des poteaux (B et C) et puis fixez-les ensemble en utilisant les boulons (AA), tels qu'illustrés dans les illustrations.



It is important to get square angles in the corners, so diagonal measurements (X) should be the same for each corner, took from the top and bottom.

Il est important d'obtenir des angles droits dans les coins, les mesures diagonales (X) doivent être les mêmes pour chaque coin, mesures prises dans le haut haut et au bas.

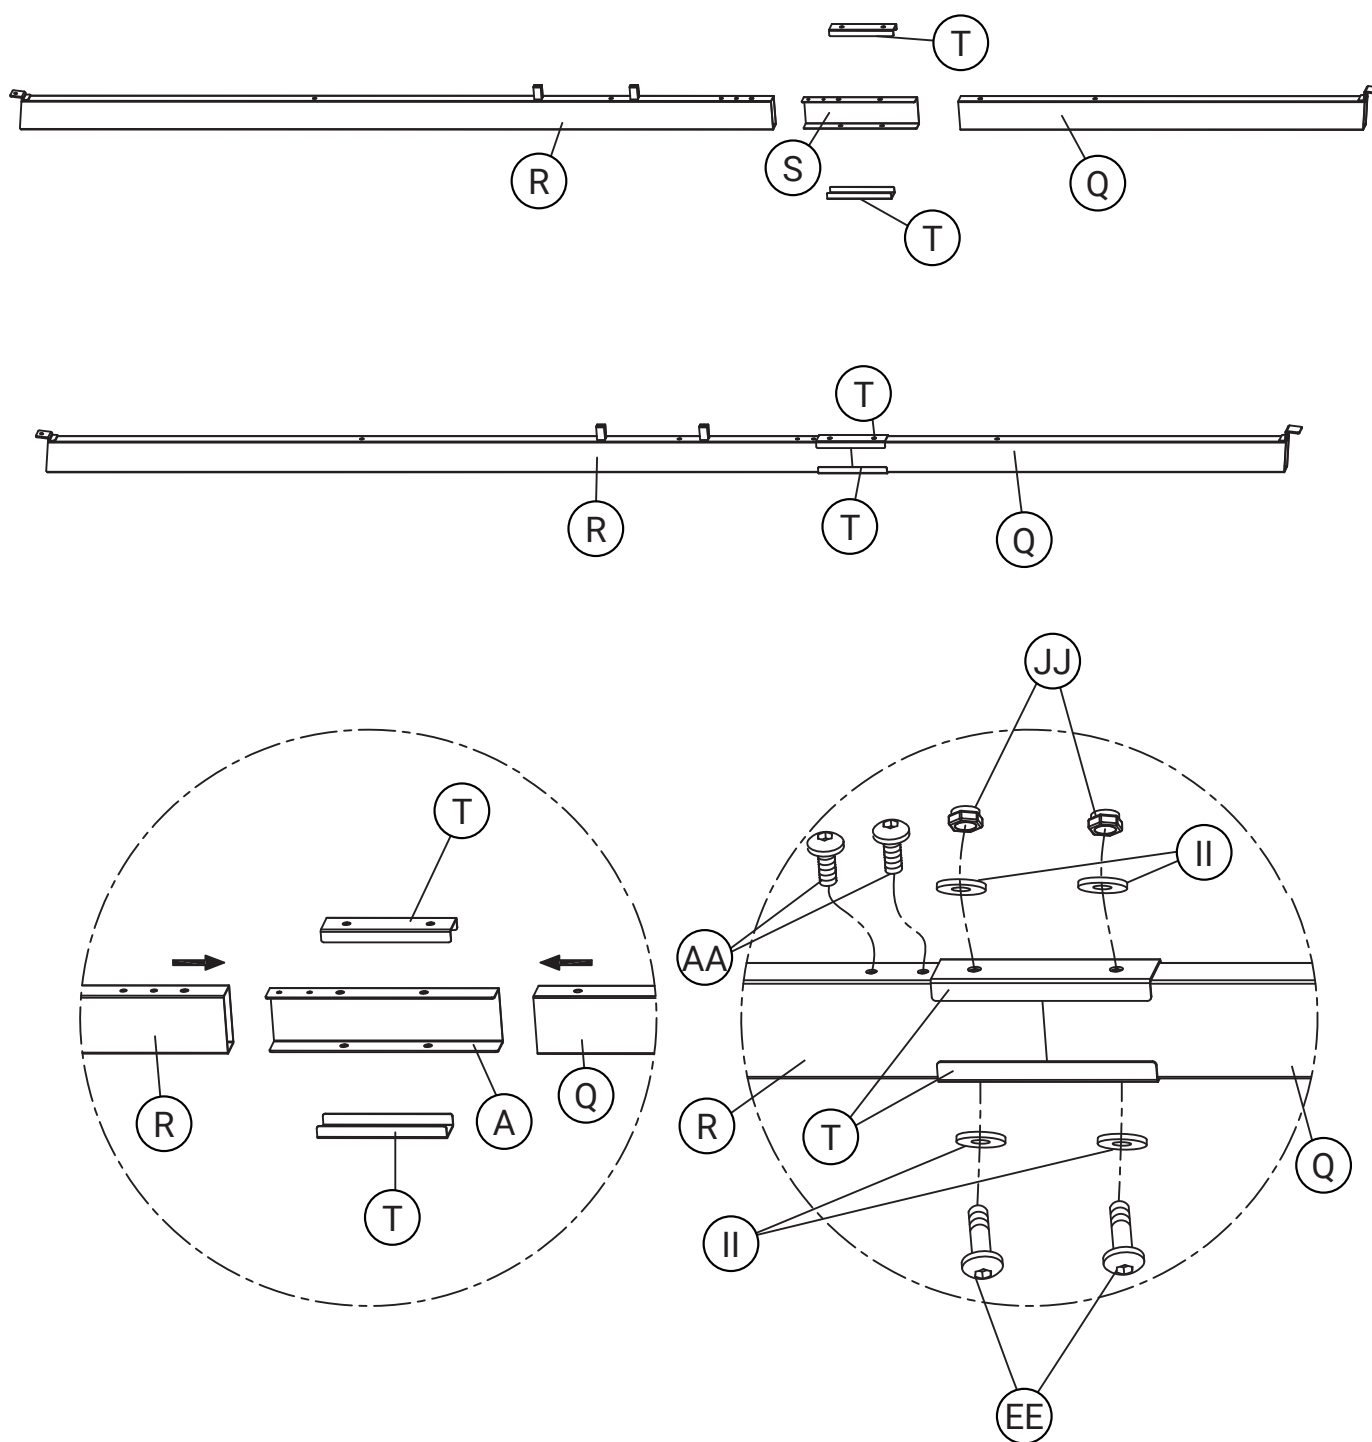


Step 7:

Do not tight the bolts completely yet. Fix the crossbar sets (J/K & L/M) on the posts (A, B & C) by using the bolts (AA, DD & GG) with washer (HH) as shown in fig. Once all parts fixed, tighten all bolts from this step and previous steps.

Étape 7:

Ne pas serrer les boulons complètement pour l'instant. Fixer les ensembles de traverses (J/K et L/M) aux poteaux (A, B et C) en utilisant les boulons (AA, DD et GG) avec des rondelles (HH) tels qu'illustrés dans les illustrations. Une fois toutes les pièces fixées, serrez tous les boulons de cette étape et étapes précédentes.

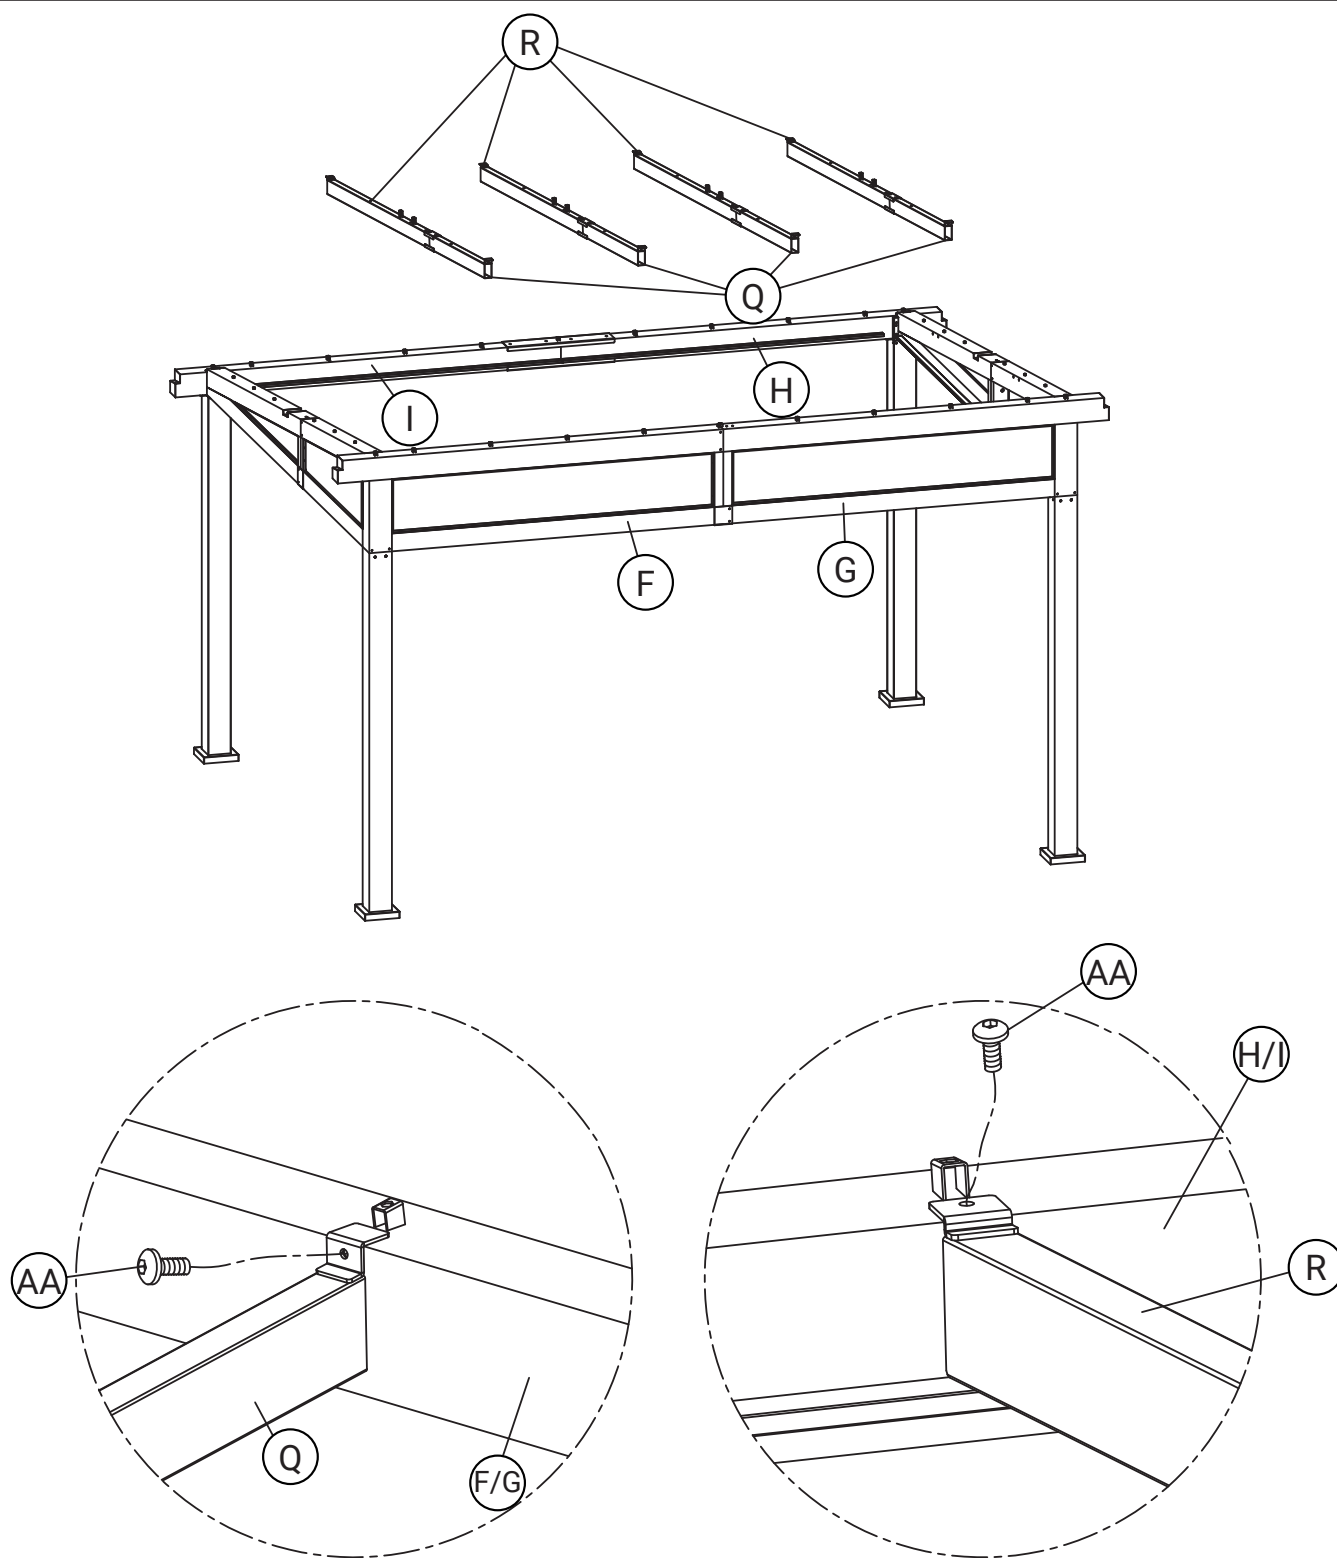


Step 8:

Do over tight the bolts. Insert the connectors (S) into the roof tubes (Q & R) and fix them with the connectors (T) by using the bolts (AA & EE) with washers (II) & nuts (JJ) as shown in fig.

Étape 8:

Ne pas trop serrer les boulons. Insérez les connecteurs (S) dans les tubes de toit (Q et R) et fixez-les avec les connecteurs (T) en utilisant les boulons (AA et EE) avec des rondelles (II) et écrous (JJ) tels qu'illustrés dans les illustrations.

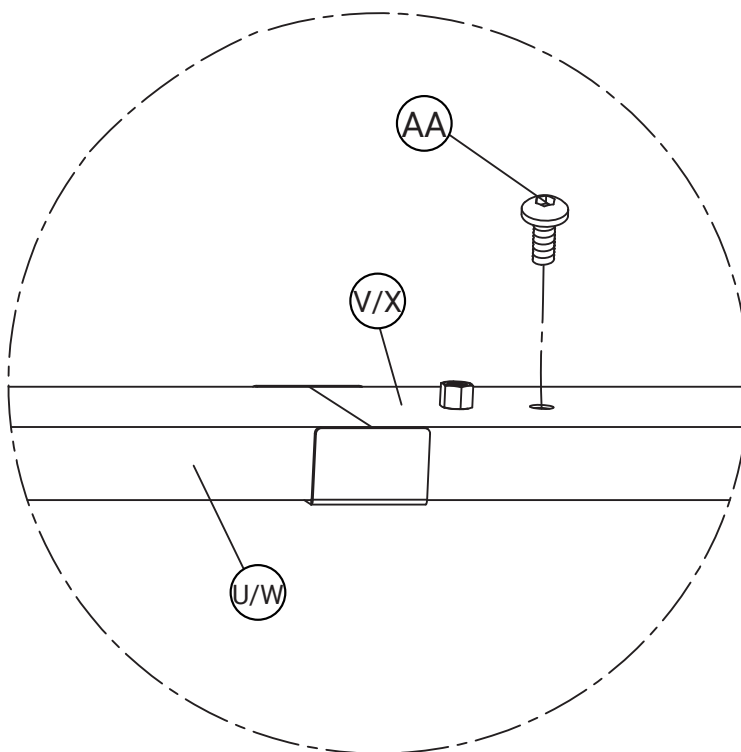
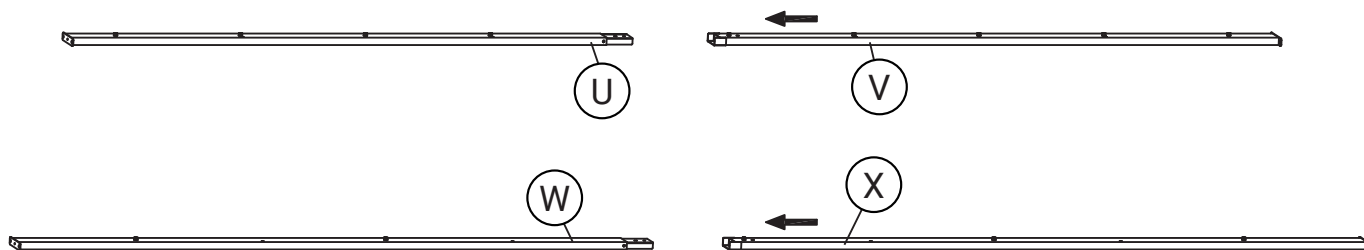


Step 9:

Do over tight the bolts. Fix the assemblies from previous step (Q, R, S & T) to the crossbars (F, G, H & I) by using the bolts (AA) as shown in fig.

Étape 9:

Ne pas trop serrer les boulons. Fixer les ensembles de l'étape précédente (Q, R, S et T) sur les traverses (F, G, H et I) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans les illustrations.

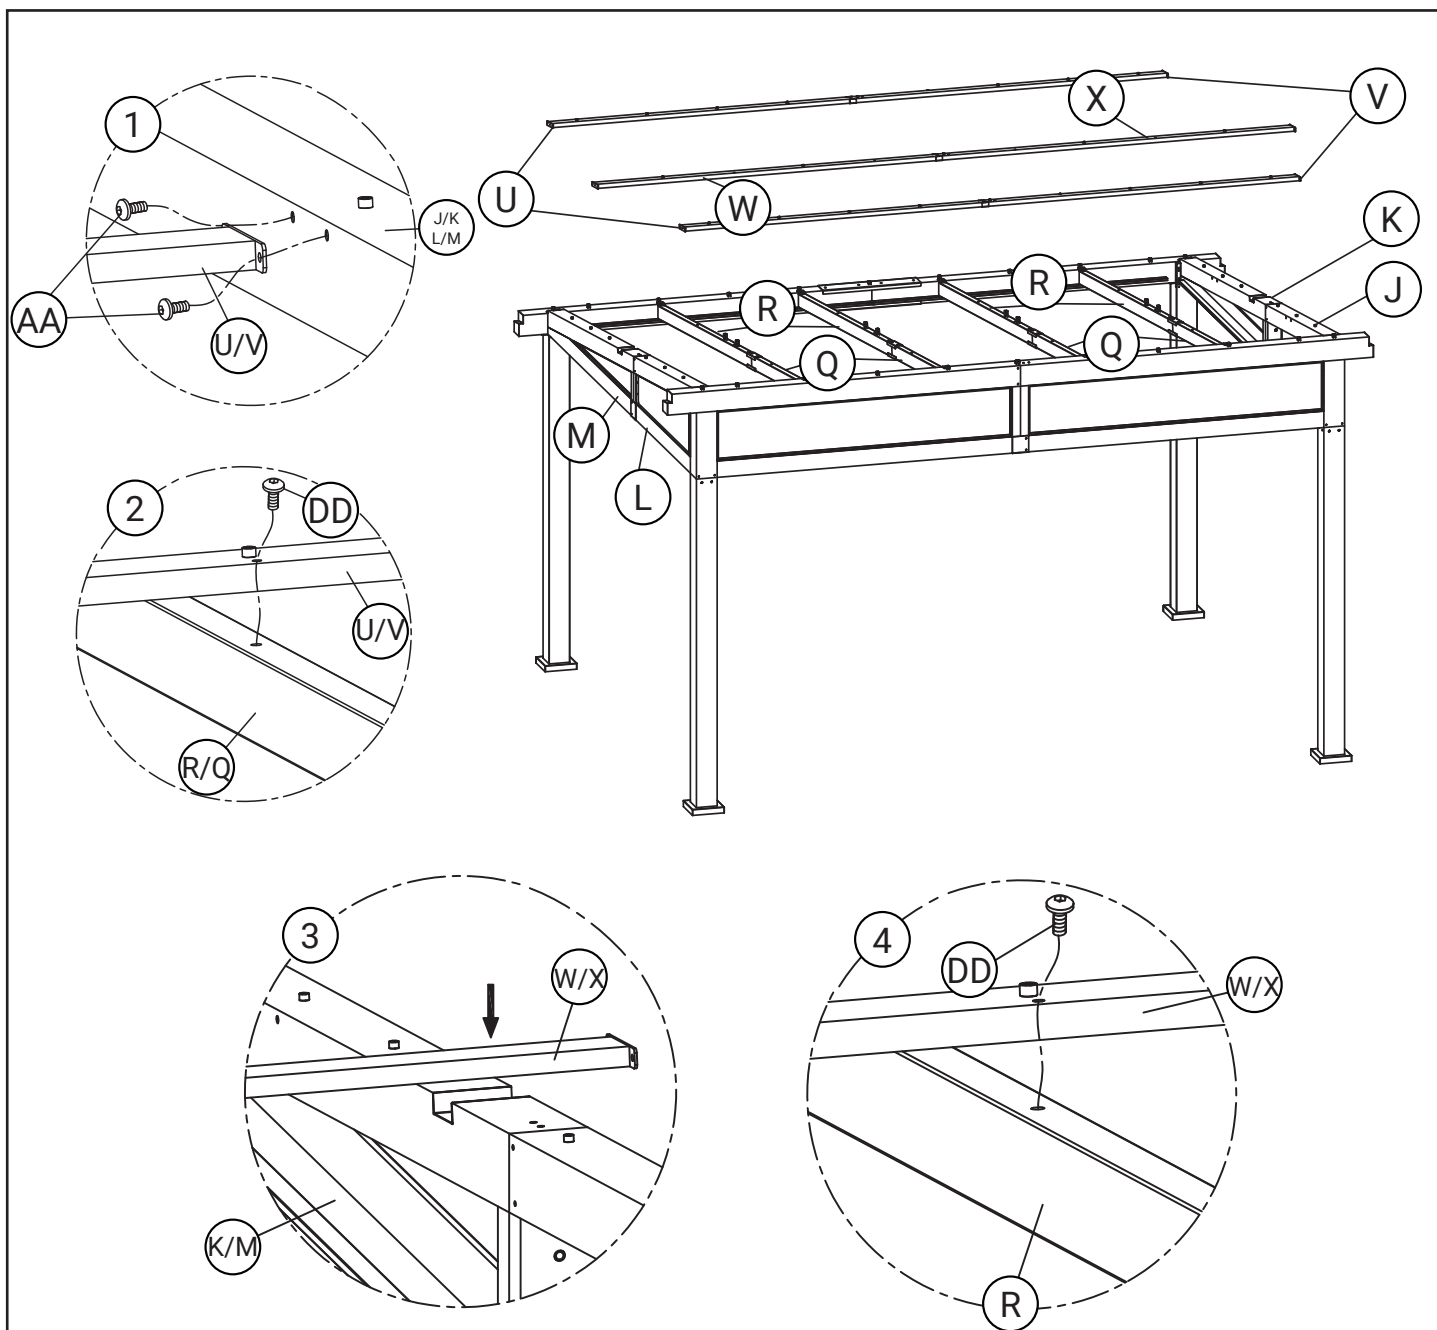


Step 10:

Do over tight the bolts. Insert the roof tubes (V) into the roof tubes (U) and fix them by using the bolts (AA) as shown in fig. Then, insert the roof tubes (X) into the roof tubes (W) and fix them by using the bolts (AA) as shown in fig.

Étape 10:

Ne pas trop serrer les boulons. Insérer les tubes de toit (V) dans les tubes de toit (U) et puis les fixer en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration. Ensuite, insérer les tubes de toit (X) dans les tubes de toit (W) et puis les fixer en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration.

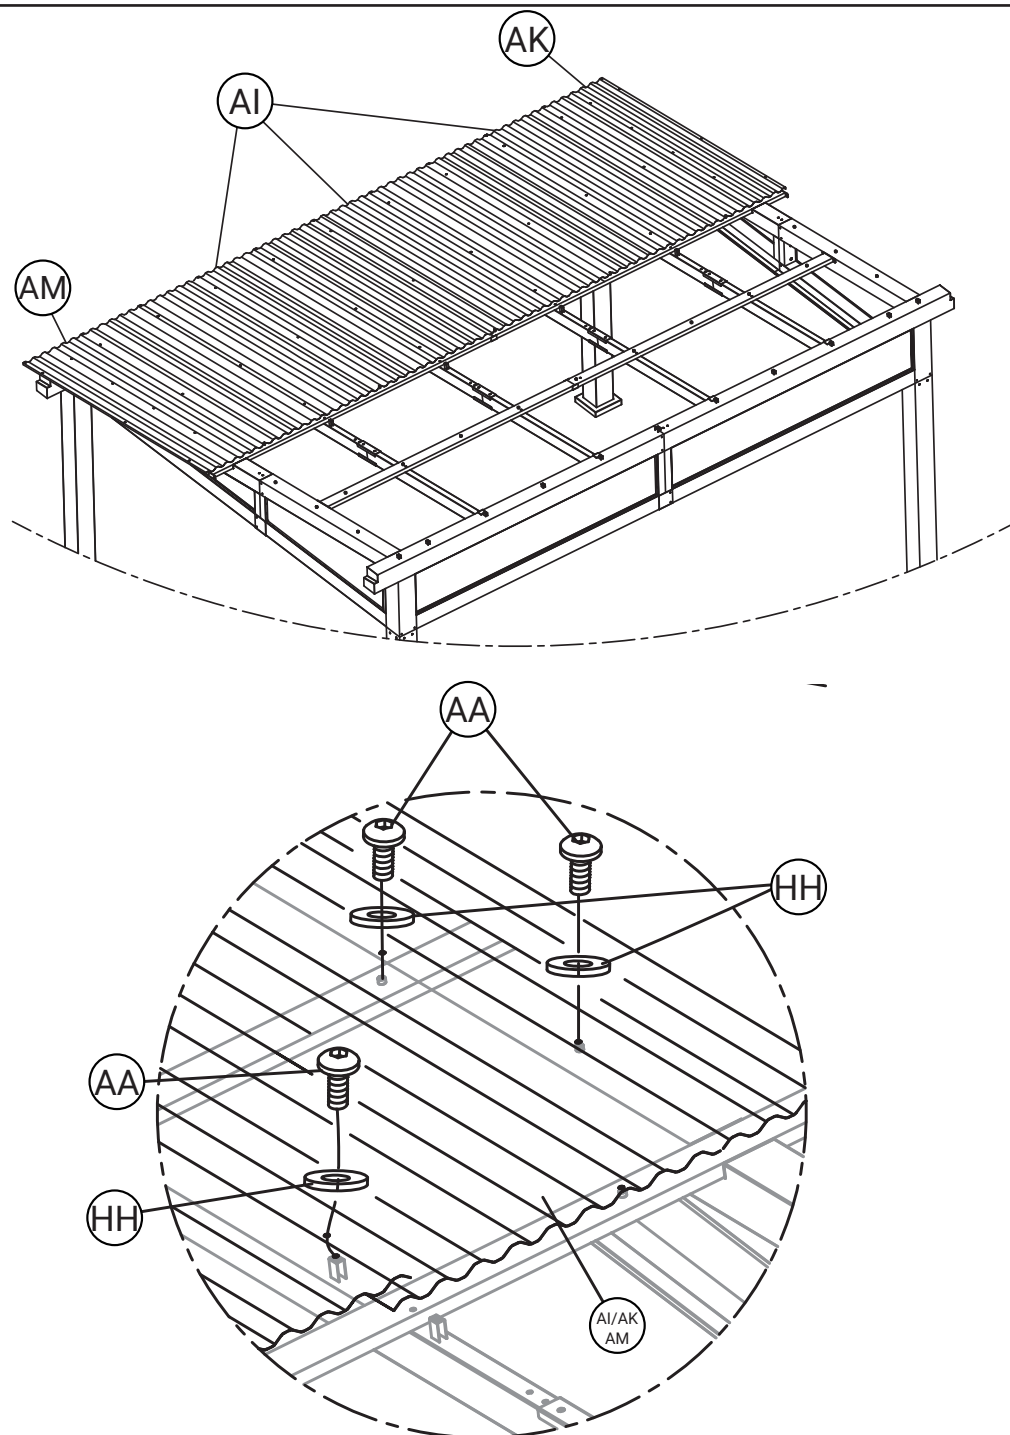


Step 11:

Do over tight the bolts. Fix the roof tubes sets (U/V) to the crossbars (J, K, L & M) by using the bolts (AA) as shown in fig. 1. Then, fix the roof tubes sets (U/V) on the roof tubes (Q/R) by using the bolts (DD) as shown in fig. 2. Install the roof tubes set (W/X) onto the crossbars (K & M) and fix them on the roof tubes (R) by using the bolts (DD) as shown in fig. 3 & 4.

Étape 11:

Ne pas trop serrer les boulons. Fixer les ensembles tubes de toit (U/V) aux traverses (J, K, L et M) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer les ensembles de tubes de toit (U/V) aux tubes de toit (Q/R) en utilisant les boulons (DD) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Installer l'ensemble de tubes de toit (W/X) sur le dessus des traverses (K et M) et les fixer sur les tubes de toit (R) en utilisant les boulons (DD) tels qu'illustrés dans les illustrations 3 et 4.

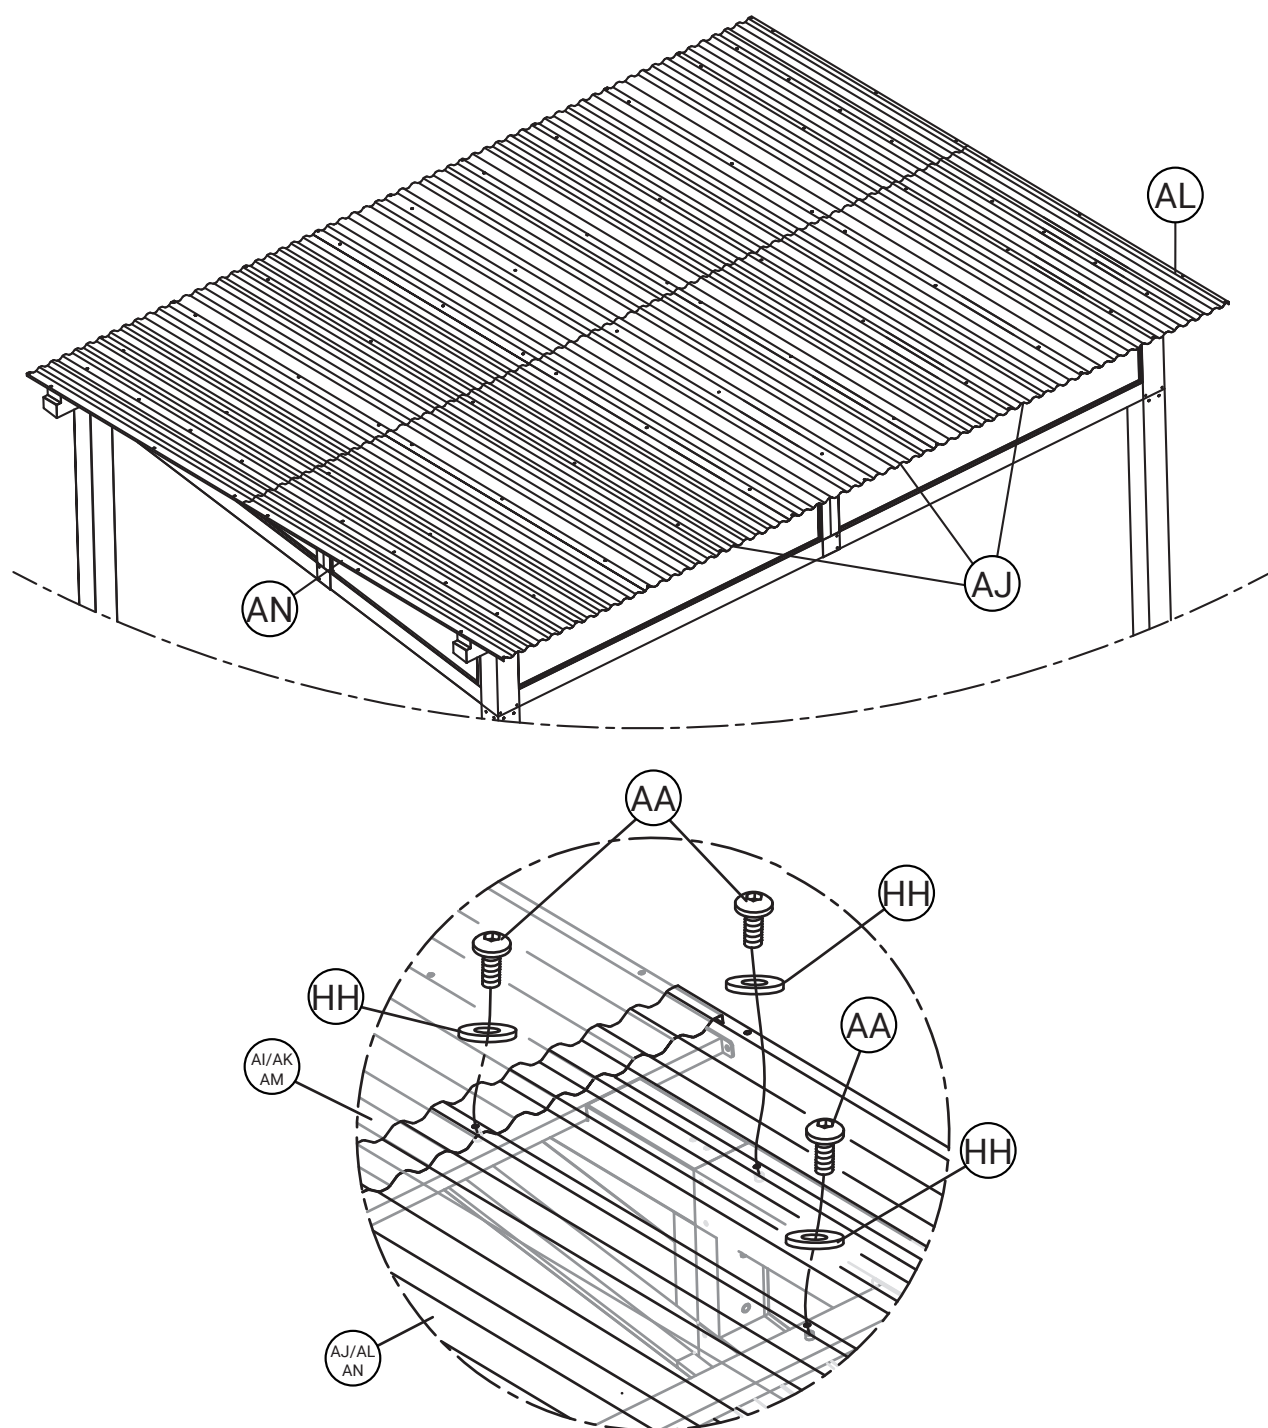


Step 12:

Do not tighten the bolts completely yet. Please note that the roof panels need to overlap each other. Beginning from the lower portion of the roof. From left to right, fix the roof panels (AI, AK & AM) by using the bolts (AA) with washers (HH) as shown in the fig. Do not fix the edge of the roof panels (AK & AM) yet.

Étape 12:

Ne serrez pas les boulons complètement pour l'instant. Prendre note que les panneaux de toit doivent se chevaucher. Commencer par la partie basse du toit. De gauche à droite, fixer les panneaux de toit (AI, AK et AM) en utilisant les boulons (AA) avec des rondelles (HH) tels qu'illustrés dans l'illustration. Ne fixez pas les rebords des panneaux de toit (AK et AM) pour l'instant.

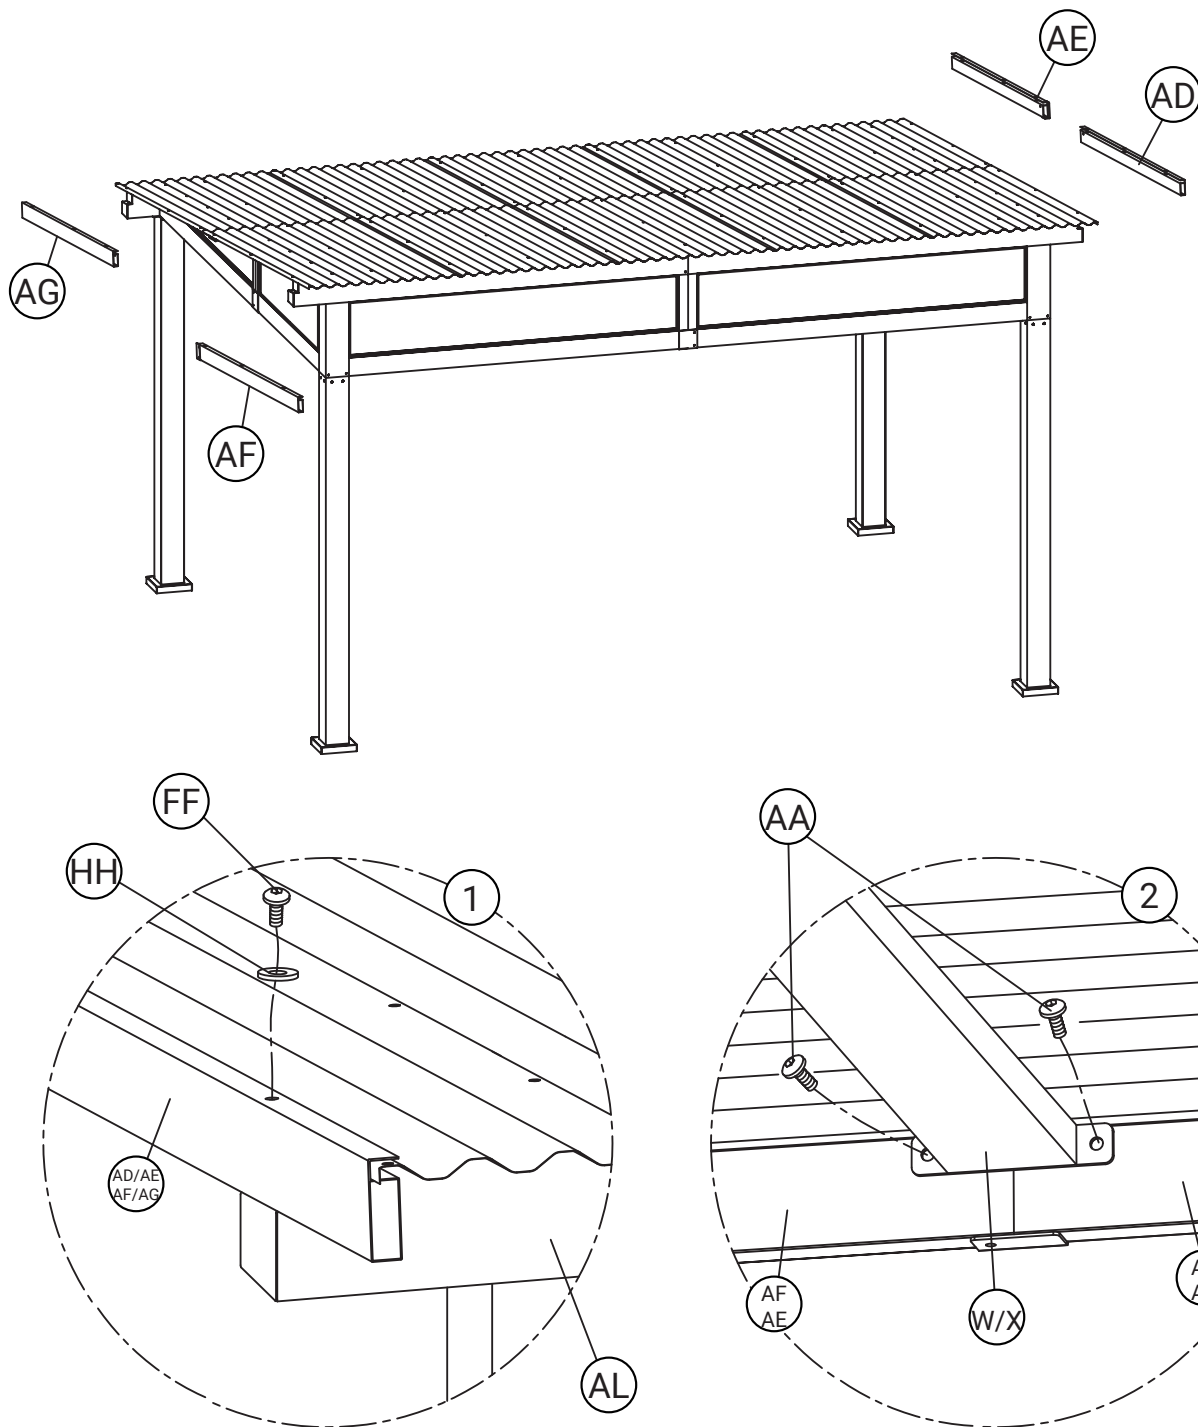


Step 13:

Do not tighten the bolts completely yet. Please note that the roof panels need to overlap each other. From left to right, fix the roof panels (AJ, AL & AN) by using the bolts (AA) with washers (HH) as shown in the fig. Do not fix the edge of the roof panels (AL & AN) yet.

Étape 13:

Ne serrez pas les boulons complètement pour l'instant. Prendre note que les panneaux de toit doivent se chevaucher. De gauche à droite, fixer les panneaux de toit (AJ, AL et AN) en utilisant les boulons (AA) avec des rondelles (HH) tels qu'illustrés dans l'illustration. Ne fixez pas les rebords des panneaux de toit (AL et AN) pour l'instant.

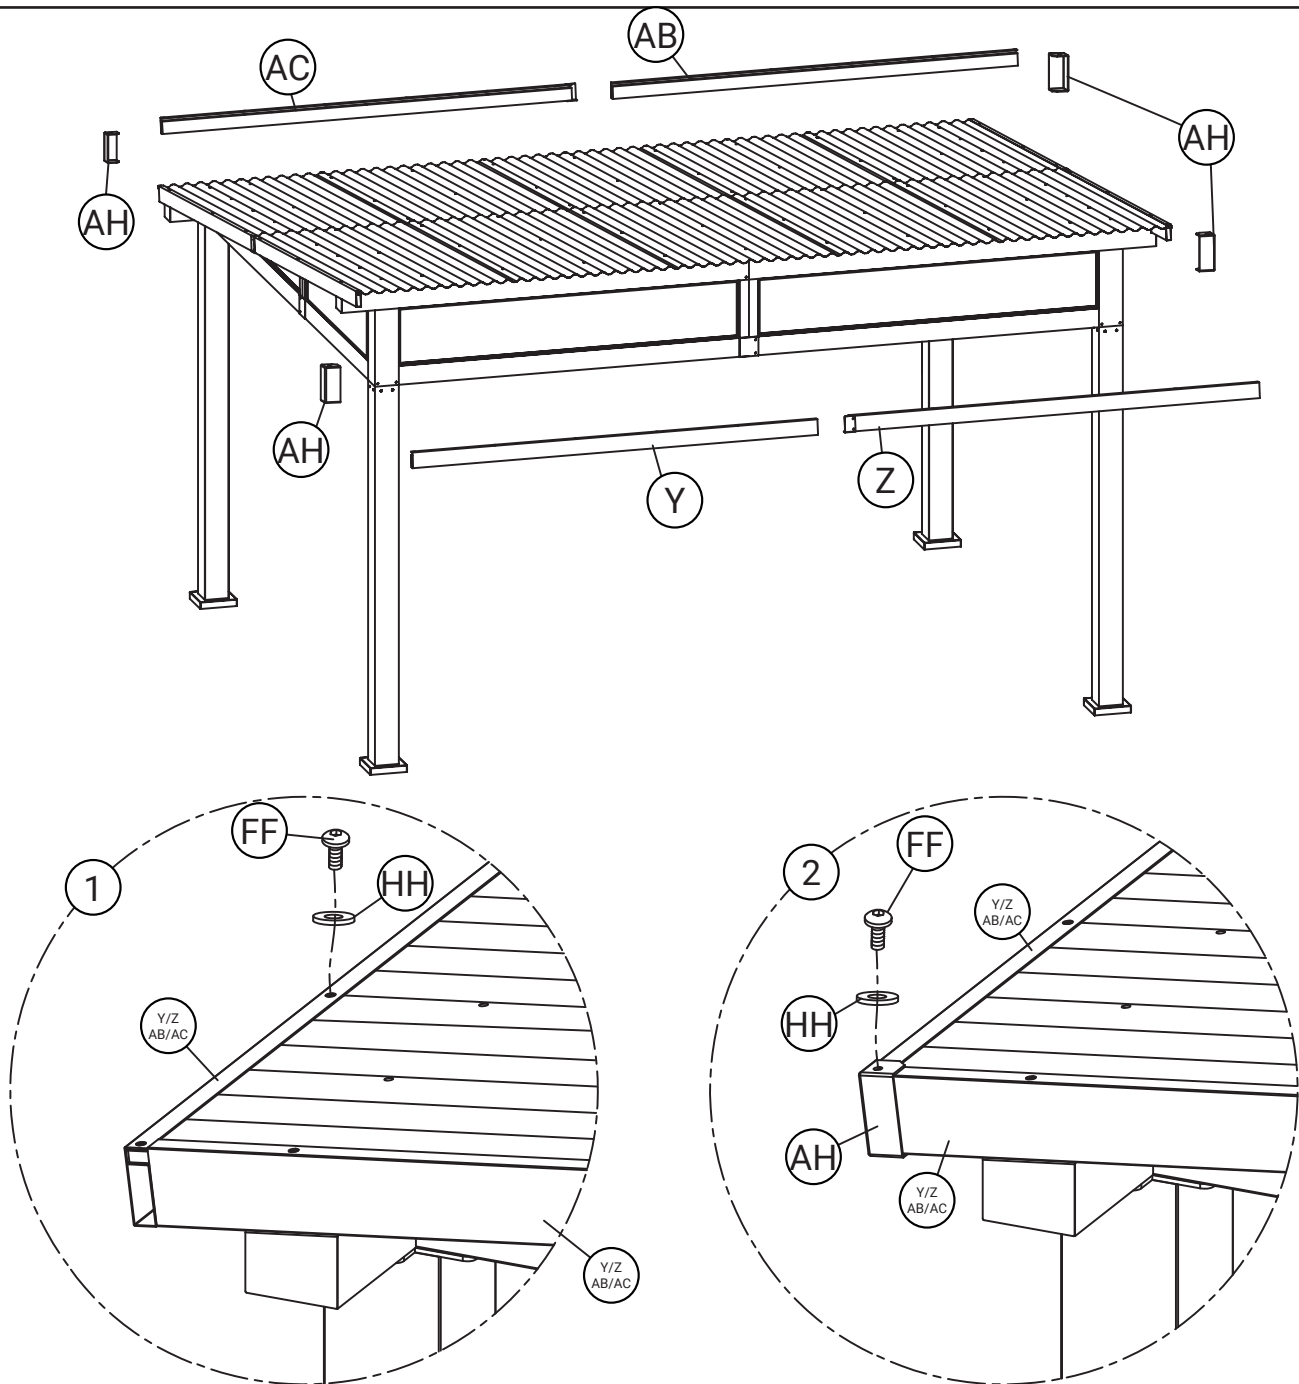


Step 14:

Do not tighten the bolts completely yet. Fix the roof profiles (AD, AE, AF & AG) on the crossbars (F, G, H & I) by using the bolts (FF) with washers (HH) as shown in fig. 1. Then, fix the roof profiles (AD, AE, AF & AG) on the roof tubes (W & X) by using the bolts (AA) as shown in fig. 2.

Étape 14:

Ne serrez pas les boulons complètement pour l'instant. Fixer les profilés de toit (AD, AE, AF et AG) sur les traverses (F, G, H et I) en utilisant les boulons (FF) avec des rondelles (HH) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer les profilés de toit (AD, AE, AF et AG) sur les tubes de toit (W et X) en utilisant les boulons (AA) tels qu'illustrés dans l'illustration 2.

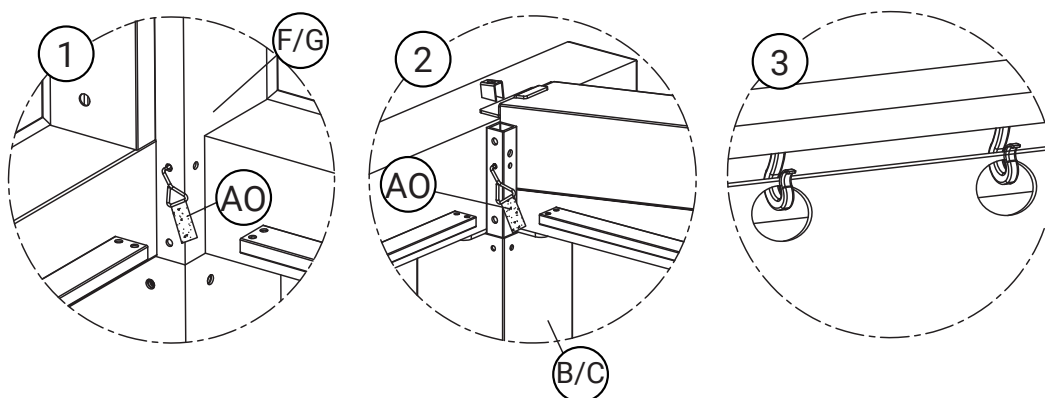
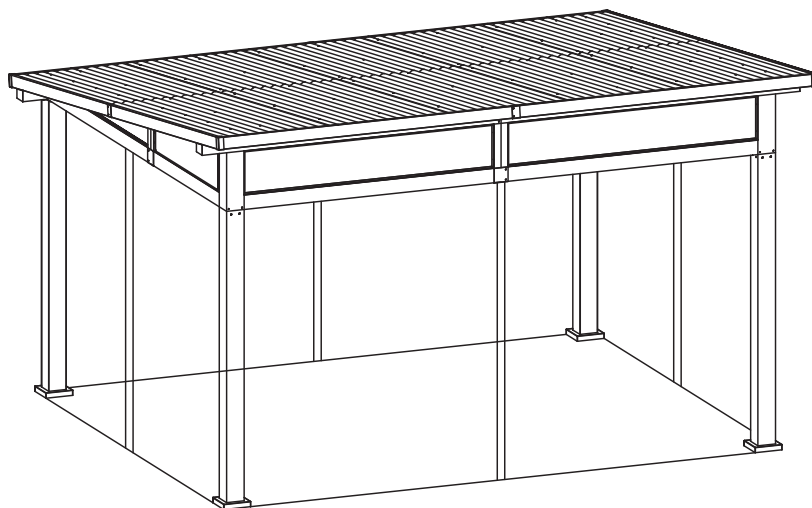


Step 15:

Do not tighten the bolts completely yet. Fix the roof profiles (Y, Z, AB & AC) on the crossbars (F, G, H & I) by using the bolts (FF) with washers (HH) as shown in fig. 1. Then, fix the moldings (AH) in each corner by using the bolts (FF) with washers (HH) as shown in fig. 2. Once all fix, tighten all bolts from steps 12 to 15.

Étape 15:

Ne serrez pas les boulons complètement pour l'instant. Fixer les profilés de toit (Y, Z, AB et AC) sur les traverses (F, G, H et I) en utilisant les boulons (FF) avec des rondelles (HH) tels qu'illustrés dans l'illustration 1. Ensuite, fixer les moulures (AH) à chaque coin en utilisant les boulons (FF) avec des rondelles (HH) tels qu'illustrés dans l'illustration 2. Une fois tous installés, serrez tous les boulons des étapes 12 à 15.



Step 17:

Hang properly the mosquito net (AO) by hanging the corner hooks of the mosquito net (AO) in each corner of the posts (B & C) & crossbars (F & G) as shown in fig. 1 & 2. Then, hang each eyelets on the hook in the inside rails. Then, anchor your gazebo to the ground using the proper anchors not provided.

We wish you a lot of good moments with your new Corriveau Outdoor Furniture gazebo!

Leave us your comments on the Corriveau Outdoor furniture website. We look forward to hearing from you!

Étape 17:

Accrochez correctement la moustiquaire (AO) en suspendant les crochets de coin de la moustiquaire (AO) à chaque coin des poteaux (B et C) et des traverses (F et G), tels qu'illustrés dans les illustrations 1 et 2. Ensuite, accrochez chaque œillet au crochet situé sur les rails intérieurs. Enfin, fixez votre gazebo au sol à l'aide d'ancrages appropriés non fournis.

Nous vous souhaitons de nombreux moments de plaisir avec votre nouveau gazebo de Corriveau Meubles De Jardin!

Laissez-nous vos commentaires sur le site de Corriveau Meubles de Jardin. Au plaisir de vous lire !